



CyberDrone X1

Drone with Camera and Remote Controller



QuickGuide

English

www.adesso.com

Limited Warranty

Adesso provides a one year limited warranty for all of its products against defects in material and workmanship.

During this period, Adesso will repair or replace any product which proves to be defective. However, Adesso will not warranty any product which has been subject to improper freight handling, shipping abuse, neglect, improper installation or unauthorized repair. The warranty will not cover products installed with components not approved by Adesso and products where the sealed assembly trace has been broken.

If you discover a defect, Adesso will, at its option, repair or replace the product at no charge to you provided you return it during the warranty period with freight charges pre-paid to Adesso. Before returning any product, you must obtain a Return Merchandise Authorization number (RMA). This RMA # must be clearly marked on the outside of the package you are returning for warranty service. Be certain to also include your name, shipping address (no PO Boxes), telephone number, and a copy of the invoice showing proof of purchase in the package.

Support

We have listed most of our FAQ's (Frequently Asked Questions) at: <https://www.adesso.com/faq.php>. Please visit our FAQ Service & Support pages before you contact our E-mail or Telephone Support.

Email Support: If our FAQ's do not help you resolve your issues, please email support@adesso.com

Telephone Support:

Toll Free: (800) 795-6788

9:00AM to 5:00PM PST Monday - Friday

Introduction

The Adesso CyberDrone X1 is an entry-level drone designed for beginners and hobbyists. Equipped with altitude hold for stable hovering, headless mode for easier control regardless of orientation, and 3D flip functionality for aerial stunts, it offers a fun and user-friendly flying experience. The drone also features speed selection, allowing pilots to adjust the pace to their skill level. Controlled by a 2.4GHz remote controller, the CyberDrone X1 provides reliable performance and responsive handling, making it an ideal choice for those new to drone flying.

Specifications

- Playing Time: 6 Minutes
- Battery For Drone: 3.7V/300mAh
- Battery For Remote: AA *4 pcs
- Charging Time: 60 Minutes
- Control Distance: 262ft / 80m
- View Angle: 65°
- Max Speed: 13 Mph / 8 Kmh
- Resolution: 720P
- FPS: 25 FPS @ 480P, 25 FPS @ 720P
- Function: Altitude hold, Headless mode, 3D flip, Speed selection, One key return
- Dimensions: 11.4 x 11 x 3.23" (290x280x82mm)
- Weight: 0.19 lbs (90g)

Requirements

- Must have an open area to operate the drone
- AA *4 pcs batteries for the remote

Safety Precaution

NOTICE: This drone is a sophisticated consumer device and should be operated with care and responsibility. Please ensure that you read and follow all instructions prior to use. Disassembly of the product is not recommended, as it may result in personal injury, damage to the device and void the warranty. The manufacturer assumes no liability for damages or malfunctions caused by improper use.

IMPORTANT SAFETY GUIDELINES

FLY RESPONSIBLY:

Always fly in a safe, open area away from people, pets, and buildings.

Avoid flying over crowds or busy areas—accidents can happen due to unexpected errors or interference.

What to Avoid:

Restricted Areas: Do not fly the drone in restricted zones such as near airports, military installations, government facilities, or other no-fly zones as designated by local regulations. CHECK YOUR MUNICIPAL GOVERNMENT WEBSITE FOR DRONE USE GUIDELINES IN YOUR AREA.

Sensitive Environments: Avoid flying in wildlife reserves, near hospitals, or over private properties without permission, as this could disturb wildlife, violate privacy, or breach local laws.

High-Interference Areas: Refrain from operating the drone in areas with heavy electromagnetic interference, such as near radio towers or large power stations, to maintain stable control and signal integrity.

FOR BEGINNERS:

- Operate the drone only in calm weather conditions, such as light breezes, to ensure stable and predictable performance.
- If you are new to flying drones, seek guidance from an experienced pilot during your initial flights to ensure proper handling and safety.
- This product is recommended for users aged 14 and above.

HELPFUL TIPS

Keep the Batteries Charged:

Make sure this drone and its controller are fully charged before flying to get the maximum experience and performance.

Check for Damage: If the drone exhibits signs of damage or malfunctions during operation, immediately cease use and arrange for it to be inspected and if necessary, repaired before attempting to fly again. Prioritizing safety is of utmost importance.

Safety Precaution Continued

Remove Batteries When Not in Use:

if the controller will not be in use for an extended period, remove the batteries prior to storage to prevent potential battery leakage or damage.

Handle with Care: Handle the controller with care—avoid dropping it or subjecting it to impacts, as such actions may compromise its functionality and shorten its lifespan.

Protect Your Eyes: Avoid staring directly into the drone's LED lights for prolonged periods, as this may cause eye strain or discomfort.


Package Contents



CyberDrone X1



Remote Control




Charging Cable



Screws and
Screw Driver




Li-Polymer
Battery



Replacement
Propeller Blades




Landing Legs




Battery AA x4

Drone Description

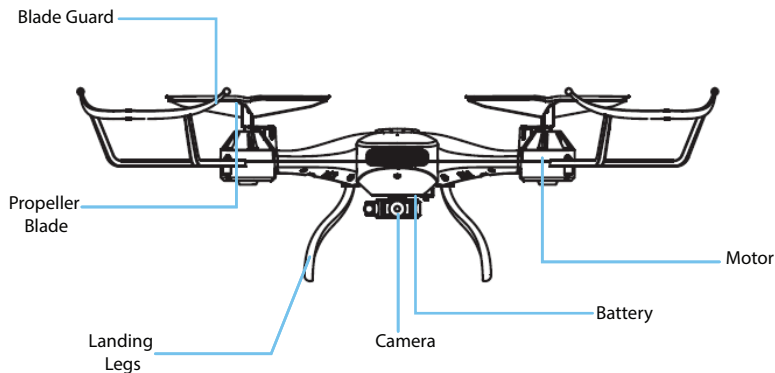

Remote Description

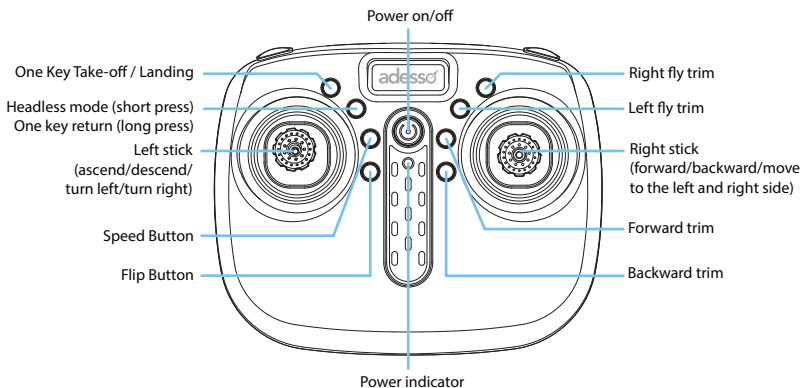


Functions

Power Indicator	When the remote blinks intermittently, it indicates the need for synchronization with the drone. Once synchronized, the remote will blink at a faster rate.
Power Button	Press to power on or power off the drone.
One Key Take-off / Landing	Press to take off or land the drone.
Headless Mode / One Key Return	Press to enter headless mode, press and hold for one key return.
Left Joy Stick	Moves your drone up and down, or turns the drone to the left or right.
Right Joy Stick	Moves your drone forward & backwards, or shifts the drone to the left or right.
Speed Control	Adjust how fast the drone accelerates in response to the movement of the joy sticks.
Flip Button	Press to perform 3D flips and rolls.
Right Fly Trim	Stabilizes the drone if it is turning to the right.
Left Fly Trim	Stabilizes the drone if it is turning to the left.
Forward Trim	Stabilizes the drone if it is moving or tilting forwards.
Backward Trim	Stabilizes the drone if it is moving or tilting backwards.


Remote Battery Installation



Use a screw driver to remove the screw and remove the remote battery cover

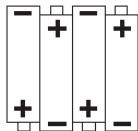

Align 4 "AA" batteries in the correct orientation

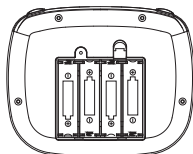



Insert the batteries into the remote and place the cover back on and use a screw driver to secure the screw into place

Charging Your Drone's Battery

Open the drone's battery compartment with a screw driver to remove the screw and remove the battery.



Connect the battery to the included USB cable, Then plug the USB cable into a USB charging adapter or a USB port (for best results, use a 5V, 1-2A adapter).

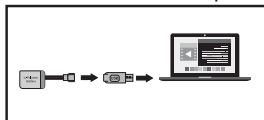
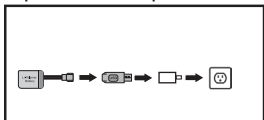


While charging, an LED light on the battery will illuminate and will turn off when charging is complete. Charging typically takes 60-80 minutes.

Installing Landing Legs/Landing Guards

Attach the included landing legs to the bottom of your drone. Locate the sockets on the underside of the drone and insert the landing legs as illustrated below.

To install or remove the protective rings around the rotors, align each ring and press it down in the direction indicated in the bottom-right image. Then, secure each ring with screws. Install or remove all four protective rings as a set. Do not operate the drone with only one, two, or three protective rings installed—ensure either all four are installed or none at all.

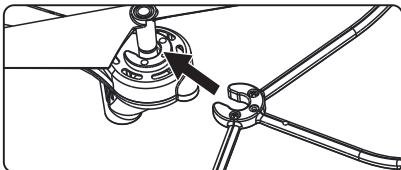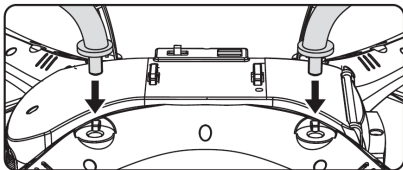


Calibrating Your Drone

To power on your drone, ensure the battery is fully charged and properly inserted. Once both the drone and remote control are powered on, follow the calibration steps below to prepare the drone for flight.

Calibrating Your Drone with Your Remote Controller


Turn on the remote control's power switch. The drone's body light will illuminate once the remote control successfully pairs with it.

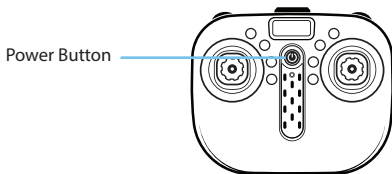

Important Note: Follow the frequency alignment steps carefully to avoid connection or control issues.

Troubleshooting: Drone Calibration

If your drone is not responding correctly to commands from the remote control, it may require recalibration. To recalibrate, simultaneously push both the left and right control sticks downward and to the right for a few seconds. The drone's lights will start flashing. Keep holding the control sticks until the flashing lights turn solid.

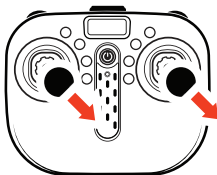

Move both joystick's
to its lower-right position

Flying Your Drone

Pre-Flight Preparation


If you are new to drones or lack experience as a pilot, carefully read these instructions before attempting to fly. Familiarize yourself with all the controls, and if needed, review the instructions multiple times. Practice operating the remote control until you feel fully confident and prepared.

Place the drone in a clear, open area, ensuring it rests on a stable, flat surface. Practice using the throttle stick and directional control stick as described below. Simulate operating the remote control and both sticks to become comfortable with the natural movements required during flight. This practice will help you respond more quickly to unexpected situations.

Ascend & Descend	Push the throttle stick upward to make the drone ascend. Pull the throttle stick downward to make the drone descend.	
Forward & Backward	Push the directional control stick upward to tilt the drone downward, making it move forward. Push the directional control stick downward to tilt the drone upward, making it move backward.	
Turn	Move the throttle stick to the left to rotate the drone's nose to the left. Move the throttle stick to the right to rotate the drone's nose to the right.	
Slide Left & Slide Right	Move the directional control stick to the left to slide the drone's entire body to the left. Move the directional control stick to the right to slide the drone's entire body to the right.	


Speed Adjustment

Your drone offers three speed settings: Low, Medium, and High. To adjust the flight speed, press the Speed button located on the left side of the remote control.

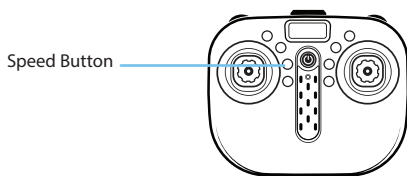


360° Flips

While flying, set the speed to high, then press the 360° Flip button to perform exciting flips with your drone.

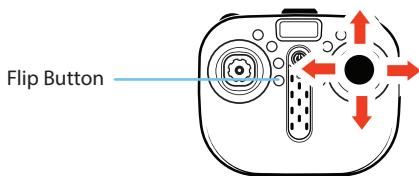

Adjusting the Trim

Press the trim buttons to make small adjustments to the drone's tilt. Adjust the trim as needed to correct the drone's orientation and keep it level.

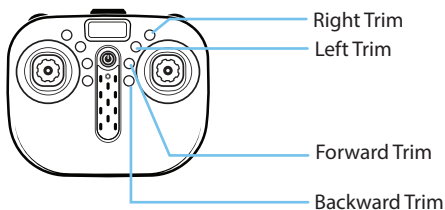

One Key Return

Once your drone is unlocked, press and hold the One Key Return button for about 3-5 seconds, and the drone will gradually return to the ground.

One Key Return
(press & hold for 3-5 seconds)



Headless Mode

Headless mode lets you fly your drone without concerning yourself with its orientation. No matter which direction the drone is facing, this feature ensures the drone will always respond to the controls from your perspective.


To activate Headless mode, stand in front of your drone before takeoff and press the Headless mode button on your remote control.

Headless Mode
(press)



Propeller Blade Installation

To replace the propeller blades, use a screwdriver to twist the screw counterclockwise and remove it. Position the new propeller blade according to the illustration below. Then, twist the screw clockwise to secure the propeller blade in place.

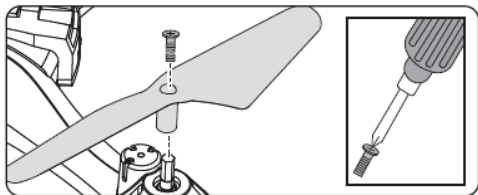

APP Instructions

1.Install the Mobile App

Scan the QR code below to download the app according to your Operating System.



IOS



Android

2.Add the Drone

Power on the drone, then manually connect your mobile device to the WIFI hotspot named "Adesso CyberDrone X1" (no password required). Press Start on the App to begin using the drone.




3.Operation Mode

Access the operation interface to explore the functions of each button, as shown in the below figure.



4.Main Interface

The main interface includes options such as take a photo, record video, flip camera, gesture, filter, stored footage/pictures as shown in the below figure.

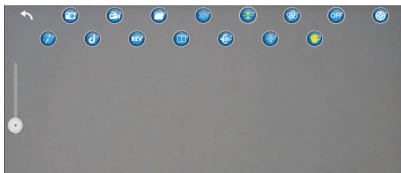

5.Gesture Recognition

Activate the gesture recognition via the playback interface.

Gesture Photo: Stand approximately 6 1/2 feet in front of the drone's camera. Raise one hand (palm facing forward) flat at your side. After recognizing the gesture, the drone will initiate a 3 second countdown and then take a photo (you can lower your arm afterwards). Refer to Figures 4 and 5. (Note: a time interval of at least 3 seconds is required between consecutive gestures).



Fig. 4 (correct)



Fig. 5 (Not correct)



Fig. 6 (correct)



Fig. 7 (Not correct)

Gesture Video: Stand approximately 6 1/2 feet in front of the drone's camera. Clench your fist (palm facing forward) and hold it flat at your side. The drone will recognize the gesture and begin recording after a 3 second countdown (you can lower your arm afterward). To stop the video, repeat the first gesture. Refer to figures 6 and 7. (Note: Palm detection is disabled during video recording).

6.Music Recording

Tap the music icon to access the music library. Select background music and click Use to return to the control interface, where the music will play during recordings.

7.Manual Focusing

Press and hold the trackball on the far left of the control interface, then slide to adjust the image focal length (1x-50x digital magnification):

1x: Default image size with focus adjustment off.

50x: Maximum focal length with 50x zoom.

During video recording, adjust the focus manually by sliding the trackball up or down.

8. Special Effects and Filters

To apply filters:

Tap the filter icon on the control interface to access the filter menu.

Choose from a variety of filter options.

Tap the exit icon again to exit the filter menu and return to the main interface.

Note: Only one mobile app can connect to the drone at a time!

FCC Compliant Statement

Changes or modifications not expressly approved by the responsible party for compliance may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Its operation is subject to the following two conditions:

This device must not cause harmful interference.

This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, as specified in Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential settings. This equipment generates, uses, and can emit radio frequency energy, and if not installed and used according to the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be identified by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try one or more of the following steps to resolve the interference:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the distance between the equipment and the receiver. Connect the equipment to an outlet on a circuit different from the one to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.



CyberDrone X1

Drone avec caméra et télécommande



Guide **Rapide**

French

www.adesso.com

Garantie limitée

Adesso offre une garantie limitée d'un an pour tous ses produits contre défauts de matériaux et de fabrication.

Pendant cette période, Adesso réparera ou remplacera tout produit qui s'avère être défectueux. Cependant, Adesso ne garantira aucun produit qui a été soumis à une mauvaise manipulation du fret. Abus d'expédition, négligence, installation inappropriée ou réparation non autorisée.

composants non approuvés par les produits Adesso où l'assemblage scellé la trace a été rompue.

Si vous découvrez un défaut, Adesso, à sa discrétion, réparera ou remplacera le produit sans frais pour vous, pourvu que vous le renvoyiez pendant la période de garantie avec le fret prépayé à Adesso. Avant de retourner un produit, vous devez obtenir un Retourner le numéro d'autorisation MVerchandise (RMA). Ce numéro RMA doit être clairement marqué sur le côté ou du colis que vous retournez pour le service de garantie. Être certain d'inclure aussi votre nom, votre adresse de livraison (pas de boîte postale), votre téléphone numéro et une copie de la facture montrant la preuve d'achat dans le colis.

Prise en charge

Nous avons répertorié la plupart de nos FAQ (Foire aux questions) sur: <https://www.adesso.com/faq.php>. Veuillez visiter notre service FAQ et Pages de soutien avant de contacter notre assistance par courriel ou par téléphone.

Soutien par courriel: Si notre FAQ ne vous aide pas à régler vos problèmes, veuillez envoyer un courriel à support@adesso.com

Assistance téléphonique:

Sans frais: (800) 795-6788

De 9 h à 17 h HNP du lundi au vendredi

Présentation

L'Adesso CyberDrone X1 est un drone d'entrée de gamme conçu pour les débutants et les amateurs. Équipé d'un maintien d'altitude pour un vol stationnaire stable, sans tête mode pour un contrôle plus facile, peu importe l'orientation et la fonctionnalité de retournement 3D pour les cascades aériennes, il offre une expérience de vol amusante et conviviale. Le drone dispose également d'une sélection de vitesse, permettant aux pilotes d'ajuster le rythme en fonction de leurs compétences niveau. Contrôlé par une télécommande 2,4 GHz, le CyberDrone X1 fournit des performances fiables et une manipulation réactive, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui découvrent le vol de drones.

Caractéristiques

- Temps de jeu: 6 minutes
- Batterie pour drone: 3,7 V / 300 mAh
- Batterie pour la télécommande: AA * 4 pièces
- Temps de chargement: 60 minutes
- Distance de contrôle: 262 pieds / 80 m
- Angle de vue: 65 °C
- Vitesse maximale: 13 mi/h / 8 km/h
- Résolution: 720P
- FPS: 25 FPS à 480P, 25 FPS à 720P
- Fonction: Maintien de l'altitude, mode sans tête, retournement 3D, Sélection de vitesse, retour d'une touche
- Dimensions: 11,4 x 11 x 3,23 pouces (290x280x82mm)
- Poids: 0,19 livre (90g)

Exigences

- Doit avoir un espace ouvert pour faire fonctionner le drone
- Piles AA * 4 pièces pour la télécommande

Précaution de sécurité

AVIS: Ce drone est un appareil grand public sophistiqué et doit être utilisé avec soins et responsabilité. Assurez-vous de lire et de suivre toutes les instructions avant d'utiliser. Le démontage du produit n'est pas recommandé, car cela pourrait entraîner des blessures personnelles, blessures, dommages à l'appareil et annuler la garantie. Le fabricant suppose que non responsabilité pour les dommages ou les dysfonctionnements causés par une utilisation inappropriée.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VOLER DE MANIÈRE RESPONSABLE:

Volez toujours dans une zone sécuritaire et dégagée, loin des personnes, des animaux domestiques et des bâtiments. Évitez de survoler les foules ou les zones achalandées : des accidents peuvent survenir en raison de facteurs inattendus, erreurs ou interférences.

Ce qu'il faut éviter:

Zones réglementées: Ne faites pas voler le drone dans des zones restreintes comme près des aéroports, installations militaires, installations gouvernementales ou autres zones d'exclusion aérienne désignées par réglementations locales. **CONSULTEZ LE SITE WEB DE VOTRE GOUVERNEMENT MUNICIPAL POUR LE DRONE UTILISEZ LES DIRECTIVES DE VOTRE RÉGION.**

Environnements sensibles: Évitez de voler dans les réserves fauniques, à proximité des hôpitaux ou au-dessus propriétés privées sans autorisation, car cela pourrait perturber la faune, porter atteinte à la vie privée, ou enfreindre les lois locales.

Zones à forte interférence: Évitez d'utiliser le drone dans les zones à forte intensité des interférences électromagnétiques, comme à proximité de tours radio ou de grandes centrales électriques, pour maintenir un contrôle stable et l'intégrité du signal.

POUR LES DÉBUTANTS:

- Utilisez le drone uniquement dans des conditions météorologiques calmes, comme des brises légères, pour assurer des performances stables et prévisibles.
- Si vous êtes nouveau dans le pilotage de drones, demandez conseil à un pilote expérimenté pendant vos premiers vols pour assurer une manipulation et une sécurité appropriées.
- Ce produit est recommandé aux utilisateurs âgés de 14 ans et plus.

CONSEILS UTILES

Gardez les batteries chargées: assurez-vous que ce drone et son contrôleur sont complètement chargés avant de voler pour obtenir le expérience et performances maximales.

Vérifiez les dommages : si le drone présente des signes de dommages ou de mauvais fonctionnement pendant fonctionnement, cessez immédiatement son utilisation et faites-le inspecter et, si nécessaire, réparé avant d'essayer de voler à nouveau.

Accorder la priorité à la sécurité est de la plus haute importance.

Précautions de sécurité (suite)

Retirez les piles lorsqu'il n'est pas utilisé: si le contrôleur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, enlevez les piles avant le stockage pour éviter une fuite ou des dommages potentiels à la batterie.

Manipuler avec précaution : Manipulez le contrôleur avec précaution : évitez de le laisser tomber ou de le soumettre aux impacts, car de telles actions peuvent compromettre sa fonctionnalité et raccourcir sa durée de vie.

Protégez vos yeux: évitez de regarder directement les lumières DEL du drone pendant une période prolongée. règles, car cela peut causer de la fatigue oculaire ou de l'inconfort.


Contenu de l'emballage



CyberDrone X1



Télécommande




Câble de chargement



Vis et
Tournevis



Li-Polymère
Pile



Remplacement
Pales d'hélice




Étapes d'atterrissage




Pile AA x 4

Description du drone

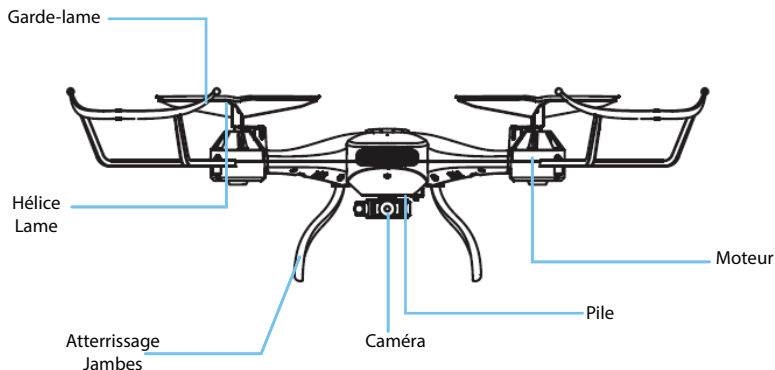



Description à distance

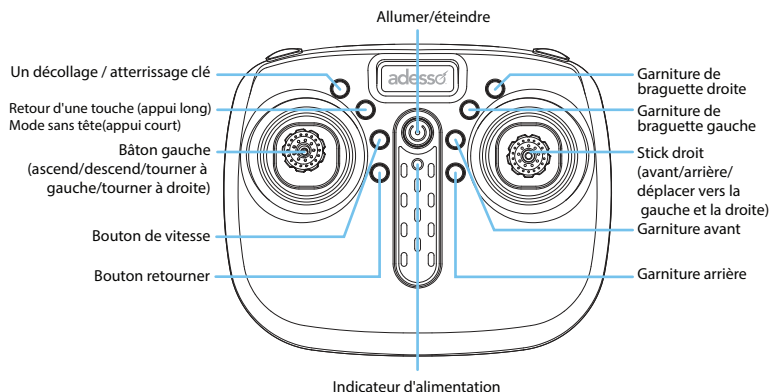

Fonctions

Indicateur d'alimentation	Lorsque la télécommande clignote par intermittence, cela indique la nécessité de synchronisation avec le drone. Une fois synchronisée, la télécommande clignera des yeux à un rythme plus rapide.
Bouton d'alimentation	Appuyez pour allumer ou éteindre le drone.
Un décollage clé / Atterrissage	Appuyez pour décoller ou atterrir le drone.
Mode sans tête / Retour de clé	Appuyez pour entrer en mode sans tête, maintenez enfoncé pour revenir à une touche.
Joy Stick gauche	Déplace ton drone de haut en bas, ou tourne le drone vers la gauche ou la droite.
Joy Stick droit	Déplace ton drone d'avant en arrière, ou déplace le drone vers le à gauche ou à droite.
Contrôle de vitesse	Ajustez la vitesse à laquelle le drone accélère en réponse au mouvement des joysticks.
Bouton retourner	Appuyez pour faire des retournements et des roulades 3D.
Garniture de mouche droite	Stabilise le drone s'il tourne vers la droite.
Garniture de mouche gauche	Stabilise le drone s'il tourne vers la gauche.
Garniture avant	Stabilise le drone s'il bouge ou s'incline vers l'avant.
Garniture arrière	Stabilise le drone s'il bouge ou s'incline vers l'arrière.

Installation de la batterie à distance

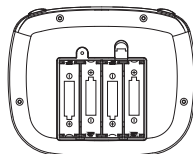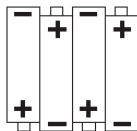


Utilisez un tournevis pour enlever la vis et enlever la télécommande couvercle de la batterie

Alignez 4 piles « AA » dans la bonne direction



Insérez les piles dans la télécommande et placez le couvercle remettez-le en marche et utilisez un tournevis pour fixer la vis en place

Charger la batterie de votre drone

Ouvrez le compartiment de batterie du drone avec un tournevis pour retirer la vis et enlevez la batterie.

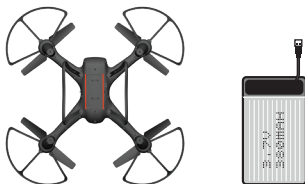

Branchez la batterie au câble USB fourni, puis branchez le câble USB dans une prise USB. adaptateur de charge ou un port USB (pour de meilleurs résultats, utilisez un adaptateur 5 V, 1-2 A).

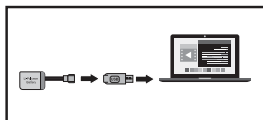
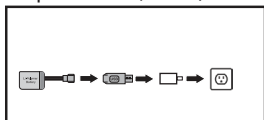


Pendant le chargement, un voyant DEL sur la batterie s'allumera et s'éteindra lorsque la charge est terminée. Le chargement prend généralement de 60 à 80 minutes.

Installation des pattes d'atterrissage/des protections d'atterrissage

Fixez les pattes d'atterrissage incluses au bas de votre drone. Repérez les prises sous le drone et insérez les pattes d'atterrissage comme illustré ci-dessous.

Pour installer ou retirer les anneaux de protection autour des rotors, alignez chaque anneau et appuyez sur vers le bas dans la direction indiquée dans l'image en bas à droite. Ensuite, attachez chaque anneau avec des vis. Installez ou enlevez les quatre anneaux de protection en tant qu'ensemble. Ne faites pas fonctionner le drone avec seulement un, deux ou trois anneaux de protection installés: assurez-vous que les quatre sont installés ou pas du tout.

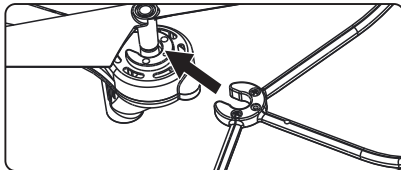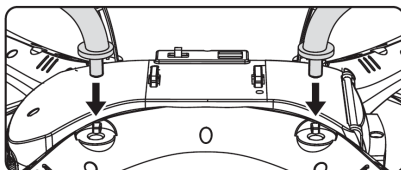


Calibrer votre drone

Pour allumer votre drone, assurez-vous que la batterie est complètement chargée et correctement insérée. Une fois le drone et la télécommande allumés, suivez le calibrage étapes ci-dessous pour préparer le drone au vol.

Calibrer votre drone avec votre télécommande


Allumez l'interrupteur d'alimentation de la télécommande. La lumière du corps du drone s'allumera une fois que la télécommande s'est couplée avec succès.

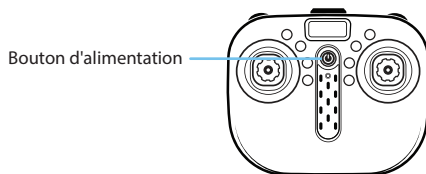

Remarque importante: Suivez attentivement les étapes d'alignement des fréquences pour éviter problèmes de connexion ou de contrôle.

Dépannage: étalonnage du drone

Si votre drone ne répond pas correctement aux commandes de la télécommande, cela pourrait nécessiter un recalibrage. Pour recalibrer, appuyez simultanément sur les boutons gauche et la commande droite reste enfoncée et vers la droite pendant quelques secondes. Les lumières du drone commenceront à clignoter. Continuez à tenir les commandes jusqu'à ce que les feux clignotants deviennent fixes.

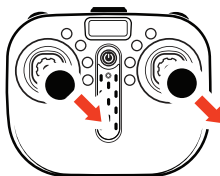


Déplacez les deux joysticks vers leur position inférieure droite

Piloter votre drone

Préparation avant le vol


Si vous êtes nouveau dans le domaine des drones ou si vous manquez d'expérience en tant que pilote, lisez attentivement ces lignes directrices. instructions avant d'essayer de voler. Familiarisez-vous avec toutes les commandes, et si nécessaire, relisez les instructions plusieurs fois. Entraînez-vous à utiliser le télécommande jusqu'à ce que vous vous sentiez pleinement confiant et préparé.

Placez le drone dans un endroit dégagé et dégagé, en vous assurant qu'il repose sur une surface stable et plane. Entraînez-vous à utiliser le manche des gaz et le manche de commande directionnelle tel que décrit ci-dessous. Simulez le fonctionnement de la télécommande et des deux manettes pour vous familiariser avec les mouvements naturels requis pendant le vol. Cette pratique vous aidera à répondre plus rapidement dans des situations inattendues.

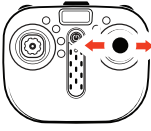Monter et Descendre	Poussez le manche des gaz vers le haut pour faire le drone monte. Tirez le manche des gaz vers le bas pour faire descendre le drone.	
Transmettre & En arrière	Poussez le manche de commande directionnelle vers le haut pour incliner le drone vers le bas, le faisant avancer. Poussez le manche de commande directionnelle vers le bas pour inclinez le drone vers le haut, le faisant reculer.	
Tourner	Déplacez la poignée des gaz vers la gauche pour faire pivoter le drone.nez à gauche. Déplacez la poignée des gaz vers la droite pour faites pivoter le nez du drone vers la droite.	
Faire glisser vers la gauche & Faire glisser vers la droite	Déplacez le levier de commande directionnelle vers la gauche pour faire glisser tout le corps du drone vers la gauche. Déplacez le directionnel manette de commande vers la droite pour faire glisser tout le corps du drone À droite.	


Réglage de la vitesse

Votre drone offre trois réglages de vitesse : Faible, Moyenne et Élevée. Pour régler le vol vitesse, appuyez sur le bouton Vitesse situé sur le côté gauche de la télécommande.

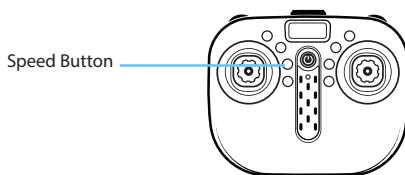


Retournements à 360°

Pendant le vol, réglez la vitesse sur haute, puis appuyez sur le bouton Flip à 360° pour réaliser des performances passionnantes. se retourne avec votre drone.

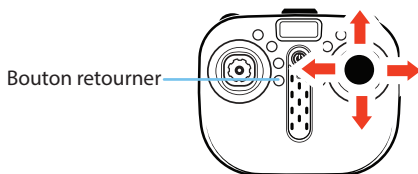

Ajustement de la garniture

Appuyez sur les boutons de trim pour faire de petits ajustements sur l'inclinaison du drone. Ajustez la garniture comme nécessaire pour corriger l'orientation du drone et le maintenir à niveau.

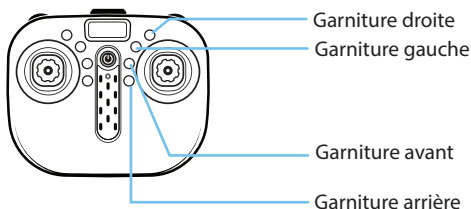

Un retour clé

Une fois votre drone déverrouillé, maintenez enfoncé le bouton One Key Return pendant environ 3 à 5 minutes.secondes, et le drone retournera graduellement au sol.

Un retour clé
(appuyez et maintenez
pendant 3 à 5 secondes)



Mode sans tête

Le mode sans tête vous permet de faire voler votre drone sans vous soucier de son orientation. Non Quelle que soit la direction dans laquelle le drone fait face, cette fonctionnalité garantit que le drone sera toujours répondez aux contrôles de votre point de vue.


Pour activer le mode sans tête, placez-vous devant votre drone avant le décollage et appuyez sur le bouton Bouton de mode sans tête sur votre télécommande.

Headless Mode
(press)



Installation des pales d'hélice

Pour remplacer les pales de l'hélice, utilisez un tournevis pour tourner la vis dans le sens antihoraire et retirez-le. Placez la nouvelle pale d'hélice selon l'illustration ci-dessous. Ensuite, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer la pale de l'hélice en place.

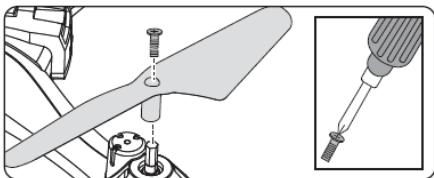

Instructions pour l'application

1. Installez l'application mobile

Numérisez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application en fonction de votre système d'exploitation.



IOS



Android

2. Ajoutez le drone

Allumez le drone, puis connectez manuellement votre appareil mobile au point d'accès Wi-Fi nommé "Adesso CyberDrone X1" (aucun mot de passe requis). Appuyez sur Démarrer sur l'application pour commencer à utiliser le drone.




3. Mode de fonctionnement

Accédez à l'interface de fonctionnement pour explorer les fonctions de chaque bouton, comme indiqué dans la figure ci-dessous.



4. Interface principale

L'interface principale comprend des options telles que prendre une photo, enregistrer une vidéo, retourner la caméra, geste, filtre, séquences/images stockées tel qu'illustré dans la figure ci-dessous.

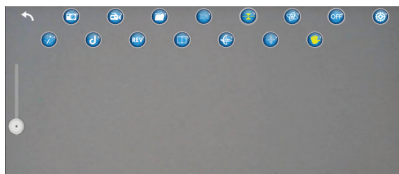

5. Reconnaissance gestuelle

Activez la reconnaissance gestuelle via l'interface de lecture.

Gestuelle photo: Tenez-vous à environ 6 1/2 pieds devant la caméra du drone. Augmenter une main (paume tournée vers l'avant) à plat à vos côtés. Après avoir reconnu le geste, Le drone lancera un compte à rebours de 3 secondes puis prendra une photo (vous pouvez baisser votre bras après). Référez-vous aux figures 4 et 5. (Remarque : un intervalle de temps d'au moins 3 secondes est requis entre des gestes consécutifs).



Fig. 4 (correct)



Fig. 5 (Not correct)



Fig. 6 (correct)



Fig. 7 (Not correct)

Vidéo gestuelle: Tenez-vous à environ 6 1/2 pieds devant la caméra du drone. Serrer votre poing (paume tournée vers l'avant) et tenez-le à plat à vos côtés. Le drone reconnaîtra le geste et commencez l'enregistrement après un compte à rebours de 3 secondes (vous pouvez baisser votre bras après). Pour arrêter la vidéo, répétez le premier geste. Référez-vous aux figures 6 et 7. (Remarque : la détection de la paume est désactivée pendant l'enregistrement vidéo).

6. Enregistrement de musique

Touchez l'icône de musique pour accéder à la bibliothèque musicale. Sélectionnez la musique de fond et cliquez sur Utilisez pour retourner à l'interface de contrôle, où la musique sera jouée pendant les enregistrements.

7. Mise au point manuelle

Appuyez et maintenez enfoncée la boule de commande à l'extrême gauche de l'interface de commande, puis faites-la glisser pour régler la distance focale de l'image (grossissement numérique 1x-50x) :

1x: Taille d'image par défaut avec réglage de la mise au point désactivé.

50x: Distance focale maximale avec zoom 50x.

Pendant l'enregistrement vidéo, réglez la mise au point manuellement en faisant glisser la boule de commande vers le haut ou vers le bas.

8. Effets spéciaux et filtres

Pour appliquer des filtres:

Touchez l'icône de filtre sur l'interface de contrôle pour accéder au menu des filtres. Choisissez parmi une variété d'options de filtrage.

Appuyez de nouveau sur l'icône de sortie pour quitter le menu des filtres et revenir à l'interface principale. Remarque : Une seule application mobile à la fois peut se connecter au drone !

Déclaration de conformité FCC

Changements ou modifications non expressément approuvés par le responsable partie pour la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser le équipement. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Its operation is subject to the following two conditions:

Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.

Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peut causer un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et jugé respecter les limites d'un appareil numérique de classe B, telles que spécifiées dans la partie 15 du Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre interférences nuisibles dans les environnements résidentiels. Cet équipement génère, utilise, et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux les instructions, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas à un endroit particulier. installation.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la radio ou à la télévision réception, identifiable par l'allumage et l'extinction de l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer une ou plusieurs des étapes suivantes pour résoudre l'interférence:

Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur. Branchez le équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. assistance.

