

Scanner- Benutzerhandbuch

- ✓ **Installation**
- ✓ **Handhabung und Pflege**

Markenschutz

© 2011. Alle Rechte vorbehalten. Das Kopieren dieses Dokuments ist nur mit ausdrücklicher Erlaubnis gestattet.

Alle in dieser Dokumentation genannten Warenzeichen und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Firmen.

Haftung

Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, um die Korrektheit des Inhalts dieses Dokuments zu gewährleisten, übernehmen wir keine Garantie für Fehler, Unterlassungen oder Aussagen jeglicher Art in diesem Dokument, unabhängig davon, ob es sich bei dem Fehler um Unterlassung oder Aussagen die auf Fahrlässigkeit beruhen, Unfall, oder anderen Ursachen handelt. Der Inhalt dieser Anleitung kann ohne Vorankündigung geändert werden.

Urheberrecht

Das Scannen von bestimmten Dokumenten, z. B. Schecks, Geldscheinen, Ausweise, Bundesanleihen oder von öffentlichen Dokumenten, ist möglicherweise gesetzlich verboten und/oder unterliegt der strafrechtlichen Verfolgung. Wir empfehlen, dass Sie sich verantwortungsbewusst zeigen und das Sie Urheberrechte respektieren, wenn sie Bücher, Zeitschriften, Journale und anderes einscannen.

Umweltbedingte Information

Das Produkt ist konzipiert und produziert, um eine umweltgerechte Nutzung zu gewährleisten. Wir legen Wert darauf, dass unsere Produkte globalen Umweltstandards gerecht werden. Nehmen Sie eine Entsorgung entsprechend der örtlichen Vorschriften vor.

Die Produktverpackung kann recyclet werden.

Hinweis zur Entsorgung

Schützen auch Sie Ihre Umwelt. Nach Nutzungsbeendigung gehört das Gerät nicht in den Hausmüll. Nutzen Sie bitte die kostenlosen Rückgabemöglichkeiten bei den Annahmestellen in Ihrer Gemeinde.

Die Screenshots in diesem Handbuch

Die Screenshots in diesem Handbuch beziehen sich auf Windows XP. Falls Sie Windows 2000 / Vista / 7 verwenden, sehen die Bildschirmoberflächen etwas anders aus, funktionieren jedoch gleich.

Inhaltsverzeichnis

EINFÜHRUNG.....	1
HINWEISE ZU DIESEM HANDBUCH	1
SCHREIBWEISEN IN DIESEM HANDBUCH	2
HINWEISE ZU DEN SYMBOLEN	2
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN	3
LIEFERUMFANG	3
PRODUKTINFORMATION	4
KAPITEL 1. INSTALLATION DES SCANNERS	5
INSTALLATIONSVORAUSSETZUNGEN	5
HARDWAREVORAUSSETZUNGEN	5
SCANNER INSTALLIEREN UND EINRICHTEN	6
<i>Für Windows 2000 & XP.....</i>	<i>6</i>
<i>Für Windows Vista & 7</i>	<i>8</i>
MÖGLICHE INSTALLATIONSPROBLEME	9
INSTALLATION ZUSÄTZLICHER SOFTWARE	10
KAPITEL 2. HANDHABUNG UND PFLEGE	11
UMGANG MIT DEM SCANNER.....	11
<i>Filmhalter</i>	<i>11</i>
<i>Halter für gerahmte Dias verwenden</i>	<i>12</i>
<i>Filmstreifenhalter verwenden</i>	<i>12</i>
<i>Filmhalter einschieben</i>	<i>13</i>
<i>Anwendung der Transparenz & Dias -Taste</i>	<i>14</i>
<i>FotoLite setting</i>	<i>14</i>
<i>Funktionen der FotoLite-Einstellungen und der Voransicht</i>	<i>16</i>
STATUSANZEIGE.....	18
VERBINDUNG MIT DEM SCANNER	19
PFLEGE UND WARTUNG.....	20
ANHANG A. FEHLERBEHEBUNG	21
PROBLEME BEIM SCANNEN.....	21
ALLGEMEINE FRAGEN	24
ANHANG B. TECHNISCHE DATEN.....	26
ANHANG C. KUNDENDIENST	27
EINGESCHRÄNKTE GARANTIEERKLÄRUNG	27

Einführung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Scanners und begrüßen Sie in der Welt der innovativen Bildverarbeitung. Mit Ihrem neuen Scanner können Sie eine Vielzahl täglicher Büroaufgaben professionell bewältigen, etwa Bilder in Ihren Computer einlesen.

Wie alle unsere Produkte ist der Scanner mit Augenmerk auf einfache Bedienung und extreme Zuverlässigkeit entwickelt worden. Dafür stehen wir mit unserer guten Reputation hinsichtlich der Kundenzufriedenheit ein.

Denken Sie daran, Ihren Scanner bei uns registrieren zu lassen. Die Registrierung kann auf drei unterschiedlichen Wegen erfolgen:

- 1) Online auf der Website.
- 2) Per Fax an ein Kundendienstcenter. Drucken Sie dazu das Registrierungsformular, füllen Sie es aus, und versenden Sie es per Fax.
- 3) Durch Einschicken des ausgedruckten und ausgefüllten Registrierungsformulars an die nächstgelegene Niederlassung.

Als registriertem Anwender stehen Ihnen unser leistungsstarker Kundensupport, neue Produktinformationen sowie Softwareaktualisierungen und neue Softwareprodukte zur Verfügung.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich beim Kauf Ihres Scanners für uns entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt so zufrieden sein werden wie zahlreiche andere Anwender und sich daher auch in Zukunft für uns entscheiden.

Hinweise zu diesem Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch wird die Installation und Bedienung des Scanners ausführlich und leicht verständlich beschrieben. Es wird vorausgesetzt, dass Sie mit Windows vertraut sind. Wenn dies nicht der Fall ist, informieren Sie sich in Ihrem Handbuch zu Microsoft Windows über den Umgang mit Windows, bevor Sie den Scanner verwenden.

In den ersten Abschnitten dieses Handbuchs werden der Lieferumfang und die für den Einsatz dieses Scanners notwendigen Systemvoraussetzungen Ihres Computer beschrieben. Überprüfen Sie die Vollständigkeit des Lieferumfangs, bevor Sie mit der Installation des Scanners beginnen. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, setzen Sie sich mit dem Händler in Verbindung, bei dem Sie den Scanner erworben haben, oder wenden Sie sich direkt an den Kundendienst der nächstgelegenen Niederlassung.

Kapitel 1 enthält Informationen zum Anschließen des Scanners an den Computer und zum Installieren der Scannersoftware. **Hinweis: Die Datenübertragung zwischen Scanner und Computer findet über USB (Universal Serial Bus) statt.**

Wenn Ihr Computer den USB-Standard nicht unterstützt, müssen Sie eine USB-Schnittstellenkarte erwerben, um ihn entsprechend aufzurüsten. Falls die Hauptplatine (Motherboard) Ihres Computers bereits USB-fähig ist, benötigen Sie noch die USB-Anschlüsse. Es wird in diesem Handbuch davon ausgegangen, dass Ihr Computer USB-kompatibel ist und über einen freien USB-Anschluss verfügt.

In Kapitel 2 wird beschrieben, wie Sie den Scanner testen, warten und reinigen. Außerdem wird hier die Verwendung des Scanner Utility erläutert, mit dem Sie Fehler und Anschlussprobleme, die während der Installation des Scanners aufgetreten sind, identifizieren und beheben können.

In Anhang A finden Sie Informationen zur Fehlerbehebung und technische Daten, die Ihnen bei der Lösung etwaiger Probleme von Nutzen sein können. Lesen Sie bitte Anhang A "Fehlerbehebung", bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Anhang B enthält die technischen Daten dieses Scanners.

Anhang C enthält die Garantieerklärung sowie Kundendienst- und Kontaktinformationen.


Schreibweisen in diesem Handbuch

Fett — Wird zum Hervorheben wichtiger Informationen verwendet.

[XXX] — Werden zur Darstellung von Befehlen bzw. Bildschirmmeldungen verwendet.

Hinweise zu den Symbolen

In diesem Handbuch werden zum Hervorheben besonderer Informationen die folgenden Symbole verwendet:



Gefahr

Gefahr: Zeigt auf, wie Sie genau vorgehen müssen, um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden.



Achtung

Achtung: Enthält Informationen, die unbedingt beachtet werden müssen, da andernfalls ein Datenverlust oder eine Beschädigung der Geräte die Folge sein können.



Tip

Wichtige Tips: Weist auf Informationen hin, die Sie sich merken sollten und die zur Vermeidung von Fehlern beitragen können.

Systemvoraussetzungen¹


- IBM-kompatibler PC mit Windows-Betriebssystem
 - Pentium III -CPU (oder besser)
 - CD-ROM-Laufwerk
 - 512 MB RAM
 - Mindestens 500 MB Festplattenspeicher
 - USB 2.0 High Speed-Anschluss
 - Microsoft Windows 2000 Professional/ XP/ Vista/ 7 Compatible
- HINWEIS:** Windows NT 4.0 unterstützt keine USB-Verbindungen
- „High Color“-Grafikkarte (VGA oder mehr)
-



Tip

Dieser Scanner kann nur über USB 2.0 High Speed Port betrieben werden.

Lieferumfang²

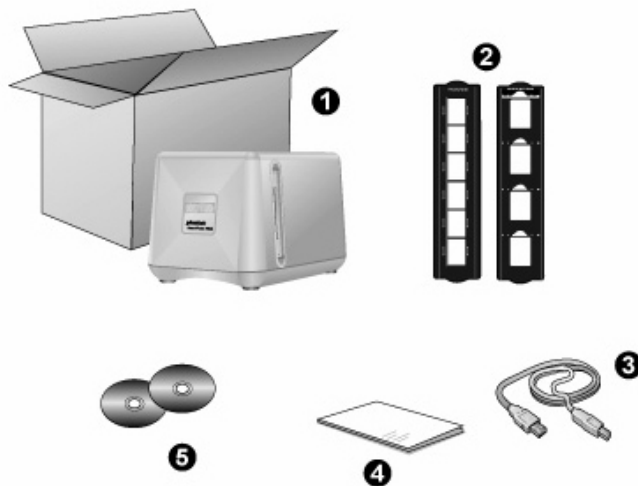

1. Scanner
2. Halter für gerahmte Dias und Filmstreifenhalter

¹ Für das Scannen oder Bearbeiten großer Mengen Bilddaten können die Anforderungen höher liegen. Die angegebenen Systemanforderungen stellen nur eine Richtlinie dar. Im Allgemeinen gilt: je besser der Computer (Hauptplatine, Prozessor, Festplatte, RAM, Videokarte), desto besser die Ergebnisse.

² Heben Sie die Verpackungsmaterialien für eventuelle zukünftige Transporte auf.

3. USB 2.0-Anschlusskabel
4. Kurzanleitung
5. Programm und Treiber CD-ROM



Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel. Die Verwendung anderer Kabel kann zu Fehlfunktionen führen.

Tip

Produktinformation

Bitte machen Sie zu Referenzzwecken die folgenden Angaben. Diese Daten werden benötigt, wenn Sie mit Ihrem Händler oder mit unserem Kundendienst Kontakt aufnehmen.

Seriennummer:

(Befindet sich an der Rückseite des Geräts)

Kaufdatum: - -

Kapitel 1.

Installation des Scanners

Bevor Sie mit der Installation des Scanners beginnen, müssen Sie sicherstellen, dass alle notwendigen Komponenten vorliegen. Eine Liste der im Lieferumfang enthaltenen Komponenten finden Sie im Abschnitt *Lieferumfang* zu Beginn dieses Handbuchs.

Installationsvoraussetzungen


Der Scanner wird mit dem Bildbearbeitungsprogramm Presto! ImageFolio, dem Scannertreiber und dem FotoLite. Für eine vollständige Installation dieser Programme benötigen Sie etwa 160 MB Speicherplatz auf der Festplatte. Um genügend Platz für die Software-Installation und zum Einscannen und Speichern von Dokumenten zur Verfügung zu haben, sollten mindestens 260 MB freier Speicherplatz vorhanden sein.

Der USB-Scanner funktioniert nur unter Windows XP, Vista, 2000 Professional oder 7.

Hardwarevoraussetzungen

Dieser Scanner überträgt Daten über USB (Universal Serial Bus), wodurch *Anschließen bei Betrieb ohne Neustart (Hot Plug and Play)* möglich ist. Um die USB-Fähigkeit Ihres Computers zu ermitteln, überprüfen Sie, ob auf der Rückseite des Computers ein USB-Anschluss vorhanden ist, der der untenstehenden Abbildung entspricht. Beachten Sie, dass der USB-Anschluss an der Rückseite des Computers bereits belegt sein kann und sich zusätzliche Anschlüsse am Monitor oder an der Tastatur befinden können. Wenn Sie Probleme haben, den USB-Anschluss Ihres Computers zu identifizieren, finden Sie Hinweise dazu in der Hardware-Dokumentation des Computers.

Der Computer sollte über einen oder zwei rechteckige USB-Anschlüsse verfügen, die normalerweise so aussehen wie in dieser Abbildung.

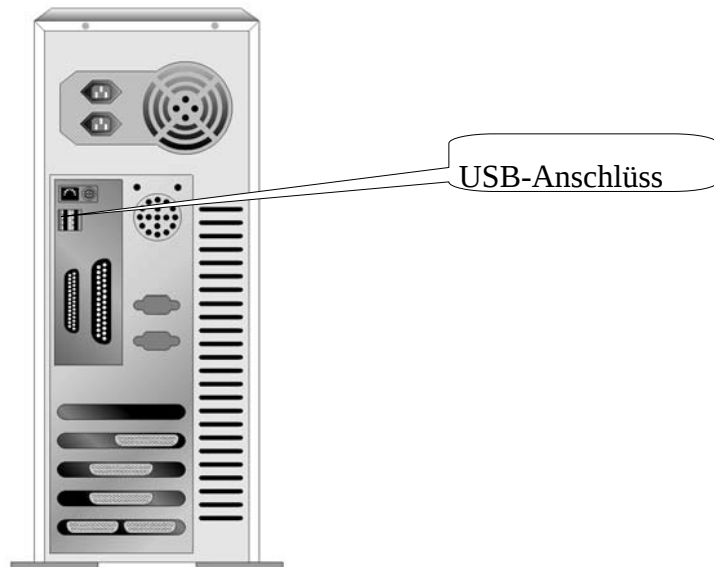

Wenn Ihr Computer keinen solchen USB-Anschluss aufweist, müssen Sie eine zertifizierte USB-Schnittstellenkarte erwerben, um den Computer für USB aufzurüsten.

Scanner installieren und einrichten

Befolgen Sie diese Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um den Scanner zu installieren.




Achtung

- Bitte versichern Sie sich das Ihr Scanner NICHT mit Ihrem Computer VERBUNDEN ist, bevor sie die Installation vornehmen.
- Wenn Sie Ihren Scanner vor der Installation mit dem Computer verbunden haben und das Fenster “Neue Hardware gefunden” erscheint, klicken Sie bitte auf “Abbrechen”, um das Fenster zu verlassen. Unterbrechen Sie die Verbindung zu Ihrem Computer und führen Sie die folgenden Schritte durch.

Für Windows 2000 & XP


1. Installation der Software

- Legen Sie die dem Scanner beiliegende Setup/Applikations CD-ROM in Ihr CD-ROM Laufwerk ein.

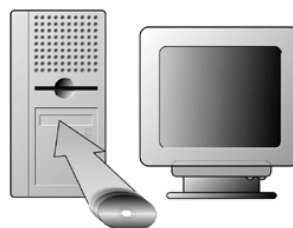


- Klicken Sie auf den “Installation der Software” Button in dem erscheinenden Fenster vom Installationsassistenten.

- c. Klicken Sie auf den “Installieren” Button um die Installation zu starten.
- d. Klicken Sie auf den [Weiter] Button in dem erscheinenden Fenster.
- e. Während des Installationsvorgangs, kann eine Nachricht “Digitale Signatur erforderlich” angezeigt werden. Bitte ignorieren Sie sie und klicken, ohne Bedenken über die Funktion Ihres Scanners, auf [Ja] um die Installation fortzusetzen.
- f. Ein Dialogfenster wird erscheinen, das Sie auffordern wird den Scanner zu verbinden. Bitte verbinden Sie jetzt den Scanner mit Ihrem Computer und klicken Sie “OK”, wenn die Installation abgeschlossen ist.

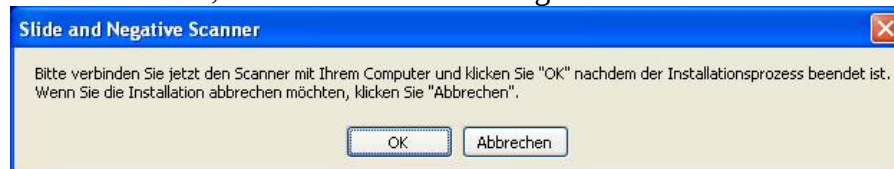

2. Anschließen des Scanners an Ihren Computer

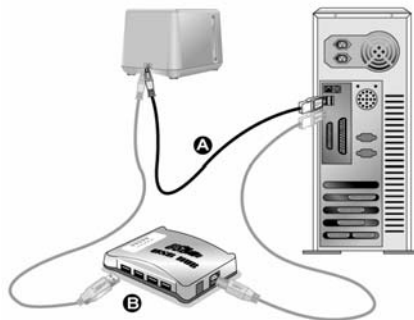

- A. Schließen Sie das kleinere Ende des enthaltenen USB Kabels an den USB Port des Scanners und das größere Ende des USB Kabels an den USB Port Ihres Computers.
- B. Oder, wenn Sie planen Ihren Scanner an einen USB Hub³ anzuschließen, versichern Sie sich das der Hub an den USB Port Ihres Computer angeschlossen ist. Als nächstes verbinden Sie den Scanner mit dem Hub.

Hinweis: Wenn Sie einen USB Hub nutzen, empfehlen wir, dass Sie einen mit seinem eigenen externen Stromadapter verwenden.

3. Beenden der Installation und Neustart des Computers

- a. Wenn die USB Komponenten Ihres Computers korrekt funktionieren, werden sie automatisch den Scanner erkennen und den “Neue Hardware hinzufügen Assistenten” oder “Neue Hardware gefunden Assistenten” starten. Wählen Sie eine beliebige Option in dem Fenster und klicken Sie “Weiter”.
- Hinweis:** Wenn der Computer bei der Installation des Scanners ausgeschaltet war, wird nach dem nächsten Start von Windows die Meldung "Hardware-Assisten" angezeigt.


³ Der USB Hub ist nicht im Scanner enthalten.

- b. Wählen Sie “Automatische Installation der Software (empfohlen)” und klicken Sie auf den [Weiter] Button. Das “Windows Logo” Dialogfenster wird erneut erscheinen, bitte wählen Sie “Fortsetzen”.
- c. Wenn das System die Installation abgeschlossen hat, klicken Sie auf den [Beenden] Button.
- d. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um die gesamte Software zu installieren die Sie für den USB Scanner benötigen.
- e. Nachdem die Software installiert ist, schließen Sie alle offenen Anwendungen und klicken Sie auf den [Beenden] Button, um den Computer neu zu starten.


Für Windows Vista & 7

1. Installation der Software


- a. Legen Sie die dem Scanner beiliegende Setup/Applikations CD-ROM in Ihr CD-ROM Laufwerk ein. Wählen Sie “Programstart” in dem AutoPlay Fenster das erscheint.

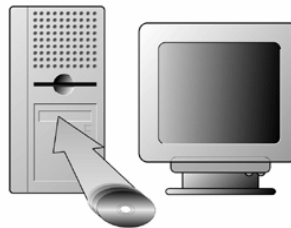

- b. **Für Vista Nutzer** - Klicken Sie auf den [Weiter] Button wenn das “Benutzer Kontosteuerungs” Dialogfenster erscheint.
- c. Klicken Sie auf den “Software installieren” Button in dem Installationsassistenten Fenster das erscheint.
- d. Klicken Sie auf den “Installieren” Button, um die Installation zu starten.
- e. Klicken Sie auf den [Weiter] Button in dem Fenster das erscheint.
- f. Während des Installationsprozesses, wird eine Nachricht erscheinen “Würden Sie gern diese Einrichtungssoftware installieren? Name: Jungo, Publisher: Jungo LTD.”, bitte wählen Sie “Installieren”.
- g. Während des Installationsprozesses, kann eine Nachricht erscheinen “Windows kann den Herausgeber dieser Treibersoftware nicht bestätigen”. Bitte ignorieren Sie diese und klicken Sie “Trotzdem die Treibersoftware installieren” um mit der Installation fortzufahren.
- h. Ein Dialogfenster wird erscheinen, das Sie auffordern wird den Scanner anzuschließen. Bitte schließen Sie jetzt den Scanner an Ihren Computer an und klicken Sie “OK” wenn die Installation abgeschlossen ist.

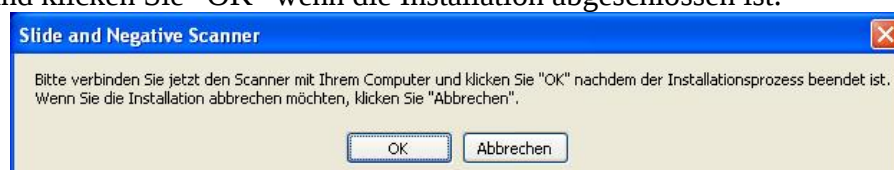

2. Anschließen des Scanners an Ihren Computer

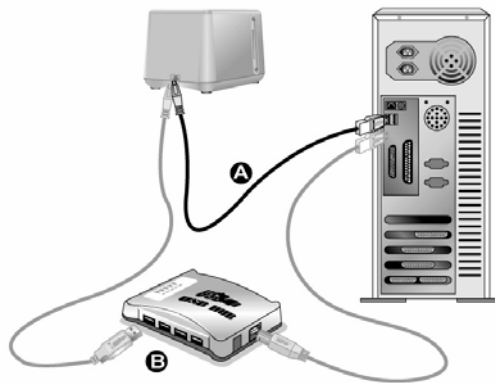

- A. Schließen Sie das kleinere Ende des enthaltenen USB Kabels an den USB Port des Scanners und das größere Ende des USB Kabels an den USB Port Ihres Computers.
- B. Oder, wenn Sie planen Ihren Scanner an einen USB Hub⁴ anzuschließen, versichern Sie sich das der Hub an den USB Port Ihres Computer angeschlossen ist. Als nächstes verbinden Sie den Scanner mit dem Hub.

Hinweis: Wenn Sie einen USB Hub nutzen, empfehlen wir, dass Sie einen mit seinem eigenen externen Stromadapter verwenden.

3. Finish the Installation and Restart the Computer

- a. Wenn das System die Installation abgeschlossen hat, klicken Sie auf den [Beenden] Button.
- b. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um die gesamte Software zu installieren die Sie für den USB Scanner benötigen.
- c. Nachdem die Software installiert ist, schließen Sie alle offenen Anwendungen und klicken Sie auf den [Beenden] Button, um den Computer neu zu starten.



Tip

Hinweis: Wenn die Scannerinstallation und die entsprechenden Bildschirmmeldungen ausbleiben sollten, klicken Sie auf [Start], wählen Sie die Option [Ausführen] und geben Sie [D:\Install.exe] (wobei D: den Laufwerksbuchstaben des CD-ROM-Laufwerks angeben muss).

Mögliche Installationsprobleme

Lesen Sie die Installationshinweise in diesem Handbuch und der gedruckten Kurzanleitung noch einmal sorgfältig durch.

⁴ Der USB Hub ist nicht im Scanner enthalten.

Wenn die Probleme weiterhin bestehen, überprüfen Sie folgendes:

- Stehen 500 MB freier Speicherplatz auf Ihrem Festplattenlaufwerk zur Verfügung?
- Ist der Scanner an den Computer angeschlossen?
- Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel?
- Ist der quadratisch geformte Stecker des USB-Kabels mit dem Anschluss an der Rückseite des Scanners verbunden?
- Ist der rechteckig geformte (abgeflachte) Stecker des USB-Kabels mit dem Anschluss an der Rückseite des Computers verbunden?

Wenn Sie den in diesem Handbuch beschriebenen Installationsvorgang nicht eingehalten haben, trennen Sie das USB-Kabel vom Scanner, und installieren Sie die Software erneut von der CD-ROM. Um die Scannersoftware erneut zu installieren, klicken Sie auf [Start], wählen Sie [Ausführen], und geben Sie D:\Install ein (wobei der Buchstabe D für die Bezeichnung des CD-ROM-Laufwerks steht). Befolgen Sie sorgfältig die Installationsanweisungen am Bildschirm. Starten Sie Ihren Computer erneut, und verbinden das USB-Kabel wieder mit dem Scanner, wobei der Computer eingeschaltet bleibt.

Installation zusätzlicher Software

Unsere Scanner sind TWAIN-kompatibel und arbeiten dadurch mit praktisch allen TWAIN-kompatiblen Programmen zusammen. Wenn Sie zusätzliche Software zur Verwendung mit dem Scanner erwerben, achten Sie darauf, dass diese dem TWAIN-Standard entspricht.

Kapitel 2.

Handhabung und Pflege

Umgang mit dem Scanner

Ihr Scanner akzeptiert 35-mm-Diapositive und Negative. Es ist jedoch möglich, dass die maximale Informationsmenge durch das eingesetzte Anwendungsprogramm weiter begrenzt wird. Die Größe des scanbaren Dokuments ist außerdem vom Arbeitsspeicher sowie dem freien Platz auf der Festplatte Ihres Computers abhängig.

Den Scanner können Sie auf zwei verschiedene Weisen betreiben:

1. Über ein Bildbearbeitungsprogramm, das das direkte Einscannen von Bildern ermöglicht.
2. Benutzung der FotoLite-Funktion durch Drücken der Transparenz / Dias - Taste. Das „FotoLite Einstellung“-Programm wird automatisch mit Ihrer Scanner-Software installiert.


Auf der im Lieferumfang enthaltenen CD-ROM mit den Installations- und Anwendungsprogrammen befindet sich ein Bildbearbeitungsprogramm. Sie können damit gescannte Bilder durch den Einsatz von Filtern und Werkzeugen verändern und korrigieren

Mit dem Programm FotoLite können Sie Bilder oder Text direkt scannen, ohne dass Sie ein Bildbearbeitungs- oder OCR-Programm (wie Presto! ImageFolio) verwenden müssen.

Weitere Informationen zu diesen Funktionen finden Sie in der FotoLite Online-Hilfe (Zu den Hilfeseiten gelangen Sie, indem Sie auf das FotoLite -Symbol  auf der Taskleiste klicken und dann [Hilfe] wählen).

Filmhalter

Zwei Filmhalter sind in der Verpackung enthalten. Sie stellen korrekte Scannerresultate sicher.

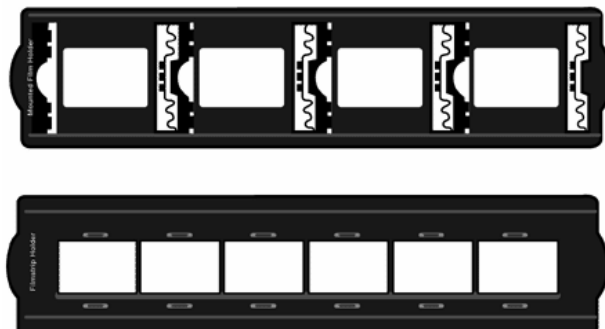


- A. Zum Scannen von aufgesteckten 35-mm-Diapositiven (max. 4 Diapositive)
- B. Zum Scannen von 35-mm-Filmstreifen (max. 6 Bilder)

Halter für gerahmte Dias verwenden


Setzen Sie die gerahmten Dias mit der emulsionsbeschichteten (matten) Seite nach unten in die Aussparung.

Beachten Sie die Pfeile und Abbildungen am Rahmen der Aussparungen. Setzen Sie die gerahmten Dias wie in der Abbildung gezeigt ein.

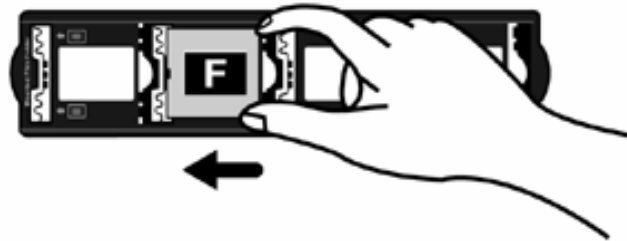

Filmstreifenhalter verwenden


Legen Sie den Filmstreifen mit der emulsionsbeschichteten (matten) Seite nach unten in den Halter ein, und schließen Sie die Abdeckung.

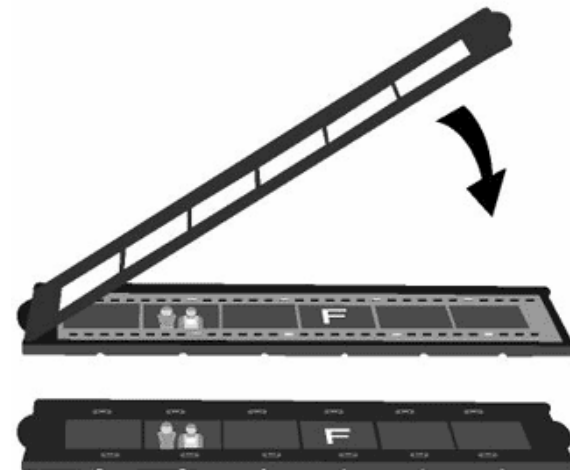



Tip


- Für korrekte Scannergebnisse, halten Sie immer den Film mit der Oberseite des Bildes nach unten und drehen Sie die beschichtete Seite (nicht glänzend) zum Rücken des Scanners (wo sich Stromkabel und USB-Kabel befinden).
- Am oberen und unteren Rand des Filmes befinden sich Informationen wie Herstellerbezeichnung, Bildnummern, Filmcodes, Stapelnummern etc. Wenn der Film wie oben beschrieben ausgerichtet ist, sollten diese Informationen deutlich zu lesen sein (also nicht spiegelverkehrt oder auf dem Kopf stehend).

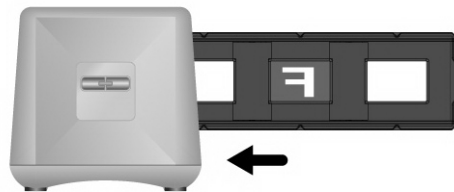

Filmhalter einschieben

Schieben Sie den Filmhalter unter der Staubabdeckung in den Scanner ein. Der Filmhalter kann von beiden Seiten eingeschoben werden. Mit Hilfe der Kerben an den Seitenschienen des Filmhalters kann er bildweise eingerastet werden.


Berücksichtigen Sie einen Raum von ungefähr 40 cm auf beiden Seiten des Scanners, wenn Sie den Filmhalter einsetzen und entfernen.

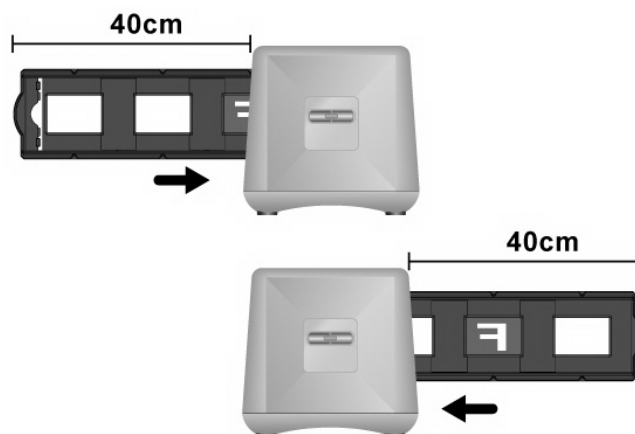

Tip

- Wenn der Filmhalter in seine Indexposition einrastet, können Sie dies fühlen. Vor dem Scannen bewegen Sie den Filmhalter jedoch sanft hin und her, um sicherzustellen, dass der Filmhalter in der richtigen Position eingerastet ist.
 - Die Oberseite des Filmhalters ist mit „Mounted Slide Holder“ (Halter für gerahmte Dias) oder „Filmstrip Holder“ (Filmstreifenhalter) gekennzeichnet. Diese Seite immer zum Rücken des Scanners (wo sich das USB-Kabel befindet)
-

halten.

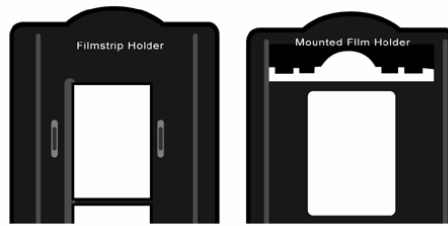

- Der Filmhalter muss vorsichtig und ohne festes Drücken in den Scanner eingeschoben werden.
-

Anwendung der Transparenz & Dias -Taste


Ein einfacher Druck auf den Dia und Negativ Button auf dem Scanner ermöglicht Ihnen in geeigneter Weise das Dia oder das Negativ zu scannen und automatisch die Bilddatei auf Ihrem Computer zu speichern.

FotoLite setting

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das FotoLite-Symbol  oder doppelklicken Sie auf das FotoLite-Symbol auf der Windows-Systemleiste. Im Menü, welches erscheint, gehen Sie auf [Eigenschaften].



2. Bevorzugte Einstellungen

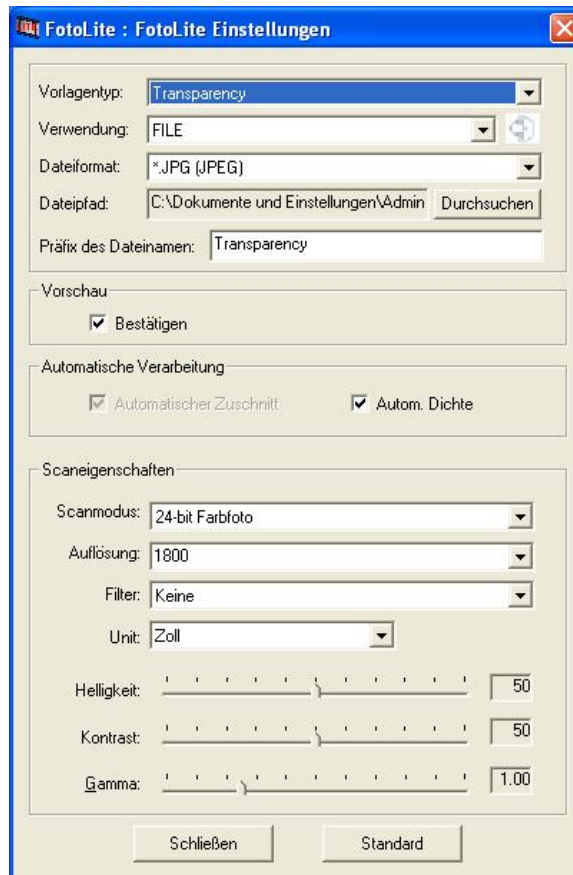


- Die Vorlagenlyp (das zu scannende Material), Sie die Anwendung (Die Anwendungssoftware die gespeichert oder ausgeführt werden soll), das Dateienformat (das Format zum Speichern), den Zielordner (den Pfad zum Speichern der Datei) und die Vorsilbe des Dateinamens (den Dateinamen) wählen. Die Software fügt danach automatisch 4 Stellen ab 0000 für das sequentielle Scannen hinzu.
- Klicken Sie die gewünschten Optionen im Vorschaufenster an, um die Einstellungen zu bestätigen.
- Wählen Sie die Optionen zur automatischen Verarbeitung.

Die Funktion „Automatischer Zuschnitt“ wird bei aktivierter Funktion „Automatische Dichte“ automatisch ausgeführt.

- Optionen für „Scaneigenschaften“ wählen:
Sie können Scanmodus, Auflösung, Filter, Helligkeit, Kontrast und Gammawerte des Monitors anpassen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Standard“, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Schließen“, um die aktuellsten Einstellungen zu speichern, anschließend schließen das FotoLite Fenster.

3. Vorschaufenster

Wenn Bestätigen in der Vorschau angeklickt ist, können Sie mit Hilfe der im Vorschaubereich angezeigten Änderungen in diesem Fenster die Scanneinstellungen anpassen.

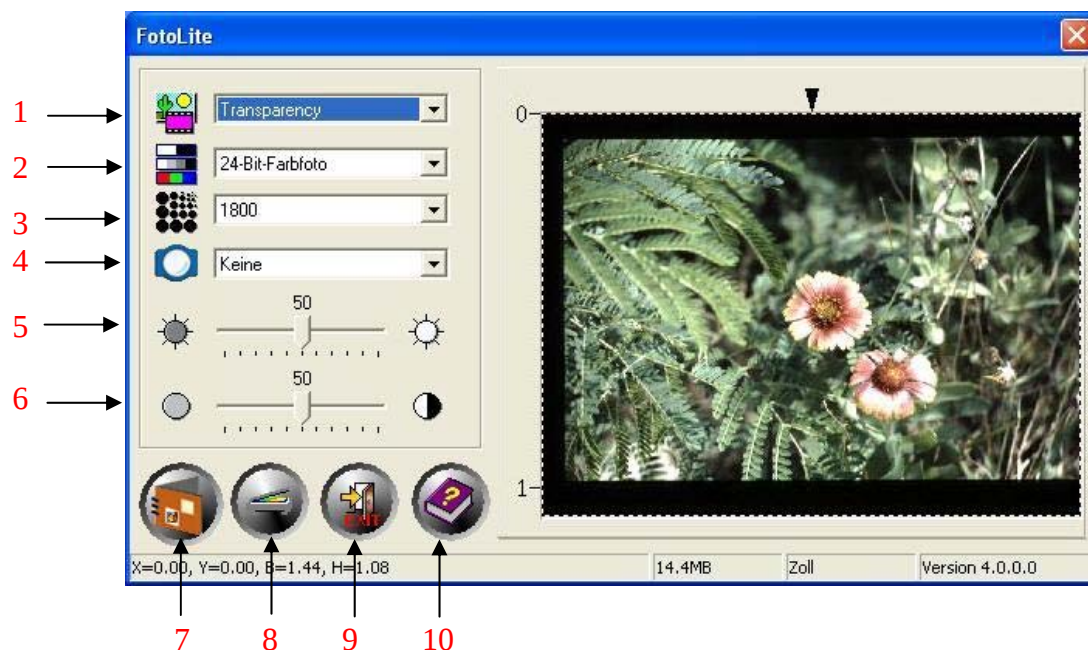

1. Scanquelle
2. Scanmodus
3. Auflösung
4. Filter
5. Helligkeit
6. Kontrast
7. Scannen und im Album speichern
8. Vorschau
9. Beenden
10. Online-Hilfe

Funktionen der FotoLite-Einstellungen und der Voransicht



Quelle – Teilt dem Scanner die Methode mit, die Sie anwenden, um die Bilder zu scannen.

- **Transparenz** – Wenden Sie diese Methode zum Scannen von Transparenzfilme an.
- **Dias** - Dieser Modus dient zum Scannen von Transparentvorlagen.



Scanmodus - Bestimmt den Typ der zu scannenden Vorlage. Es kann zwischen drei Einstellungen gewählt werden:

- **8-Bit-Grauskala** – Scannt Dokumente als Schwarzweißbilder ein. Dabei werden durch Simulation von 256 Grauabstufungen Tiefen- und Schatteneffekte bei Fotos und Grafiken erzielt.
- **24-Bit-Farbe** - Scannt Dokumente mit Millionen von Farben ein. Wählen Sie diesen Modus zum Scannen von Farb-Diapositiven oder Negativen.



Auflösung - Die Auflösung wird in dpi (Bildpunkte pro Zoll) gemessen. Je höher die Auflösung ist, desto mehr Details der Vorlage werden erfaßt und desto mehr Speicherplatz benötigt das Scanergebnis.



Filter - Sie können mit Hilfe von Filtern eine schärfere Wiedergabe einstellen, überflüssige Pixel entfernen oder Verzerrungen korrigieren.

Keine

Mittelwert: Die Filteroption Mittelwert bewirkt, dass die durchschnittliche Farbtiefe eines Bildes ermittelt und die Werte benachbarter Pixel an den Durchschnittswert angenähert werden. Dies führt zu einer Darstellung mit sanfteren Übergängen.

Weichzeichnen: Die Filteroption WEICHZEICHNEN bewirkt, dass die Farbränder innerhalb eines Bildes abgeschwächt werden. Dunkle Ränder werden aufgehellt und helle Ränder dunkler dargestellt. Dies führt zu einem schwächeren Kontrast.

Mehr weichzeichnen: Intensiviert den Weichzeichnen-Effekt.

Schärfen: Die Filteroption SCHÄRFEN bewirkt, dass die Ränder innerhalb eines Bildes deutlicher gegeneinander abgesetzt werden. Dunkle Ränder werden stärker abgedunkelt und helle Ränder weiter aufgehellt. Dies führt zu einem stärkeren Kontrast, und das Bild wirkt insgesamt schärfer.

Mehr schärfen: Intensiviert den Schärfen-Effekt..

Unscharf: Schärfte die Ränder innerhalb eines Bildes, um die Weichzeichnung zu entfernen.



Helligkeit - Die Lichtmenge, mit der eine Vorlage während des Scanvorgangs ausgeleuchtet wird.



Kontrast - Über den Kontrastregler wird die Gradiationskurve eines Bildes geregelt. Die mittleren Tonwerte werden zurückgenommen, die dunklen und hellen Tonwerte dagegen stärker betont.

Bildgamma - Das Bildgamma dient dazu, die Farben des einzuscannenden Bildes anzupassen. Durch die Anpassung des Gammas können Sie das Farbtenspektrum des gewählten Farbkanals ändern. Gammawerte dienen in erster Linie dazu, die Helligkeit einer Farbe zu messen. Je höher der Gammawert ist, desto heller erscheint die Farbe.

Hinweis: Das Ändern der Gammawerte bewirkt, dass die Daten des Bildes modifiziert werden und beeinflusst die Wiedergabe auf Ihrem Computermonitor und Ihrem Drucker.

Verwendung

Das Menü beinhaltet das Datei, Photoshop, und Image Folio - Funktion, durch die es möglich ist die gewünschte Software zur Nachbearbeitung auszuwählen.

Autom. Dichte

Wenn Sie dieses Optionsfeld aktivieren, wird das Histogramm automatisch so angepaßt, dass das Scanbild klarer erscheint. Dies geschieht, indem der Kontrast zwischen den verschiedenen Farbtönen erhöht wird.

Diese Funktion steht sowohl beim Transparenz- als auch bei Negativfilm-Modi zur Verfügung.

Automatischer Zuschnitt

Das Aktivieren dieses Kontrollkästchens bewirkt, dass der FotoLite-Treiber die Abmessungen der Vorlage automatisch erkennt und den Scanbereich entsprechend zuschneidet. Der zugeschnittene Scanbereich ist immer rechteckig, d.h. ungerade Vorlagenränder werden nicht zugeschnitten.

Standard

Wenn Sie auf den Standardbutton klicken, werden alle Einstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Statusanzeige

Die grüne Leuchdiode (Zwischen dem Dia und Negativ Button) zeigt, wie unten beschrieben, den Status des Scanners an:


Lampe	Status
An	Der Scanner ist ordnungsgemäß mit dem Computer verbunden und einsatzbereit.
Aus	Der Scanner ist ausgeschaltet – entweder aufgrund einer fehlenden Verbindung zum Computer oder weil der Computer ausgeschaltet ist.

Verbindung mit dem Scanner

Wenn Verbindungsprobleme auftreten, überprüfen Sie zuerst alle Kabelverbindungen. Das FotoLite-Symbol  in der Windows-Taskleiste zeigt an, ob die Scanner-Software ordnungsgemäß gestartet wurde und der Computer und der Scanner miteinander kommunizieren.

Anzeige	Status
	FotoLite wurde erfolgreich gestartet. Der Scanner ist mit dem Computer verbunden und einsatzbereit.
	Es besteht keine Verbindung zwischen Computer und Scanner.
Keine Anzeige	Sie haben FotoLite beendet – unabhängig davon, ob der Scanner mit dem Computer verbunden ist oder nicht.

Wenn Windows gestartet wird und keine Verbindung zum Scanner findet, wird die folgende Meldung angezeigt:

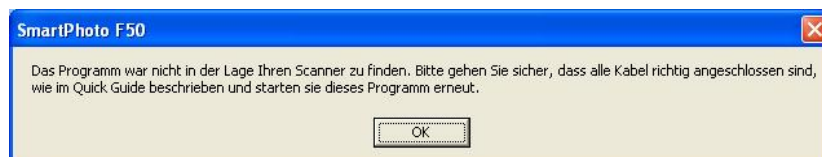

Pflege und Wartung



Damit Ihr Scanner auch langfristig zufriedenstellend arbeitet, müssen die folgenden Hinweise zur Pflege und Wartung beachtet werden.

Achtung

- Der Scanner darf nicht in einer stark staubbelasteten Umgebung eingesetzt werden. Decken Sie den Scanner ab, wenn er nicht in Gebrauch ist. Staubpartikel und andere Fremdkörper könnten das Gerät beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, den Scanner auseinanderzunehmen. Es besteht die Gefahr elektrischer Stromschläge. Das Öffnen des Scanners führt außerdem zum Verlust der Garantie.
- Setzen Sie den Scanner nicht extremen Vibrationen aus. Interne Bauelemente können dadurch beschädigt werden.
- Ihr Scanner funktioniert am besten bei einer Temperatur zwischen 10° C und 40° C.

Anhang A.

Fehlerbehebung

Probleme beim Scannen

Die meisten Probleme lassen sich leicht lösen. Einige der bekanntesten Schwierigkeiten beim Betrieb des Scanners und die entsprechenden Lösungen sind nachstehend aufgelistet.

Problem: Der Computer kann nach korrekter Installation den Scanner nicht finden.

Ursache 1: Einige Komponenten des Computers unterstützen nicht USB.

Lösung 1: Laden Sie die Datei USBREADY.EXE von der Website <http://www.usb.org/home>, um die USB-Fähigkeit des Computers zu überprüfen.

Ursache 2: In den BIOS-Einstellungen ist USB nicht aktiviert.

Lösung 2: Aktivieren Sie im BIOS den USB-Controller. Üblicherweise müssen Sie dafür beim Startvorgang eine Taste drücken (meistens <Entf>, <F1> oder <F10>)⁵. Suchen Sie im BIOS-Fenster die Option USB, und aktivieren Sie diese. Schließen das Fenster, und speichern Sie Ihre Änderungen. Der Computer wird automatisch neu gestartet. Wenden Sie sich an Ihren Computerhändler, bevor Sie diese Änderung vornehmen.

Ursache 3: Der USB-Controller wurde nicht korrekt installiert.

Lösung 3: Um den USB-Controller erneut zu installieren, klicken Sie auf die Schaltfläche START, wählen Sie EINSTELLUNGEN und SYSTEMSTEUERUNG. Klicken Sie in dem daraufhin geöffneten Fenster auf das Symbol HARDWARE. Befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen am Bildschirm.

Problem: Das eingescannte Dokument wirkt auf dem Bildschirm grobkörnig.

Ursache: Der Grafikmodus Ihres Computers ist auf 256 Farben eingestellt.

Lösung: Es wird empfohlen, eine Farbtiefe von mindestens 16 Bit (65.536 Farben) einzustellen. Hinweise zum Ändern des Grafikmodus finden Sie in der Dokumentation Ihres Computers, Ihres Betriebssystems bzw. Ihrer Grafikkarte.

⁵ Hinweise zum Ändern der BIOS/CMOS-Einstellungen finden Sie im Handbuch des Computers.

- Problem:** Der Scanvorgang dauert sehr lange .
- Ursache 1: Im Hintergrund laufen andere Anwendungen.
- Lösung 1: Beenden Sie alle im Hintergrund laufenden Anwendungen.
-
- Ursache 2: Es wurde eine hohe Auflösung (dpi-Wert) eingestellt.
- Lösung 2: Wählen Sie eine geringere Auflösung.
- Problem:** Der Scanner wird nicht in der Liste der von meinem Anwendungsprogramm unterstützten Scanner aufgeführt.
- Lösung: Wählen Sie den TWAIN-Scanner aus.
-
- Problem:** Der Scanner kann mit einem Programm, das nicht im Lieferumfang enthalten war, nicht eingesetzt werden.
- Lösung: Rufen Sie im betreffenden Programm den Befehl zum Auswählen bzw. Einrichten des Scanners auf.
-
- Problem:** Eine Bilddatei kann nicht auf einer Diskette gespeichert werden.
- Ursache 1: Die Diskette ist möglicherweise schreibgeschützt.
- Lösung 1: Stellen Sie die Schreibschutzvorrichtung auf der Rückseite der Diskette auf die "Aus"-Position.
-
- Ursache 2: Die Diskette ist möglicherweise nicht formatiert.
- Lösung 2: Formatieren Sie die Diskette.
-
- Ursache 3: Auf der Diskette ist nicht genug Platz, um die Datei abzuspeichern.
- Lösung 3: Löschen Sie alle nicht mehr benötigten Dateien auf der Diskette.
-
- Ursache 4: Das Dokument wurde möglicherweise mit hoher Auflösung eingescannt. Mit hoher Auflösung eingescannte Dokumente benötigen sehr viel Speicherplatz.
- Lösung 4: Wählen Sie eine geringere Auflösung.
-
- Problem:** Die Bildqualität des eingescannten Dokuments ist im mitgelieferten Programm zwar in Ordnung; sie verschlechtert sich jedoch, wenn das Dokument in ein anderes Programm exportiert wird.
- Ursache: Verschiedene Bildbearbeitungsprogramme verwenden verschiedene Einstellungen für das Monitor-Gamma.
- Lösung: Ändern Sie die Einstellung des Monitor-Gammas in einem der Programme so, dass sie mit dem anderen übereinstimmt. Hinweise zum Ändern der Monitor-Gamma-Werte finden Sie in der Online-Hilfe des betreffenden Programms.
-
- Problem:** Die Bildqualität ist in der Bildschirmdarstellung in Ordnung. Das ausgedruckte Dokument ist jedoch zu dunkel.

- Ursache 1: Die Einstellungen für das Monitor-Gamma bzw. die Helligkeitseinstellung beim Scanvorgang sind falsch.
- Lösung 1: 1) Setzen Sie das Monitor-Gamma auf einen Wert zwischen 1.0 und 1.5. Hinweise zum Ändern der Monitor-Gamma-Werte finden Sie in der Online-Hilfe des betreffenden Programms.
2) Passen Sie vor dem Einscannen des Dokuments die Helligkeitseinstellung an.
- Ursache 2: Die Helligkeitseinstellung für den Drucker ist falsch.
- Lösung 2: Korrigieren Sie die Helligkeitseinstellung für Ihren Drucker. Das Anpassen der Helligkeitswerte ist nur bei einigen Druckern möglich. Sehen Sie in der Dokumentation Ihres Druckers nach.
- Problem: Das Versenden des eingescannten Bilds per E-Mail dauert sehr lange.**
- Ursache 1: Das Bild wurde mit hoher Auflösung eingescannt, oder es ist sehr groß.
- Lösung 1: Scannen sie das Bild mit einer niedrigeren Auflösung (dpi-Wert) ein.
- Ursache 2: Das Internet ist möglicherweise überlastet.
- Lösung 2: Verschicken Sie die Nachricht zu einem späteren Zeitpunkt.
- Problem: Das per E-Mail verschickte Bild sieht auf meinem Computer gut aus; auf dem Computer des Empfängers wirkt es jedoch zu dunkel.**
- Lösung: Die Monitor-Gamma-Einstellung des Empfängers sollte in etwa mit Ihrer übereinstimmen.
- Problem: Der Scanner rattert vor jedem Scanvorgang.**
- Ursache: Der Scanmechanismus wird aktiviert, und der Scanner wird initialisiert.
- Lösung: Dieses Geräusch ist eine normale Begleiterscheinung beim Einsatz des Scanners.
- Problem: Wenn ich auf die Schaltfläche SCANNEN klicke, erscheint die Fehlermeldung "Datenträger ist voll".**
- Ursache: Die Ressourcen Ihres Computers sind ausgelastet. Ihr System verfügt nicht über genügend Speicherplatz auf der Festplatte, um den Scanvorgang durchzuführen. Unter Umständen liegt dies daran, dass eine zu hohe Auflösung gewählt wurde.
- Lösung: Erwerben Sie eine größere Festplatte, oder wiederholen Sie den Scanvorgang mit einer geringeren Auflösung.
- Problem: Die Fehlermeldung "Datenträger-E/A-Fehler" wird angezeigt.**
- Ursache 1: Diese Fehlermeldung erscheint, wenn Ihr System nicht über genügend Speicherplatz auf der Festplatte verfügt, um den Scanvorgang durchzuführen.

Lösung 1: Schaffen Sie Speicherplatz auf der Festplatte, indem Sie alle nicht mehr benötigten Dateien bzw. Programme löschen.

Ursache 2: Ihre Festplatte ist stark fragmentiert, oder sie enthält einige fehlerhafte Sektoren.

Lösung 2: Führen Sie das in Windows enthaltene Dienstprogramm "ScanDisk" aus. Hinweise zum Ausführen dieses Programms finden Sie in der Dokumentation Ihres Computers bzw. in der Online-Hilfe von Windows.

Problem: Die Fehlermeldung "Scanner wurde nicht gefunden" wird angezeigt.

Ursache 1: Das USB-Kabel sind nicht richtig angeschlossen.

Lösung 1: Vergewissern Sie sich, dass die Kabel mit den richtigen Anschlüssen verbunden und fest angeschlossen sind.

Ursache 2: Das USB-Kabel ist zu lang.

Lösung 2: Verwenden Sie das mit dem Scanner gelieferte USB-Kabel.

Ursache 3: Das Netzkabel des Scanners ist nicht korrekt angeschlossen.

Lösung 3: Vergewissern Sie sich, dass das Druckernetzteil an eine Steckdose angeschlossen ist. Falls es an eine Überspannungsschutzvorrichtung angeschlossen ist, überprüfen Sie, ob diese eingeschaltet ist.

Allgemeine Fragen

Problem: Wie kann ich ein eingescanntes Dokument im JPG-Format abspeichern?

Lösung:

- 1) Klicken Sie in Ihrem Bildbearbeitungsprogramm auf das Menü DATEI.
- 2) Wählen Sie den Menübefehl SPEICHERN UNTER.
- 3) Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie das Bild speichern möchten.
- 4) Wählen Sie im Feld DATEITYP die Option JPEG bzw. JPG.
- 5) Geben Sie im Feld DATEINAME einen Namen für das zu speichernde Bild ein.

Problem: Wie kann ich ein Bild ausschneiden und in ein anderes Programm einfügen?

Lösung:

- 1) Wählen Sie den Bildbereich aus, den Sie ausschneiden möchten.
- 2) Klicken Sie auf BEARBEITEN.
- 3) Wählen Sie den Befehl AUSSCHNEIDEN.
- 4) Öffnen Sie das Dokument, in das Sie das Bild einfügen möchten, mit dem dazugehörigen Anwendungsprogramm.
- 5) Klicken Sie auf BEARBEITEN.

6) Wählen Sie den Befehl EINFÜGEN.

Weitere Informationen zum Ausschneiden und Einfügen finden Sie in der Dokumentation Ihres Anwendungsprogramms.

Problem: **Wie kann ich ein eingescanntes Bild per E-Mail versenden?**

Lösung: Speichern Sie das Bild in einem von Ihrem E-Mail-Programm unterstützten Grafikformat (z.B. JPG oder PNG). Informieren Sie sich nach dem Speichern des Bildes in der Dokumentation Ihres E-Mail-Programms über das Anhängen von Dateien an E-Mails (Attachment).

Anhang B. Technische Daten⁶

Technologie	CMOS
Optische Auflösung	1800 dpi
Interpolierte Auflösung	3600 dpi x 3600 dpi
Scanmodi (Farbe)	24 bit/pixel
Funktionstaste	Transparenz & Dias
Scanverfahren	Einpaß
Umweltbestimmungen	WEEE / ROHS
Schnittstelle	USB2.0
Gewicht	308.5 g
Abmessungen(BxTxH)	104 x 155 x 100mm (4.05"x6.1"x3.93")
OS	Windows 2000 / XP / Vista / 7 kompatibler
Anwendungssoftware	FotoLite NewSoft Presto! ImageFolio

⁶ Die Hardware Spezifikationen kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Anhang C. Kundendienst

Wenn beim Betrieb Ihres Scanners ein Problem aufgetaucht ist, lesen Sie zuerst nochmals die Anweisungen zur Installation bzw. zur Problemanalyse in den entsprechenden Kapiteln dieses Handbuchs.

Falls Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie unsere WWW-Homepage auf, oder wenden Sie sich an einen unserer Kundendienstbeauftragten (siehe letzte Seite dieses Handbuchs). Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen Montag bis Freitag zu den Geschäftszeiten gerne zur Verfügung:

Europa	9:00 a.m. – 5:30 p.m. MEZ
USA & Canada, Pazifischer raum, Afr	9:00 a.m. – 6:00 p.m. Taiwan Time

Um Verzögerungen zu vermeiden, sollten Sie vor dem Anruf folgende Informationen bereithalten:

- **Produktname und Modellnummer**
- **Seriennummer des Scanners (Befindet sich an der Rückseite des Geräts)**
- **Detaillierte Beschreibung des Problems**
- **Herstellernamen und Modellbezeichnung Ihres Computers**
- **Geschwindigkeit der CPU (z.B. Pentium 133)**
- **Das eingesetzte Betriebssystem und die BIOS-Bezeichnung des Computers (optional)**
- **Bezeichnung der verwendeten Softwarepakete mit Versionsnummern und Hersteller der Software**
- **Weitere installierte USB-Geräte**

Eingeschränkte Garantieerklärung

Diese Erklärung gilt ausschließlich für die Produkte, die zum eigenen Gebrauch (nicht zum Wiederverkauf) ursprünglich von einem autorisierten Händler erworben wurden.

Für das Scannen oder Bearbeiten großer Mengen Bilddaten können die Anforderungen höher liegen. Die angegebenen Systemanforderungen stellen nur eine Richtlinie dar. Im Allgemeinen gilt: je besser der Computer (Hauptplatine, Prozessor, Festplatte, RAM, Videokarte), desto besser die Ergebnisse.

Wird das Produkt an einen anderen Benutzer weitergegeben, so hat dieser für den Rest der Garantiezeit Anspruch auf Garantieleistungen. Der Kaufbeleg sowie diese Erklärung sollten bei der Weitergabe in seinen Besitz übergehen.

Wir garantieren, dass dieses Programm in funktionsfähigem Zustand ist und in technischer Hinsicht mit den Beschreibungen in der beigelegten Dokumentation

übereinstimmt. Die verbleibende Garantiefrist geht bei Vorlage des Kaufbelegs von Originalteilen auf die entsprechenden Ersatzteile über.

Wenn Sie dieses Produkt zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen einreichen, müssen Sie zuvor sämtliche Programme, Daten und herausnehmbaren Speichermedien entfernen. Produkte, die ohne Zubehör eingeschickt werden, werden ohne Zubehör ersetzt.

Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht für den Fall, dass das Problem durch einen Unfall, eine Katastrophe, Vandalismus, Mißbrauch, unsachgemäße Benutzung, ungeeignete Umgebung, Veränderung durch ein Programm bzw. ein anderes Gerät oder durch sonstige nicht vom Verkäufer verursachte Modifikationen verursacht wurde.

Falls es sich bei diesem Produkt um eine Erweiterung handelt, gilt die Garantie nur, wenn sie in einem Gerät eingesetzt wurde, für das sie entworfen wurde.

Falls Sie bezüglich dieser eingeschränkten Garantieerklärung Fragen haben, wenden Sie sich an den Vertragshändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben oder an unseren telefonischen Kundenservice, dessen Rufnummer auf der letzten Seite dieses Handbuchs verzeichnet ist.

DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIEERKLÄRUNG ERSETZT ALLE ANDEREN GARANTIEEN AUSDRÜCKLICHER ODER IMPLIZITER NATUR: DIES SCHLIESST DIE GARANTIE DER VERKAUFBARKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK EIN; BESCHRÄNKT SICH JEDOCH NICHT DARAUF. IN EINIGEN LÄNDERN IST DER AUSSCHLUSS IMPLIZITER GARANTIEEN GESETZLICH NICHT ZULÄSSIG. IN DIESEM FALL IST DIE GÜLTIGKEIT ALLER AUSDRÜCKLICHEN UND IMPLIZITEN GARANTIEEN AUF DIE GARANTIEPERIODE BESCHRÄNKT. MIT ABLAUF DIESER PERIODE VERLIEREN SÄMTLICHE GARANTIEEN IHRE GÜLTIGKEIT.

In einigen Ländern ist eine Begrenzung der Gültigkeitsdauer impliziter Garantien gesetzlich nicht zulässig, so dass die obige Einschränkung nicht in Kraft tritt.

Wir haften unter keinen Umständen für:

1. Von dritter Seite gegen Sie erhobene Forderungen aufgrund von Verlusten oder Beschädigungen.
2. Verlust oder Beschädigung Ihrer Aufzeichnungen oder Daten.
3. Ökonomische Folgeschäden (einschließlich verlorener Gewinne oder Einsparungen) oder Begleitschäden, auch in dem Fall, über die Möglichkeit solcher Schäden informiert ist.

In einigen Ländern ist der Ausschluß oder die Begrenzung von Begleit- oder Folgeschäden gesetzlich nicht zulässig, so dass die obige Einschränkung nicht in Kraft tritt.

Sie haben aufgrund dieser eingeschränkten Garantieerklärung spezifische Rechte. Möglicherweise haben Sie darüber hinaus weitere Rechte, die sich je nach der für Sie gültigen Gesetzgebung unterscheiden.