

3. Nettoyez la tête d'impression complètement à l'aide d'un coton-tige imbibé d'alcool. (Ne pas utiliser d'eau)

4. Swab jusqu'à ce que l'alcool soit complètement évaporée et trempée dans la tête d'impression. (IMPORTANT)

5. Insérer du rouleau de papier thermique et fermer le panneau supérieur.

6. Effectuer un auto-test (reportez-vous à la page 12 de ce manuel) et voir la tête d'impression est propre et / ou si cela a amélioré les problèmes.



1. S'il vous plaît sûr que l'alimentation est coupée et que tous les adaptateurs d'alimentation sont débranchés de l'imprimante.

2. Ne pas toucher ou de gratter la surface tête d'impression, rouleau ou capteurs.

3. Eviter les solvants organiques forts tels que l'essence ou de l'acétone pour nettoyer la tête d'impression.



NuPrint™ 200

2" (58mm) Bluetooth Mobile Receipt Printer



Model: NuPrint™ 200

QuickGuide

English

www.adesso.com

LIMITED WARRANTY

ADESSO provides one year limited warranty for the quality of all its products in materials and workmanship.

During this period, ADESSO will repair or replace all merchandise, which proved to be defective. However, ADESSO will not warranty any product which has been subjected to improper freight Handling, shipping abuse, neglect or unauthorized repair or installation. The warranty also will not cover products installed with Non-ADESSO components and product with broken sealed and assembly trace. After replacement of RMA, ADESSO reserves the right to request the total cost of the replacement products with broken seals or assembly trace.

If you discover a defect, Adesso will, at its option, repair or replace the product at no charge to you, provided you return it during the warranty period with transportation charges pre-paid to Adesso. You must contact Adesso at support@adesso.com for a Return Merchandise Authorization number (RMA) prior to returning any product. For each product returned for warranty service, please include your name, shipping address (no P.O. Box), telephone number, copy of the bill of sale as proof of purchase and have the package clearly marked with your RMA number.

SUPPORT

We have listed most of our FAQ's (Frequently Asked Questions) at: <http://www.adesso.com/faqs.asp>. Please visit our FAQ Service & Support pages before you contact our E-mail or Telephone Support.

Email Support: If our FAQ's do not help you resolve your issues, please email support@adesso.com

Telephone Support:

Toll Free: (800) 795-6788

9:00AM to 5:00PM PST Monday - Friday

INTRODUCTION

The Adesso NuPrint™ 200 - 2" (58mm) Bluetooth Mobile Receipt Printer is the compact, efficient, solution to your Point of Sale and retail needs. The advanced design of the NuPrint™ 200 allows for multiple connection options for any setup or network environment including printing from up to a 30 feet away when connected via Bluetooth. The NuPrint™ 200 comes with a built-in Li-ion rechargeable battery that is easily charges with the cable included for only 1-4 hours and lasts for up to 7 days inbetween charges. Print from any mobile device or PC wired or wirelessly with the Adesso NuPrint™ 200.

SPECIFICATIONS

Printing Method:	Direct Thermal
Printing Speed:	80mm/s
Paper Width:	1.89"(48mm)
Paper Diameter:	30mm
Paper Thickness:	0.06-0.08mm
Resolution:	8 dots (203dpi)
Character Size	ANK, Font A: 12x24 dots; Font B: 9x17 dots
Character Per Line:	384 dots/line
Bar Code:	1D: UPC-A /E, JAN13 (EAN13) JAN8, (EAN8), Code 39, Code 128, Code 93 2D: PDF417, QR
NV Flash:	64kb
Input Buffer:	32kb
Printing Head Life:	50KM
Power Supply:	Input: AC 110V / 240V, 50~60Hz; Output DC 9V / 2A
Interface:	Serial / USB / Bluetooth
Working Environment:	Temperature -4°~122°F (0°~45°C) Humidity (10-80%)
Storage Environment:	-10~60°C; Humidity 10-90%
Weight:	0.5lbs (no paper) (0.23kg)
Dimensions:	4.2"x 3.25"x 1.25" (108 x 82 x 32 mm)

REQUIREMENTS

- Operating system: Windows® 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10; Linux / OPOS
- Available USB port / Bluetooth


CONTENTS



A
NuPrint™ 200



B
Quick Start Guide



C
Paper Roll



D
Power Cable



E
USB Cable



F
Rechargeable
Battery



G
Driver Disc

DESCRIPTION

Power Button

Feed Button




USB Cable Insert

Power Adapter Insert


BATTERY INSTALLATION

Snap the rechargeable battery into the back of the printer where the battery housing is located as shown below.

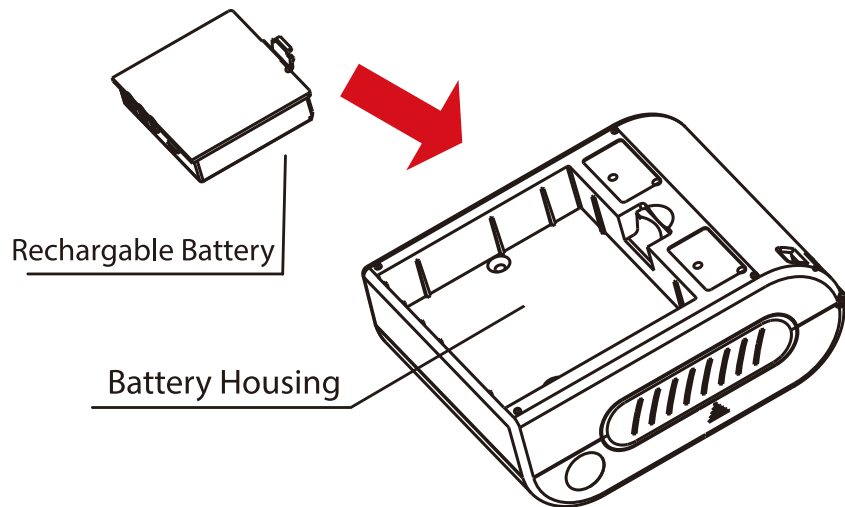


INSTALLING THE THERMAL PAPER ROLL

1. Open the NuPrint™ 200 top cover by lifting the top lid of the paper housing.

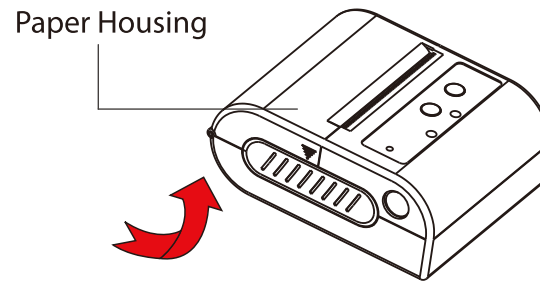


2. Drop the thermal paper roll in the hole inside the paper housing as shown in the below illustration.

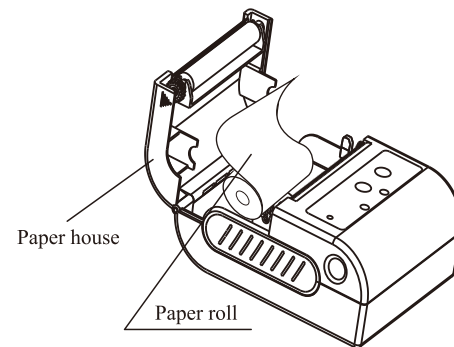


3. Set the paper into the paper housing and place in FRONT of the plastic roller and close the top cover.

****Do NOT load paper THROUGH the plastic roller****

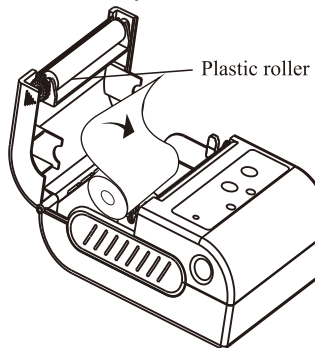


4. Perform a self test on the NuPrint™ 200 after hardware installation is complete to assure the thermal paper installed correctly and is feeding through the paper exit.

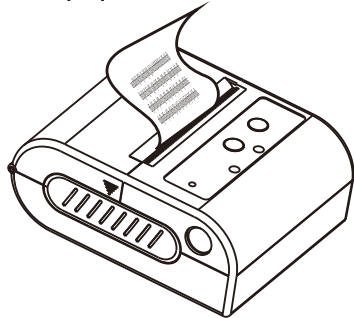


HARDWARE INSTALLATION

1. Connect Power Cable into power port on printer and then to power outlet. (**RED** indicator “Feed” light will turn ON)

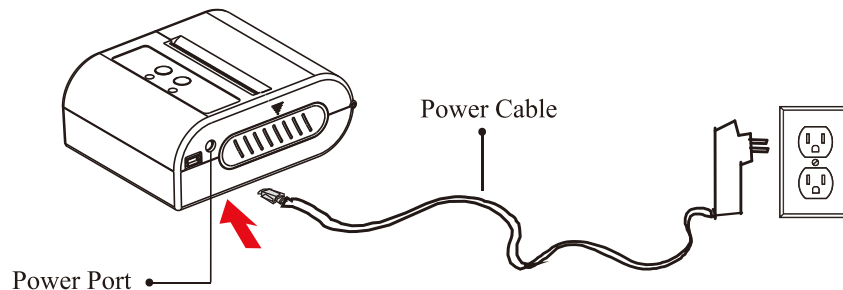

2. Turn on printer by pressing Power button.

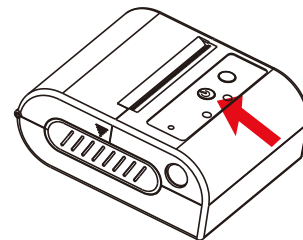

3. Hold down power button for 1~2 seconds until power indicator light turns **BLUE** (**RED** indicator “Feed” light will turn OFF)

PRINTER SELF-TEST

To review printer settings, or see detailed information regarding your printer, a self-test would need to be performed.

- 1. Turn off printer power.
- 2. Hold down the “FEED” button and turn on printer power at the same time.
- 3. After 2 seconds let go of “FEED” button.

PRINTER BUTTON DEFINITIONS


Indicators / Buttons	
Button	Description
Power Indicator Light	If light Is Blue ,power cable is connected correctly
Feed Indicator Light	When printer is out of paper, or top is open light will turn Red and you will hear a beep
Power Button	Hold down for 1~2 seconds to power ON printer
Feed Button	Press To Feed Paper Manually

RESETTING THE PRINTER TO DEFAULT SETTINGS

While printer is turned off, hold down “FEED button.” As you are holding it down, power back on the printer and continue to hold down the “FEED” button for ~20 seconds. You will hear a long beep if reset is successful.

BLUETOOTH SETUP

1. Once printer has been charged for 1~4 hours you can unplug the USB cable from the USB cable insert.

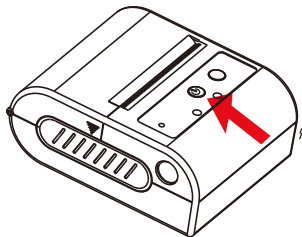

2. Turn on printer by pressing Power button.


3. To add the printer to your device go into your Bluetooth settings and select “Add a Bluetooth Device”. For Windows 10 users it would be SETTINGS>DEVICES>BLUETOOTH.

4. Your Windows computer will automatically detect the NuPrint 200. Click “Pair” and Windows will automatically assign a bluetooth print driver.




12

5. If successfully added you will see NuPrint 200 “Paired” as shown below.




6. Click Setting>Devices>Scroll to the bottom and click on Device Manager.

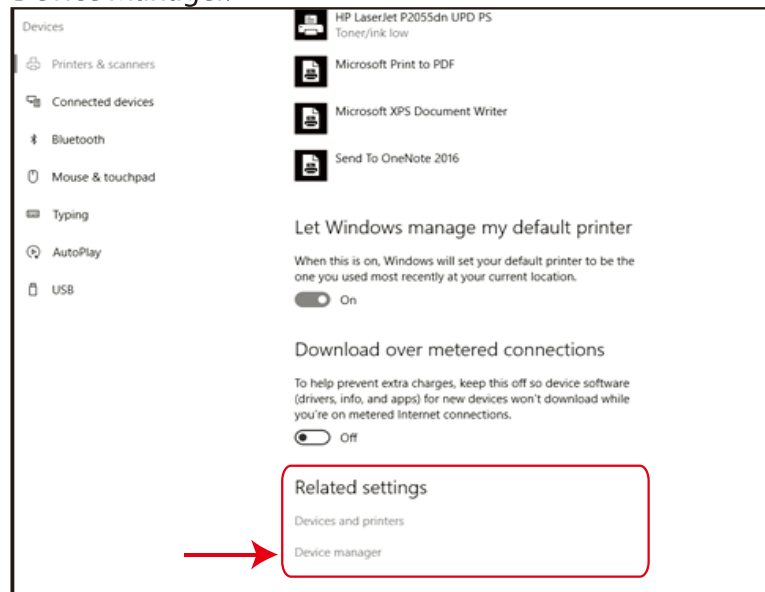


13

7. Click on the arrow left to “Ports (COM & LPT)”, and you should see “Standard Serial over Bluetooth link (COM3)” and “Standard Serial over Bluetooth link (COM4)”

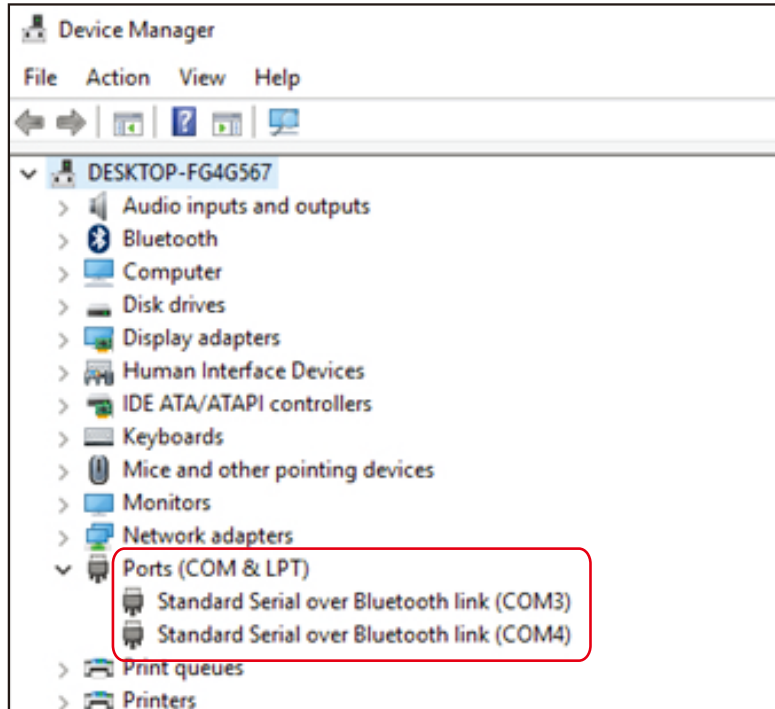


8. Open driver files by going into your computer's DVD drive and opening the “Driver” folder.


9. Click on the  icon (NuPrint Driver.exe) to run the driver setup.

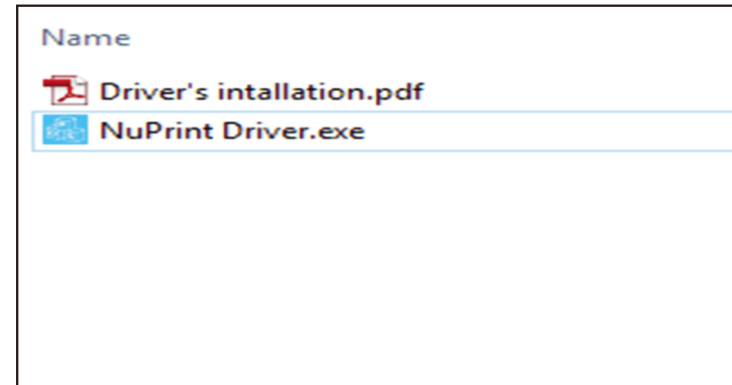


10. Click on “I accept agreement” and then the “Accept button” to continue.

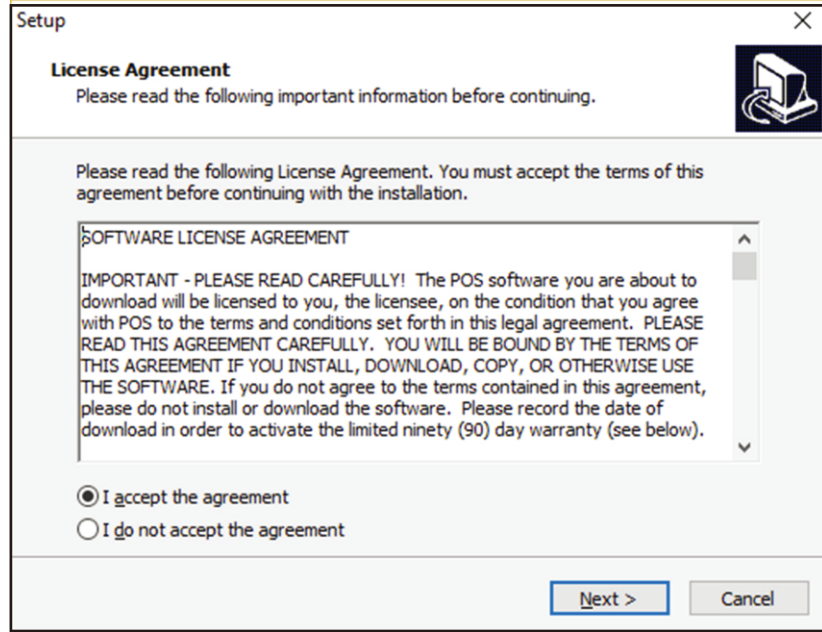


11. Check the box “Create A Desktop Shortcut” (Optional) and then click “NEXT”

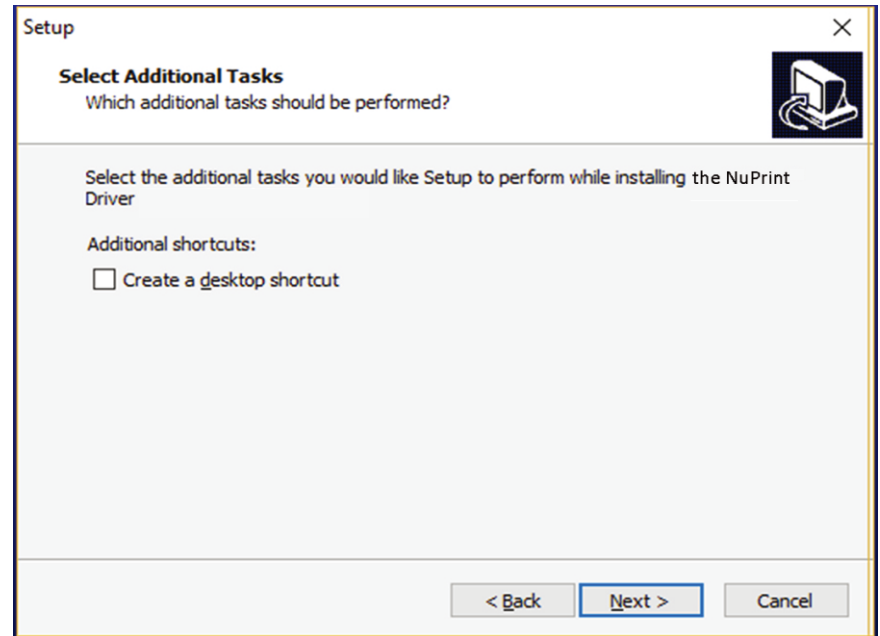


12. Click the “INSTALL” button to let your computer install the driver files.

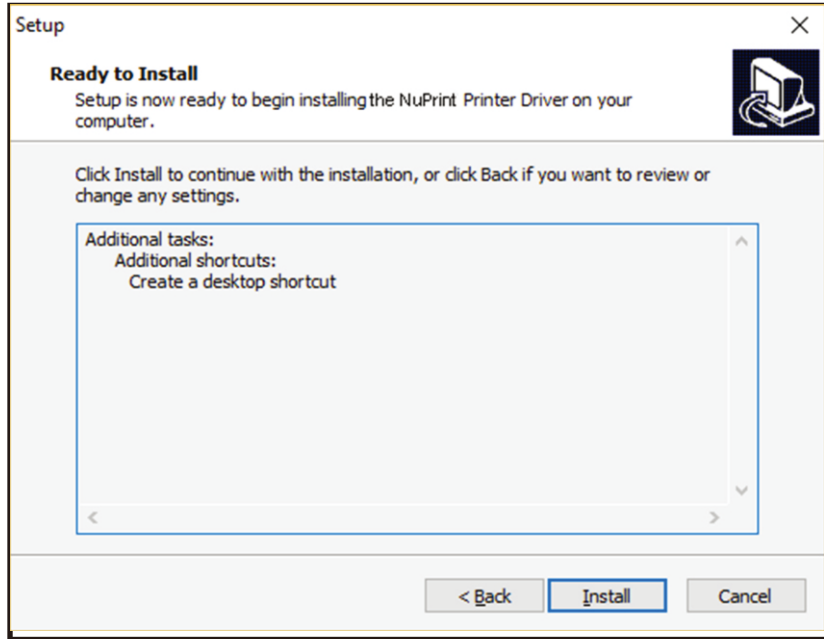

13. Driver installation is complete. Click on “FINISH” to launch the driver settings so you can configure your printer.

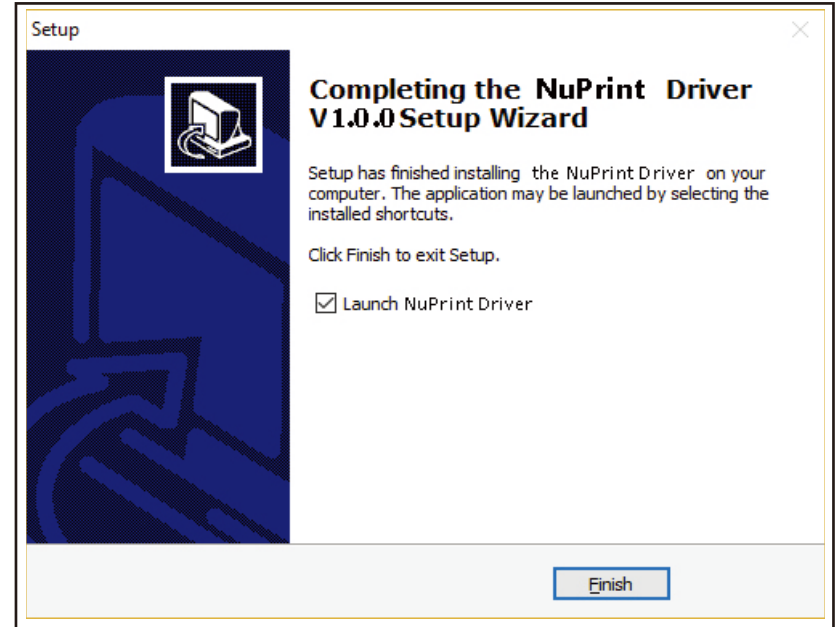

14. Select your Windows Version, click on “other” for Bluetooth Setup, select “NuPrint 200”, and click “Install Now”.

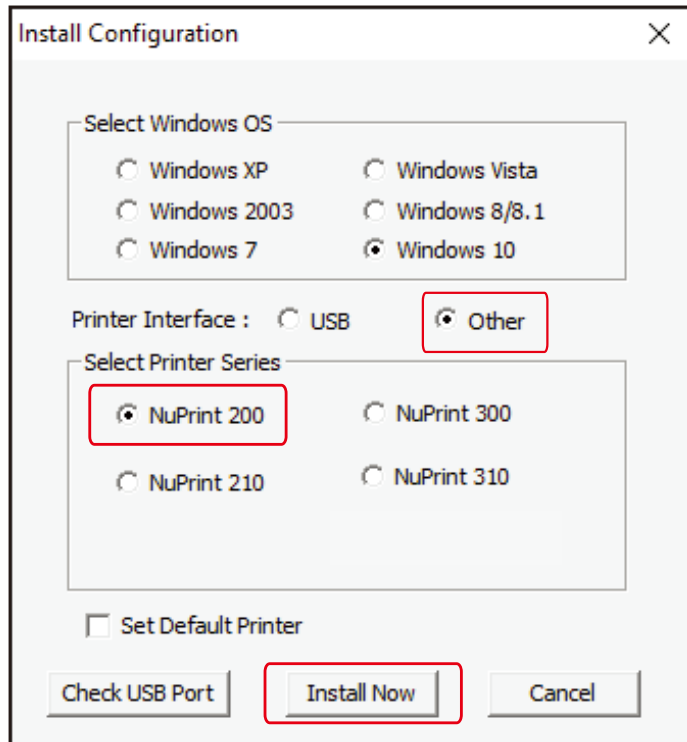

Install Configuration

Select Windows OS

- ☐ Windows XP
- ☐ Windows Vista
- ☐ Windows 2003
- ☐ Windows 8/8.1
- ☐ Windows 7
- ☒ Windows 10


Printer Interface : ☐ USB ☒ Other

Select Printer Series

- ☒ NuPrint 200
- ☐ NuPrint 300
- ☐ NuPrint 210
- ☐ NuPrint 310

☐ Set Default Printer

15. Click on “Ports” tab and select COM3 and click “Apply”
(Note: Bluetooth uses 2 ports for communication, 1 for transmit data, and one for receiving data. Whichever COM port we choose, the system will automatically recognize the other COM.)

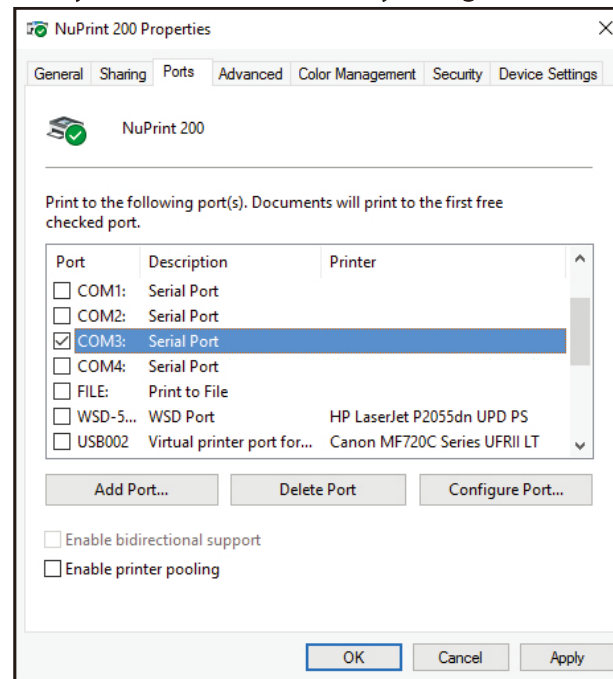

NuPrint 200 Properties

General Sharing **Ports** Advanced Color Management Security Device Settings


NuPrint 200

Print to the following port(s). Documents will print to the first free checked port.

Port	Description	Printer
☐ COM1:	Serial Port	
☐ COM2:	Serial Port	
☒ COM3:	Serial Port	
☐ COM4:	Serial Port	
☐ FILE:	Print to File	
☐ WSD-5...	WSD Port	HP LaserJet P2055dn UPD PS
☐ USB002	Virtual printer port for...	Canon MF720C Series UFR II LT

☐ Enable bidirectional support
☐ Enable printer pooling

16. Click on “General” Tab and click “Print Test Page”

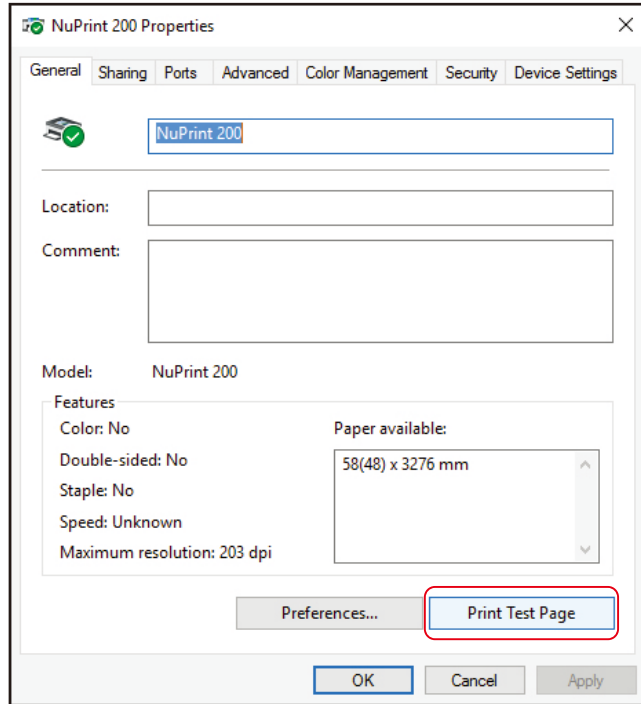


The NuPrint 200 should print the test page and the set up is now complete.


USB SETUP (Optional)

HARDWARE INSTALLATION

1. Connect Power Cable into power port on printer and then to power outlet. (**RED** indicator “Feed” light will turn ON)

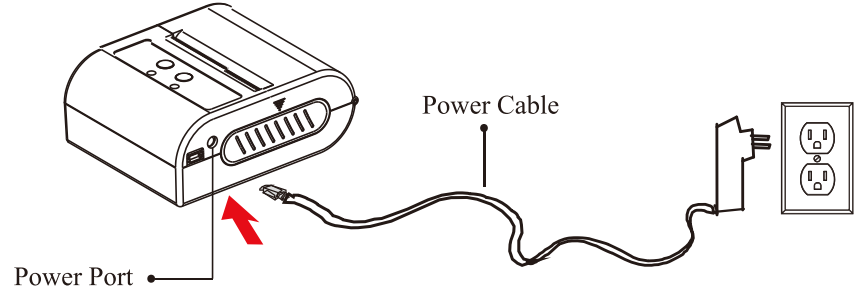

2. Connect Printer via USB cable or Serial Cable (*not included*) to your Computer or device.

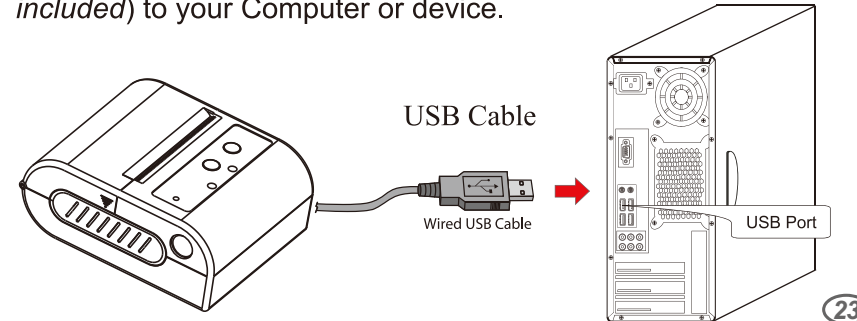

DRIVER INSTALLATION

1. Open driver files by going into your computer's DVD drive and opening the "Driver" folder.

2. Click on the  icon (NuPrint Driver.exe) to run the driver setup.

Name




Driver's intallation.pdf




NuPrint Driver.exe


3. Click on "I accept agreement" and then the "Accept button" to continue.

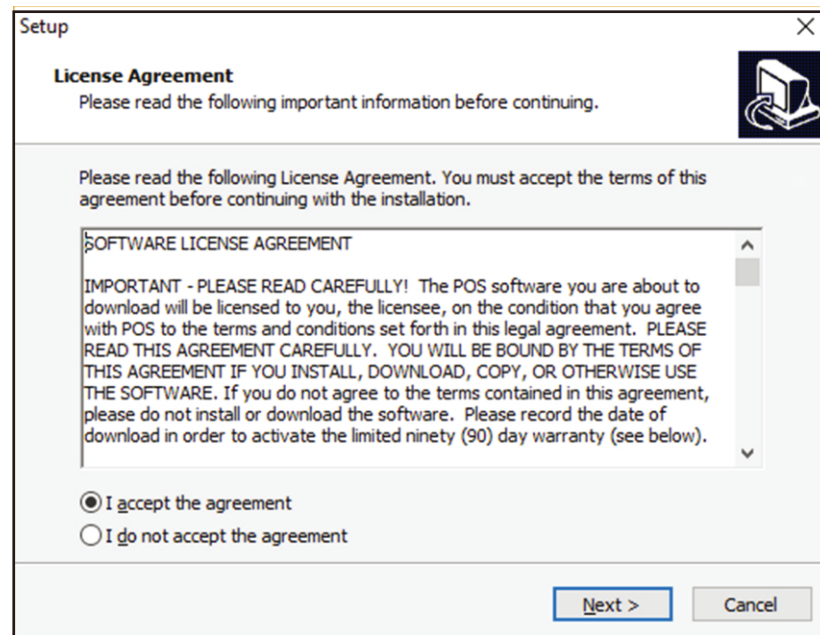

4. Check the box "Create A Desktop Shortcut" (Optional) and then click "NEXT"

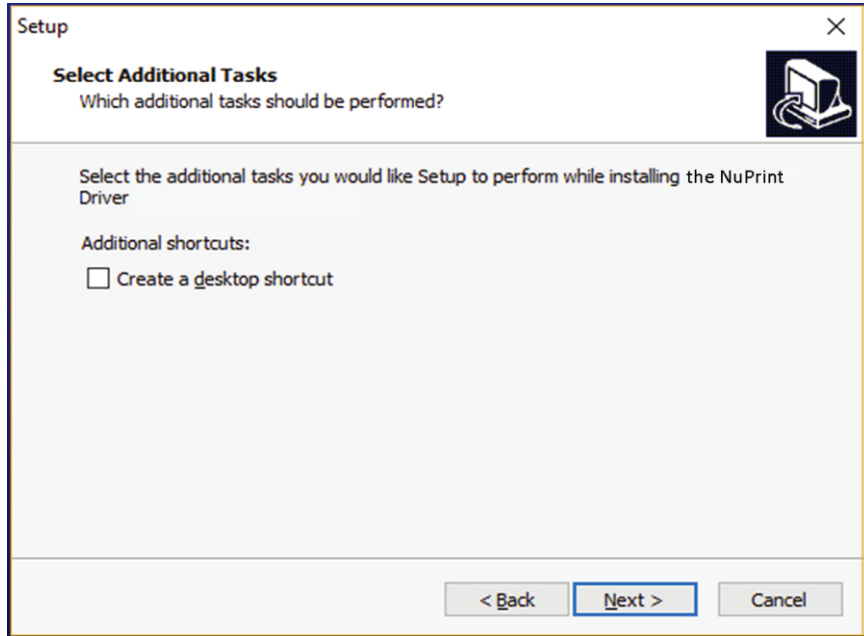


5. Click the "INSTALL" button to let your computer install the driver files.

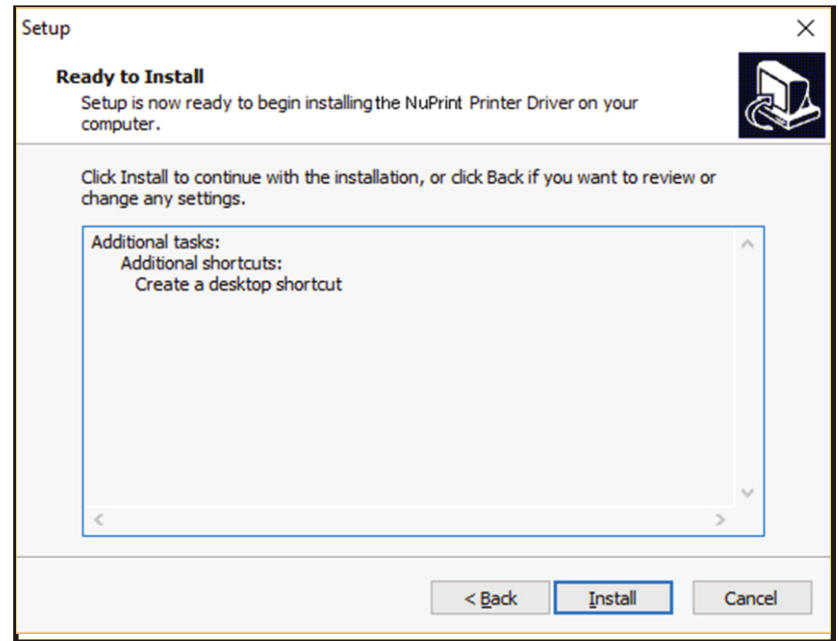


6. Click the version of Windows you are using (XP, Vista, 7, etc.) and select your model printer NuPrint 200.


If you are setting up your printer via USB the driver can automatically detect it. To do this, simply click on the "CHECK USB PORT" button and the driver will detect the exact USB port your printer is plugged into.

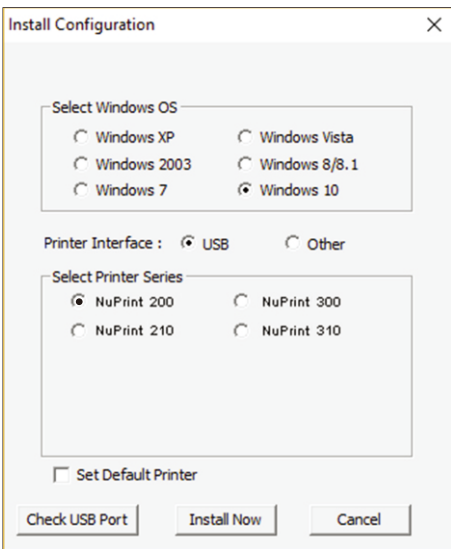


7. The window below will show up letting you know exactly which USB port your printer is plugged into.

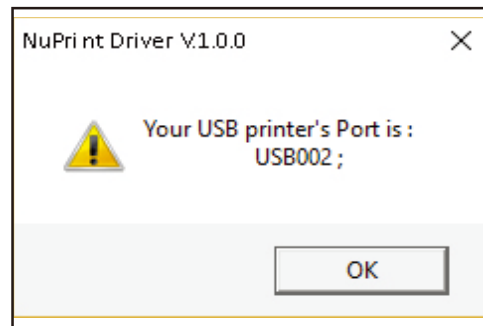


8. Driver installation is now final and you will get a window asking if you would like to configure your printer.

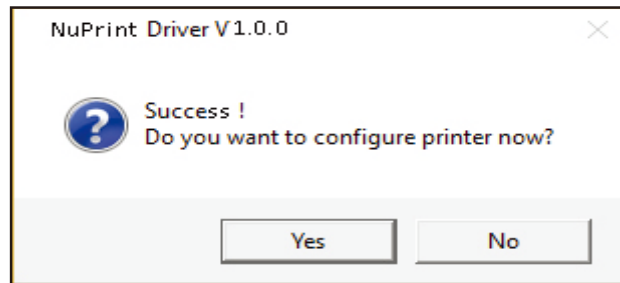

9. Click YES to enter the NuPrint 200 properties window to assure all is setup correctly and the printer is recognized.

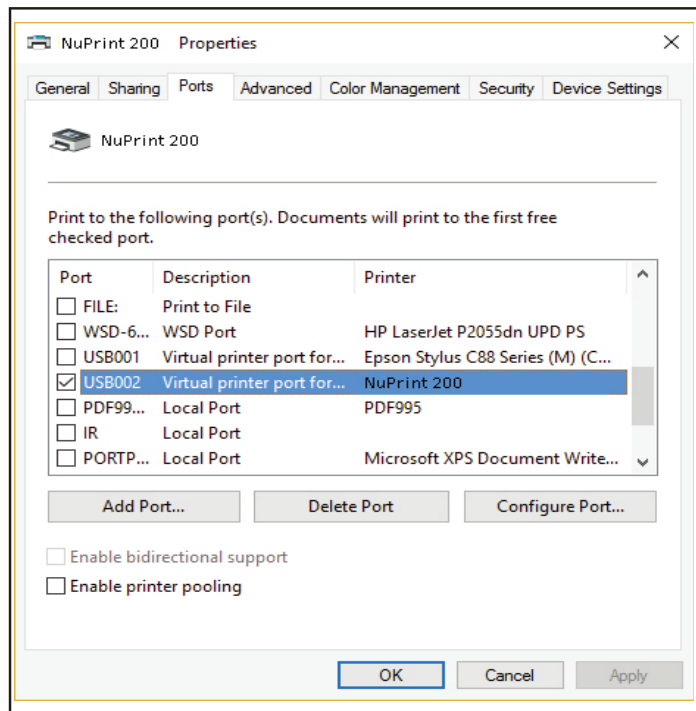

10. Finally, confirm the printer is communicating with your computer by going under the "General" tab and selecting "Print Test Page." If printer responds, setup is complete.

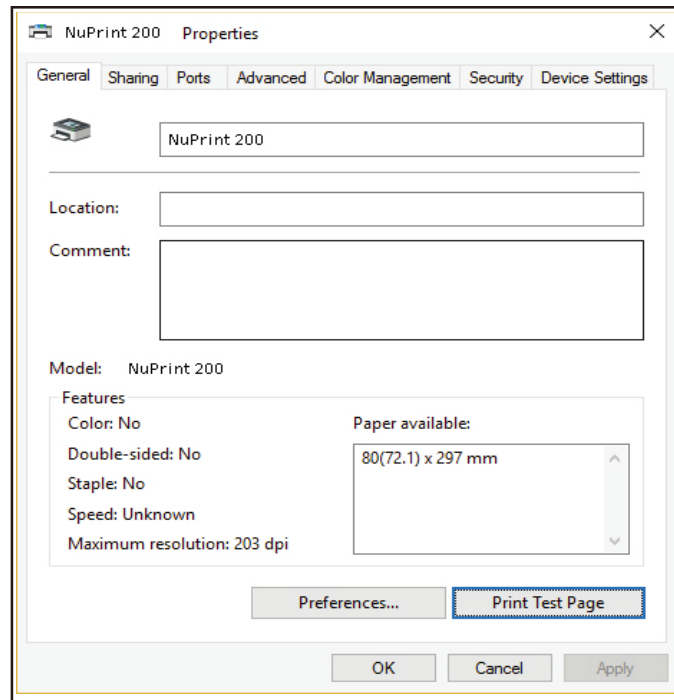

TROUBLESHOOTING

If you have possible issues with the printing cutter or suspect there may be an issue please try the methods below.

Method - 1.

Turn off POWER button on back of printer and turn back on after 1 min.

Method - 2.

Open up printer's top (Refer to step 1 in "Installing Thermal Paper Roll") and turn the gear (black wheel on right side) of the printing head so the cutter can be returned or aligned to its original position.



To avoid mishandling or possible damage of your printer's head or cutter please perform these troubleshooting steps with caution and do not force any parts out of position.

PRINTING HEAD MAINTANANCE

If you experience the issues below then you may need to clean or take a look at the printing head.

1. Printing is not clear, it is faint, or blank
2. One or more columns are not aligned, or arent clear
3. Thermal paper feed has become noisy or louder than normal

CLEANING THE PRINTING HEAD

1. To begin cleaning the printing head, remove power cord, open top cover and take out thermal paper roll.
2. Wait until the printing head has cooled down a bit if printer has just been constantly used.

3. Clean the printing head completely by using a cotton swab dipped in alcohol. (Do not use water)

4. Swab until the alcohol has completely evaporated and soaked into the printing head. **(IMPORTANT)**

5. Insert thermal paper roll and close top cover.

6. Perform a self-test (refer to page 12 of this manual) and see the printer head is clean and / or if this has improved the issues.



1. Please make sure power is OFF and all power adapters are unplugged from printer.
2. Do not touch or scratch printing head surface, roller or sensors.
3. Avoid any strong organic solvents such as gasoline or acetone when cleaning the printing head.



NuPrint™ 200

Imprimante mobile Bluetooth de 2 po (58 mm)



Model: NuPrint™ 200

GuideRapide

français

www.adesso.com

GARANTIE LIMITÉE

Adesso fournit une garantie limitée d'un an pour tous ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication. Durant cette période, Adesso réparera ou remplacera tout produit qui se révèle défectueux. Toutefois, Adesso ne garantira aucun produit qui a fait l'objet d'une manipulation incorrecte du fret, d'abus d'expédition, de négligence, d'installation incorrecte ou de réparation non autorisée. La garantie ne couvre pas les produits installés avec des composants non approuvés par Adesso et les produits où la trace d'assemblage scellée a été brisée.

Si vous découvrez un défaut, Adesso, à son gré, réparera ou remplacera le produit sans frais pour vous, à condition que vous le retourniez pendant la période de garantie avec des frais de transport pré-payés à Adesso. Avant de retourner un produit, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RMA). Ce numéro RMA doit être clairement indiqué à l'extérieur du colis que vous retournez pour le service sous garantie. Assurez-vous également d'inclure votre nom, adresse de livraison (pas de boîtes postales), le numéro de téléphone et une copie de la facture montrant la preuve d'achat dans le colis.

SOUTIEN

Nous avons répertorié la plupart de nos FAQ (Foire aux questions) à l'adresse suivante: <http://www.adesso.com/faqs.asp>. Veuillez consulter nos pages FAQ et service après-vente avant de contacter notre service d'assistance par e-mail ou par téléphone.

Support par e-mail: Si nos FAQ ne vous aident pas à résoudre vos problèmes, envoyez un courriel à support@adesso.com

Soutien téléphonique:

Sans frais: (800) 795-67889: 00 à 17 h HNP lundi - vendredi

INTRODUCTION

Le Adesso NuPrint™ 200 - Imprimante mobile Bluetooth de 2 po (58 mm) est la solution compacte, efficace, à votre point de vente et les besoins de détail. La conception avancée du NuPrint™ 200 permet plusieurs options de connexion pour tout environnement d'installation ou d'un réseau, y compris l'impression de jusqu'à 30 pieds de distance lorsqu'il est connecté via Bluetooth. Le NuPrint™ 200 est livré avec une batterie intégrée rechargeable Li-ion qui est chargée facilement avec le câble inclus pour seulement 1-4 heures et dure jusqu'à 7 jours inbetween frais. Imprimer depuis tout appareil mobile ou PC filaire ou sans fil avec le Adesso NuPrint™ 200.

CARACTÉRISTIQUES

Méthode d'impression:	Thermique direct
Vitesse d'impression:	80mm / s
Largeur du papier:	1.89"(48mm)
Diamètre du papier:	30mm
Épaisseur du papier:	0.06-0.08mm
Résolution:	8 points (203 dpi)
Taille des caractères ANK, Font A:	12x24 points; Font B: 9x17 points
Caractère par ligne:	384 points / ligne
Code à barre: 1D:	UPC-A / E, JAN13 (EAN13) JAN8, (EAN8), Code 39, Code 128, Code 93
2D:	PDF417, QR
NV flash:	64kb
Tampon d'entrée:	32kb
Impression vie de la tête:	50KM
Source de courant: Entrée:	AC 110V / 240V, 50 ~ 60 Hz; Sortie DC 9V / 2A
Interface:	Serial / USB / Bluetooth
Environnement de travail:	Température -4 ° ~ 122 ° F (0 ° ~ 45 ° C) Humidité relative (10-80%)
Stockage Environnement:	- 10 ~ 60 ° C; Humidité 10-90%
Poids:	0.5Kgs (pas de papier) (0,23 kg)
Dimensions:	4,2" x 3,25" x 1,25" (108 x 82 x 32 mm)

EXIGENCES

- Système d'exploitation: Windows® 2000 / XP / Vista / 7/ 8/10; Linux / OPOS
- Port USB disponible / Bluetooth


CONTENU



A
NuPrint™ 200



B
Guide de rapide



C
Rouleau de papier



D
Câble d'alimentation



E
Cable USB



F
Batterie
rechargeable



G
Disque de pilote

DESCRIPTION

Bouton d'alimentation

Bouton d'alimentation




Câble USB Insérer

Adaptateur Insérer


Installation de la batterie

Enclenchez la batterie rechargeable à l'arrière de l'imprimante où le boîtier de la batterie se trouve comme indiqué ci-dessous.

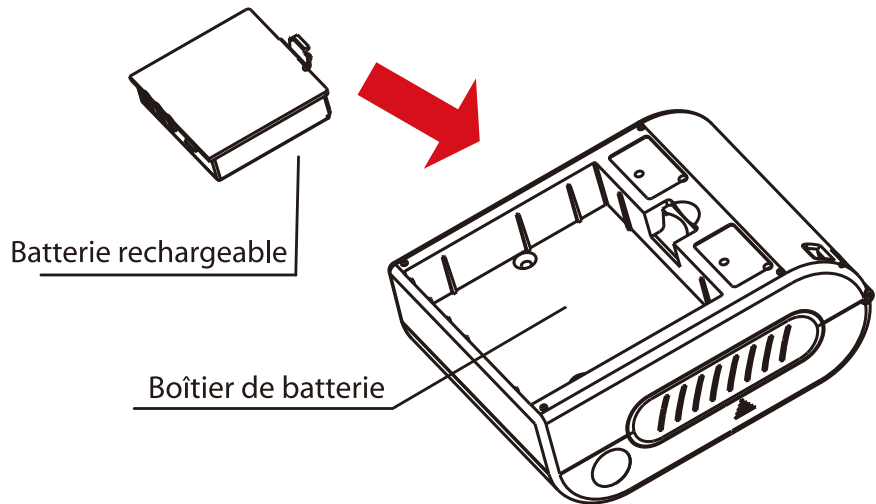


INSTALLATION DU ROULEAU DE PAPIER THERMIQUE


1. Ouvrez le NuPrint™ 200 capot supérieur en soulevant le couvercle supérieur du boîtier de papier.

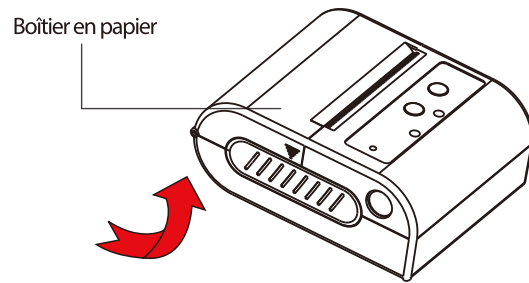


2. Déposez le rouleau de papier thermique dans le trou à l'intérieur du boîtier du papier comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

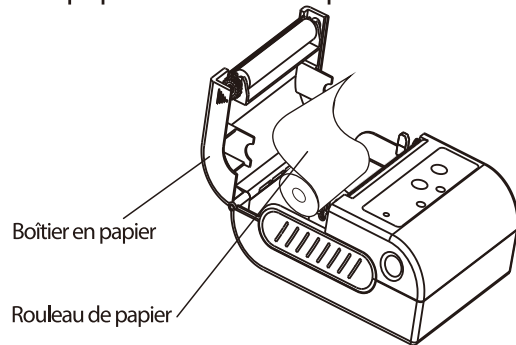

3. Placer le papier dans le logement de papier et placer en face du rouleau de plastique et fermer le capot supérieur.

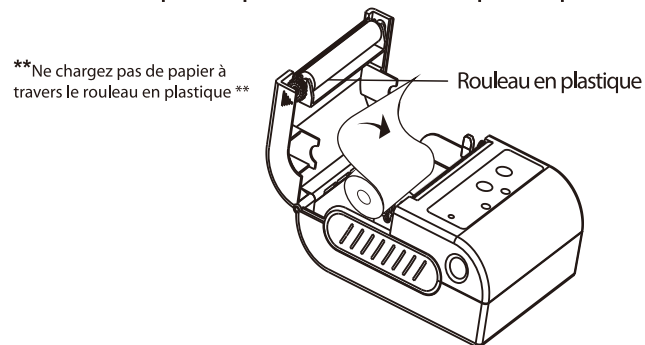


4. Effectuer un test d'auto sur le NuPrint™ 200 après l'installation du matériel est terminée pour assurer le papier thermique correctement installé et est l'alimentation par la sortie papier.

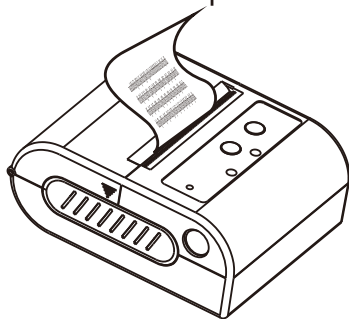


INSTALLATION DU MATÉRIEL

1. Connectez câble d'alimentation dans le port d'alimentation sur l'imprimante, puis à la prise de courant. (ROUGE indicateur « alimentation » lumière s'allume)

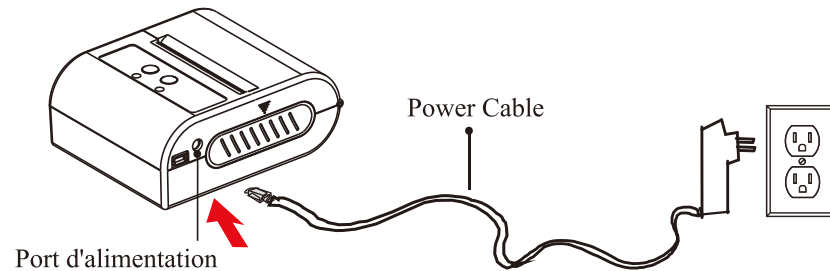

2. Allumez l'imprimante en appuyant sur le bouton d'alimentation.

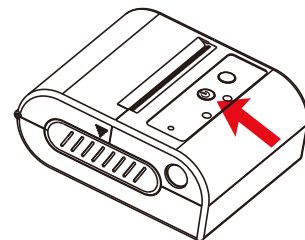

3. Maintenez le bouton d'alimentation pendant 1 à 2 secondes jusqu'à ce que la lumière tourne indicateur de puissance **BLEU** (**ROUGE** indicateur « alimentation » lumineux s'éteint)

IMPRESSION D'AUTO-TEST

Pour vérifier les paramètres de l'imprimante, ou consulter des informations détaillées au sujet de votre imprimante, un auto-test devrait être effectué.

- 1. Coupez l'alimentation de l'imprimante.
- 2. Maintenez le bouton « FEED » et mettez l'imprimante sous tension en même temps.
- 3. Après 2 secondes lâchez le bouton « FEED ».

DEFINITIONS BOUTON D'IMPRESSION

Indicateurs / Boutons	
Boutons	La Description
Puissance Voyant lumineux	Si la lumière est Bleu , câble d'alimentation est correctement connecté
Nourrissez Voyant lumineux	Lorsque l'imprimante est de papier, ou en haut est la lumière ouverte tournera rouge et vous entendrez un bip
Bouton d'alimentation	Maintenez enfoncé pendant 1 à 2 secondes pour allumer l'imprimante
Bouton Feed	Appuyez sur pour charger le papier manuellement

Rétablissez les paramètres par défaut

While printer is turned off, hold down "FEED button." As you are holding it down, power back on the printer and continue to hold down the "FEED" button for ~20 seconds. You will hear a long beep if reset is successful.


Configuration Bluetooth

1. Une fois que l'imprimante a été chargée pendant 1 à 4 heures, vous pouvez débrancher le câble USB de l'insert de câble USB.


2. Allumez l'imprimante en appuyant sur le bouton d'alimentation.

3. Pour ajouter l'imprimante à votre appareil entrer dans vos paramètres Bluetooth et sélectionnez « Ajouter un périphérique Bluetooth ». Pour Windows 10 utilisateurs, il serait REGLAGES> DISPOSITIFS> BLUETOOTH.


4. Votre ordinateur Windows détecte automatiquement le NuPrint 200. Cliquez sur « paire » et Windows attribue automatiquement un pilote d'impression Bluetooth.

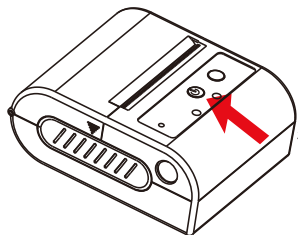


5. Si vous avez avec succès ajouté, vous verrez NuPrint 200 « paires » comme indiqué ci-dessous.



6. Cliquez sur Paramètres> Périphériques> Faites défiler jusqu'au bas et cliquez sur Gestionnaire de périphériques.

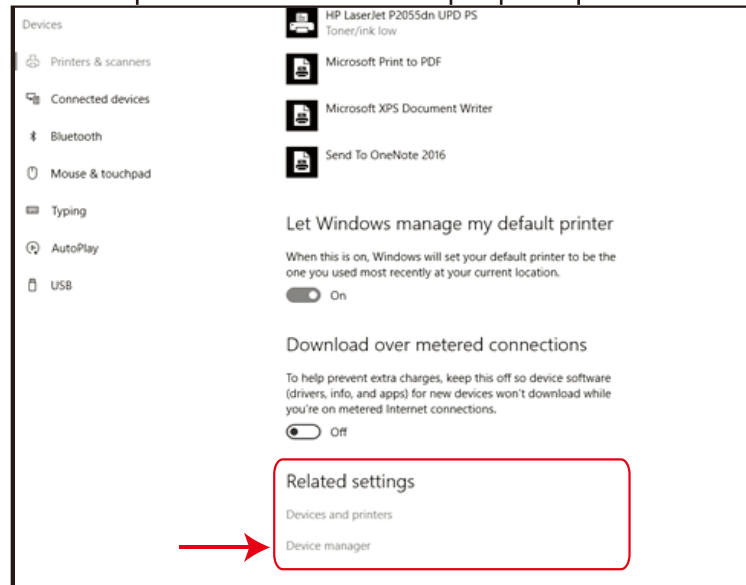


7. Cliquez sur la flèche gauche pour « Ports (COM et LPT) », et vous devriez voir « série standard sur liaison Bluetooth (COM3) » et « Serial standard sur liaison Bluetooth (COM4)»

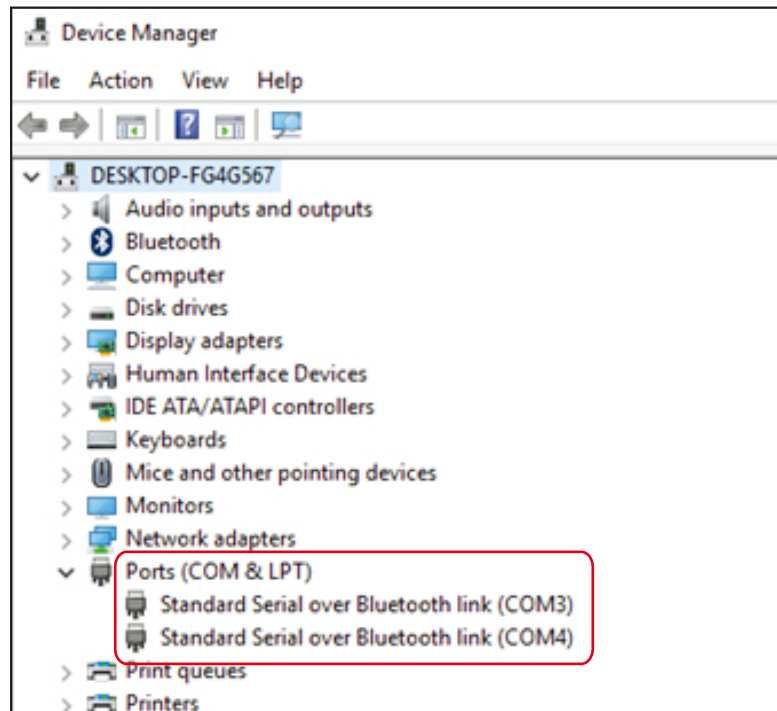

8. Ouvrez les fichiers de pilote en allant dans le lecteur DVD de votre ordinateur et ouvrez le dossier « Pilote ».


9. Cliquez sur le icône  (NuPrint Driver.exe) pour exécuter l'installation du pilote.

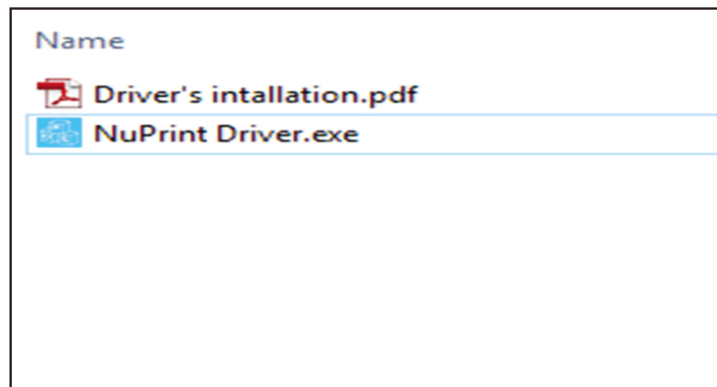


10. Cliquez sur « J'accepte accord », puis le « bouton Accepter » pour continuer.




11. Cochez la case « Créer un raccourci sur le bureau » (en option), puis cliquez sur « NEXT »

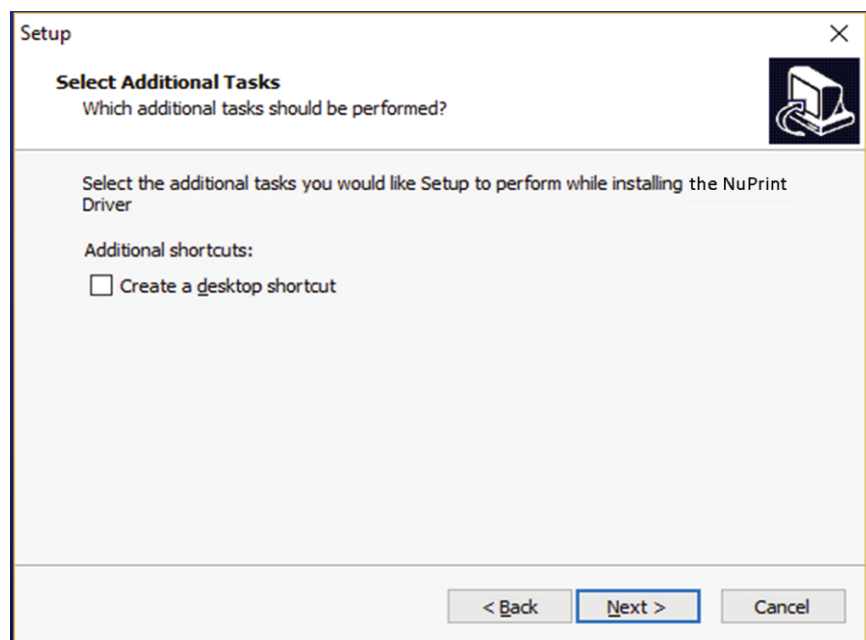


12. Cliquez sur le bouton « Installer » pour permettre d'installer votre ordinateur les fichiers du pilote.

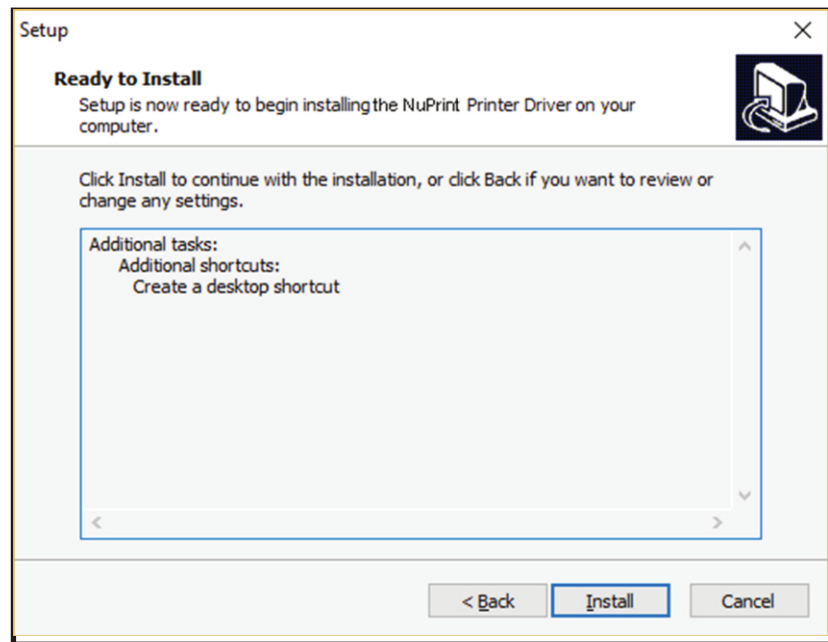


13. L'installation du pilote est terminée. Cliquez sur « Terminer » pour lancer les paramètres du pilote afin que vous puissiez configurer votre imprimante.

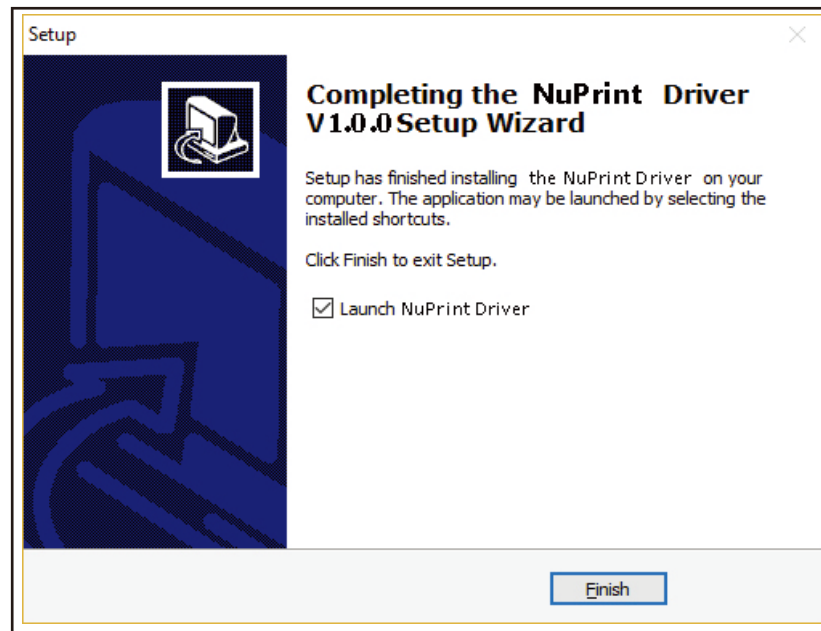


14. Sélectionnez votre version de Windows, cliquez sur « autre » pour la configuration Bluetooth, sélectionnez « NuPrint 200 », puis cliquez sur « Installer maintenant ».

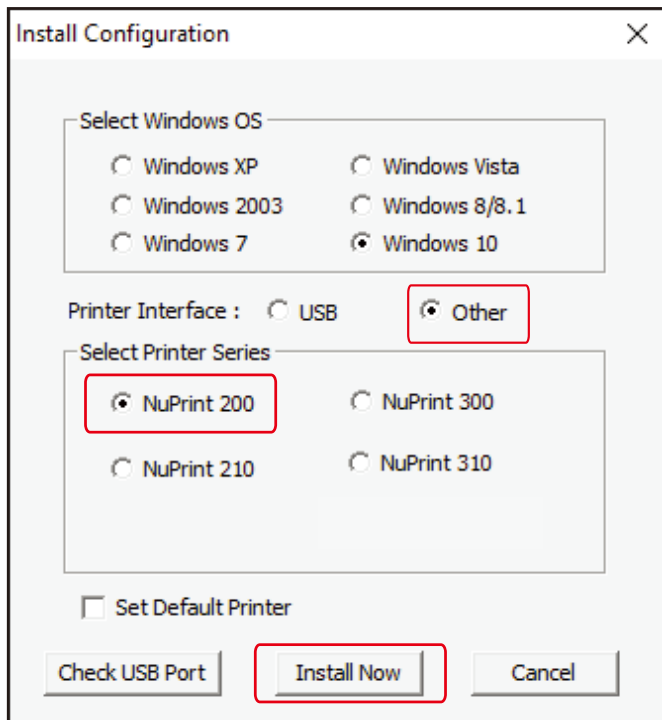

15. Cliquez sur l'onglet « Ports » et sélectionnez COM3, puis cliquez sur « Appliquer » (Remarque: Bluetooth utilise 2 ports pour la communication, 1 pour les données de transmission, et un pour recevoir des données. Quel que soit le port COM que nous choisissons, le système reconnaîtra automatiquement l'autre. COM.)

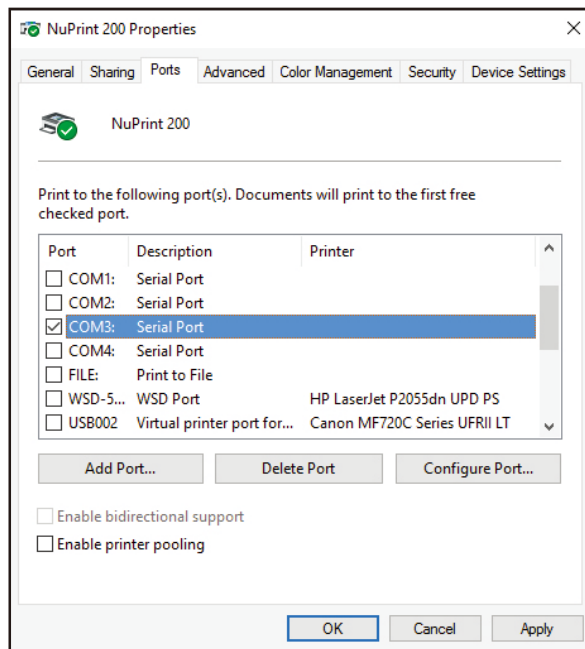

16. Cliquez sur « Général » et cliquez sur « une page de test d'impression »

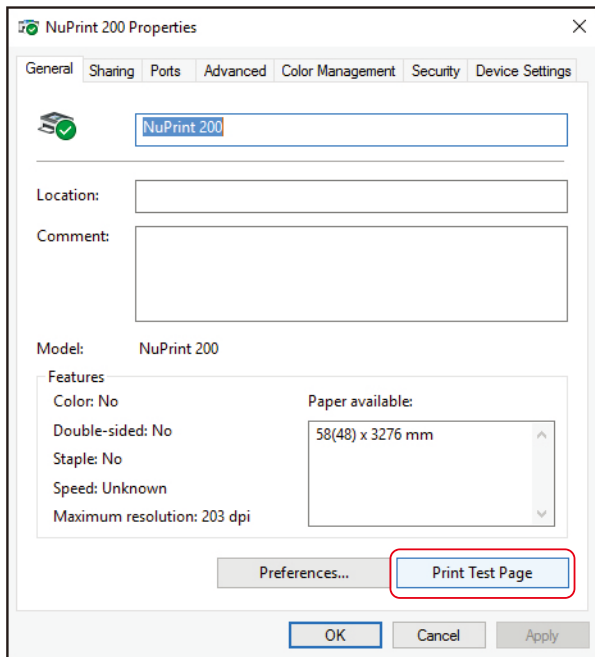


Le NuPrint 200 doit imprimer la page de test et la mise en place est maintenant terminée.


Configuration USB (en Optionnel)

INSTALLATION DU MATÉRIEL

1. Connectez câble d'alimentation dans le port d'alimentation sur l'imprimante, puis à la prise de courant. (ROUGE indicateur « alimentation » lumière s'allume)

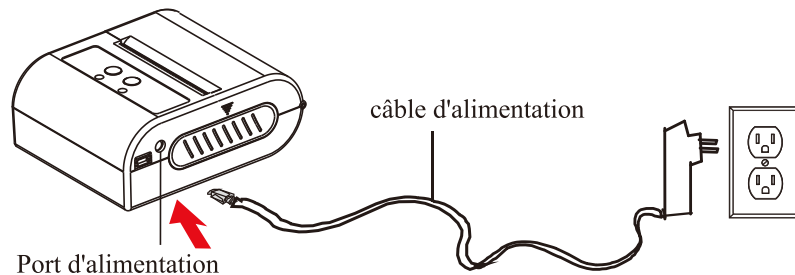

2. Branchez l'imprimante via un câble USB ou un câble série (non inclus) à votre ordinateur ou appareil.

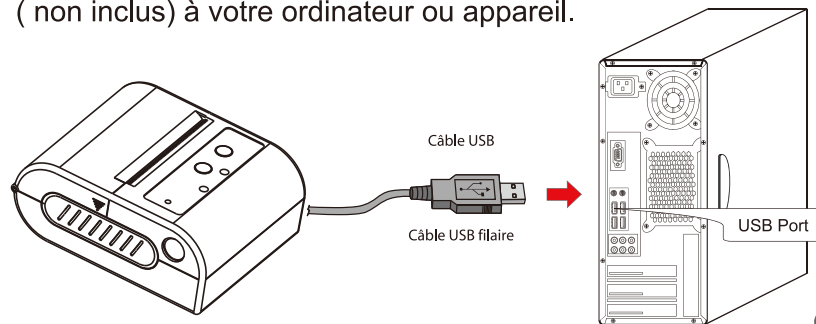

INSTALLATION DU PILOTE

1. Ouvrez les fichiers de pilote en allant dans le lecteur DVD de votre ordinateur et ouvrez le dossier « Pilote ».

2. Cliquez sur le icône  (NuPrint Driver.exe) pour exécuter l'installation du pilote.

Name



Driver's intallation.pdf




NuPrint Driver.exe


3. Cliquez sur «J'accepte accord », puis le « bouton Accepter » pour continuer.




4. Cochez la case « Créer un raccourci sur le bureau » (en option), puis cliquez sur « NEXT »

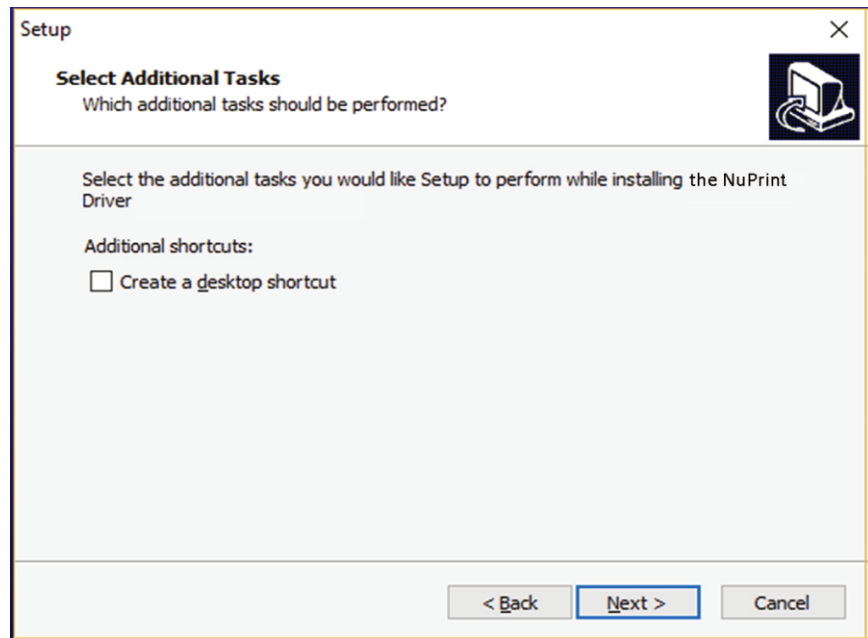


5. Cliquez sur le bouton « Installer » pour permettre d'installer votre ordinateur les fichiers du pilote.

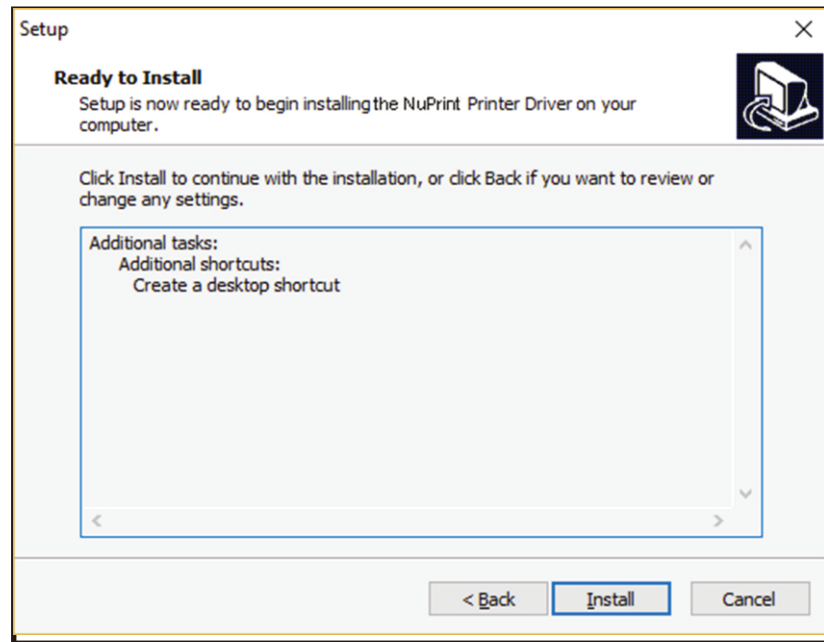


6. Cliquez sur la version de Windows que vous utilisez (XP, Vista, 7, etc.) et sélectionnez votre modèle d'imprimante. (NuPrint™ 200, 210, etc.) Si vous configurez votre imprimante via USB, le pilote peut détecter automatiquement. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton « CHECK USB PORT » et le pilote détecte le port USB de votre imprimante exacte est branché.

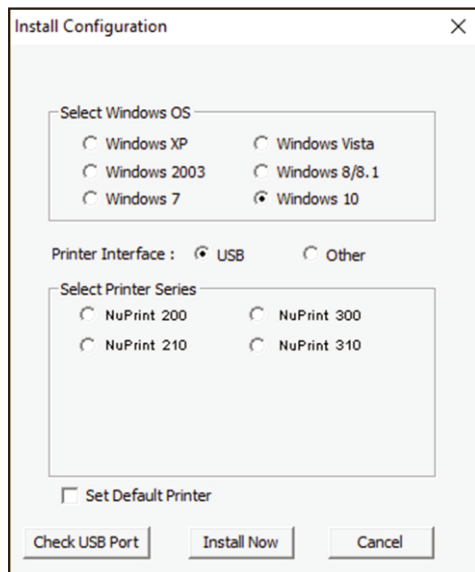


7. La fenêtre ci-dessous apparaît vous permettant de savoir exactement quel port USB de votre imprimante est branché.

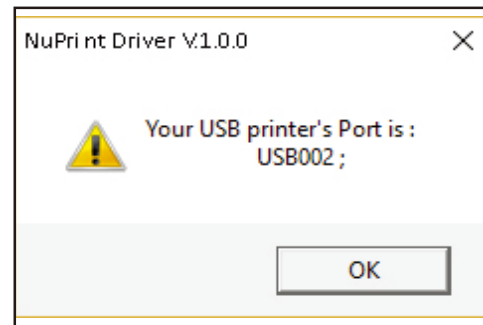


8. L'installation du pilote est maintenant final et vous obtiendrez une fenêtre demandant si vous souhaitez configurer votre imprimante.

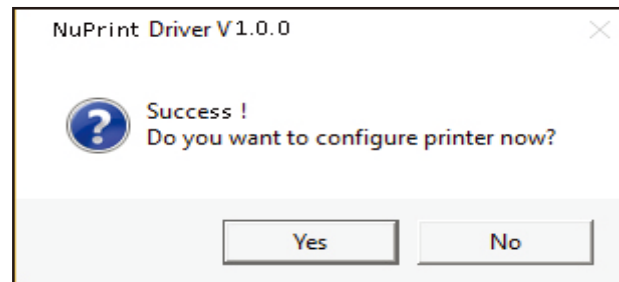

9. Cliquez sur OUI pour accéder à la fenêtre des propriétés NuPrint™ 200 pour assurer tout est configuré correctement et que l'imprimante est reconnu.

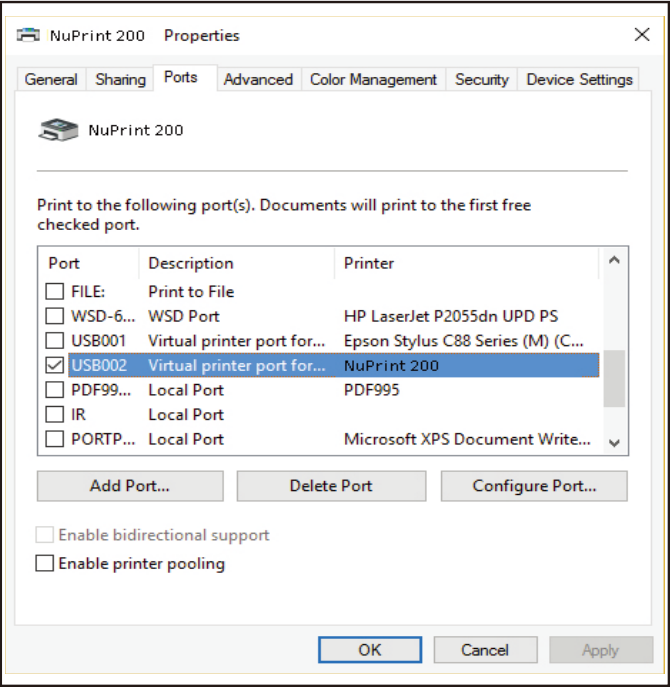

10. Enfin, vérifiez que l'imprimante communique avec votre ordinateur par going sous l'onglet « Général » et en sélectionnant « une page de test d'impression. » Si l'imprimante répond, la configuration est terminée.

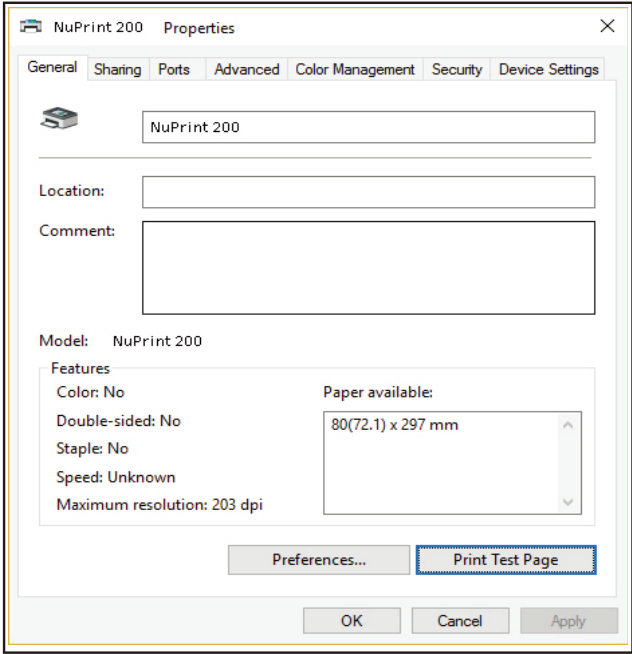

IMPRESSION TETE MAINTANANCE

Si vous avez des problèmes possibles avec la fraise d'impression ou soupçonnez il peut y avoir un problème s'il vous plaît essayer les méthodes ci-dessous.

Méthode - 1.

Désactiver le bouton POWER à l'arrière de l'imprimante et rallume après 1 min.

Méthode - 2.

Ouvrir la partie supérieure (Se reporter à l'étape 1 dans « Installation Rouleau de papier thermique ») et tourner la roue dentée (roue noir sur le côté droit) de la tête d'impression de sorte que le dispositif de coupe peut être retourné ou aligné dans sa position initiale de l'imprimante.



Pour éviter une mauvaise manipulation ou d'éventuels dommages de la tête ou coupe de l'imprimante s'il vous plaît effectuer ces étapes de dépannage avec prudence et ne forcez pas de pièces hors de position.

IMPRESSION TETE MAINTANANCE

Si vous rencontrez les problèmes ci-dessous, vous devrez peut-être nettoyer ou jeter un oeil à la tête d'impression.

1. L'impression est pas clair, il est faible, ou en blanc
2. Une ou plusieurs colonnes ne sont pas alignées, ou ne coûtent pas clair
3. alimentation papier thermique est devenu bruyant ou plus fort que la normale

NETTOYAGE DE LA TÊTE D'IMPRESSION

1. Pour commencer à nettoyer la tête d'impression, débranchez le cordon d'alimentation, ouvrez le capot supérieur et retirez le rouleau de papier thermique.
2. Attendez que la tête d'impression a refroidi un peu si l'imprimante vient d'être constamment utilisé.