

3. Nettoyez la tête d'impression complètement à l'aide d'un coton tige imbibé d'alcool. (Ne pas utiliser d'eau)

4. Swab jusqu'à ce que l'alcool soit complètement évaporée et trempée dans la tête d'impression. (IMPORTANT)

5. Insérer du rouleau de papier thermique et fermer le panneau supérieur.

6. Effectuer un auto-test (reportez-vous à la page 12 de ce manuel) et voir la tête d'impression est propre et / ou si cela a amélioré les problèmes.



1. S'il vous plaît s'assurer que l'alimentation est coupée et que tous les adaptateurs d'alimentation sont débranchés de l'imprimante.

2. Ne pas toucher ou gratter la surface tête d'impression, rouleau ou capteurs.

3. Éviter les solvants organiques forts tels que l'essence ou de l'acétone pour nettoyer la tête d'impression.



NuPrint™ 300 **3" (80mm) Bluetooth Thermal Receipt Printer**



Model: NuPrint™ 300

QuickGuide

English

www.adesso.com

LIMITED WARRANTY

ADESSO provides one year limited warranty for the quality of all its products in materials and workmanship.

During this period, ADESSO will repair or replace all merchandise, which proved to be defective. However, ADESSO will not warranty any product which has been subjected to improper freight Handling, shipping abuse, neglect or unauthorized repair or installation. The warranty also will not cover products installed with Non-ADESSO components and product with broken sealed and assembly trace. After replacement of RMA, ADESSO reserves the right to request the total cost of the replacement products with broken seals or assembly trace.

If you discover a defect, Adesso will, at its option, repair or replace the product at no charge to you, provided you return it during the warranty period with transportation charges pre-paid to Adesso. You must contact Adesso at support@adesso.com for a Return Merchandise Authorization number (RMA) prior to returning any product. For each product returned for warranty service, please include your name, shipping address (no P.O. Box), telephone number, copy of the bill of sale as proof of purchase and have the package clearly marked with your RMA number.

SUPPORT

We have listed most of our FAQ's (Frequently Asked Questions) at: <http://www.adesso.com/faqs.asp>. Please visit our FAQ Service & Support pages before you contact our E-mail or Telephone Support.

Email Support: If our FAQ's do not help you resolve your issues, please email support@adesso.com

Telephone Support:

Toll Free: (800) 795-6788

9:00AM to 5:00PM PST Monday - Friday

INTRODUCTION

The Adesso NuPrint™ 300 - 2" (80 mm) Bluetooth POS Thermal Receipt Printer is the compact, efficient, solution to your Point of Sale and retail needs. With a printing speed up to almost 10 inches (260mm) per second, a MTBF (Mean Time Between Failure) of 62 miles (100km), and it supporting and connecting to multiple devices, as well as connecting to them via Bluetooth, this thermal receipt printer is perfect for any business transaction in any environment without the mess and clutter.

SPECIFICATIONS

Printing Method:	Direct Thermal
Printing Speed:	260mm/s
Paper Width:	2.28" (58mm) 3.13"±0.2" (79.5±0.5mm)
Paper Diameter:	31.5" (80mm)
Paper Thickness:	0.06-0.08mm
Column Capacity	576 dots/line 512 dots/line
Line Space:	3.75mm (customizable with commands)
Character Size	ANK, Font A: 12x24 dots; Font B: 9x17 dots
Bar Code:	1D: UPC-A /E, JAN13 (EAN13) JAN8, (EAN8), Code 39, Code 128, Code 93, Codabar ; 2D: PDF417, QR
NV Flash:	256kb
Input Buffer:	2048kb
Printing Head Life:	100KM ; Auto Cutter Life: 1 Million Cuts
Power Supply:	DC 24V=2.5A
Cash Drawer Control :	DC 24V=1A
Interface:	USB & Bluetooth
Working Environment:	Temperature -4°~122°F (0°~45°C) Humidity (10-80%)
Storage Environment:	Temperature -14°~140°F (-10~60°C) Humidity (10-90%)
Weight:	3.75lbs (1.7kg)
Dimensions:	7.6"x 5.7"x 5.6" (193.3 x 145 x 144 mm)

REQUIREMENTS

- Operating system: Windows® 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10; Linux / OPOS
- Available USB port / Serial Port


CONTENTS



A
NuPrint™ 300



B
Quick Start Guide



C
Paper Roll



D
Power Cable



E
USB Cable



F
Driver Disc

DESCRIPTION

** Front View **

Power Indicator

ON / OFF Switch



Feed Button

Error Indicator Button

Paper Indicator Light


*** Back View ***




6

HARDWARE INSTALLATION

1. Connect AC Power Cord to power outlet and DC Power Cord directly into the printer..

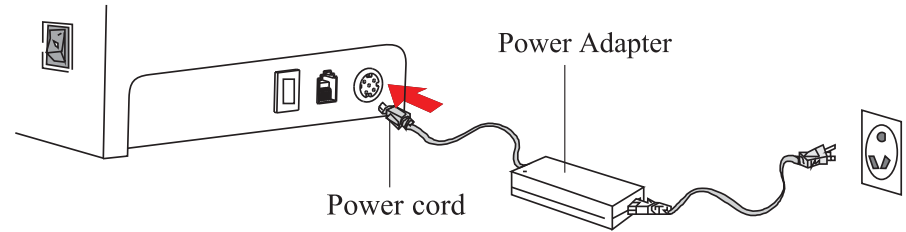


2. Connect Printer via USB cable or Serial Cable (*not included*) to your Computer or device.

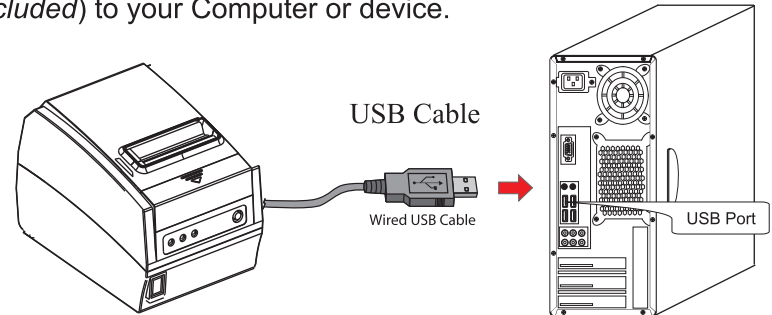


7

3. **(OPTIONAL)** Connect your cash drawer cable (*cash drawer not included*) to the NuPrint™ 300 via the RJ11 port behind the printer.

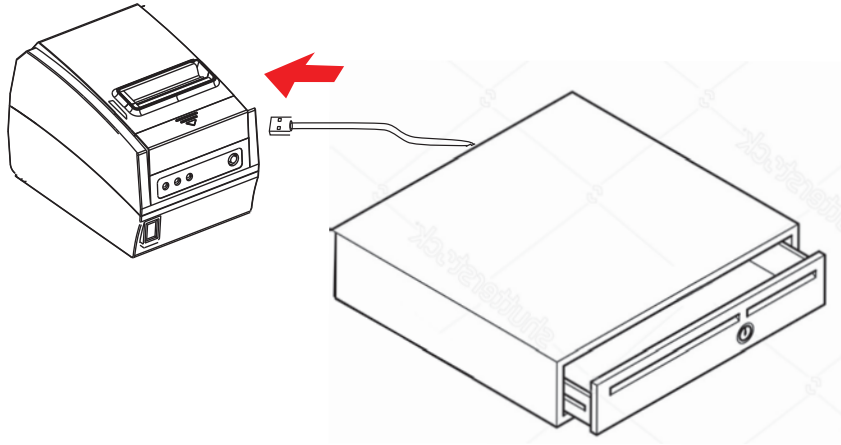


INSTALLING THE THERMAL PAPER ROLL


1. Open the NuPrint™ 300 top cover by pushing the switch located to the left of the receipt exit.

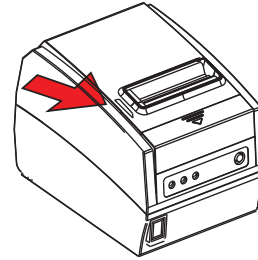


2. Drop the thermal paper roll in the hole inside as shown in the below illustration.

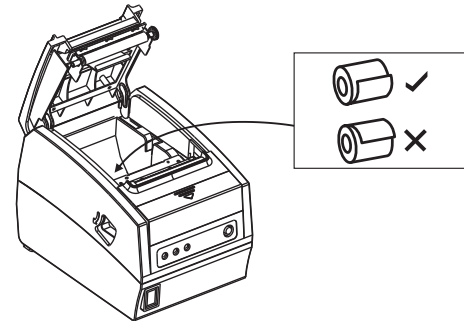

3. Pull the paper into the paper holder. Once that is completed, close the top cover.

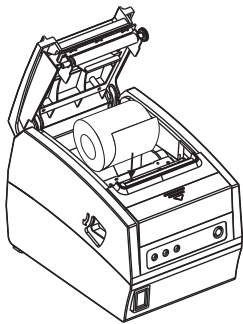


4. Perform a self test on the NuPrint™ 300 to assure the thermal paper installed correctly and is feeding through the paper exit.

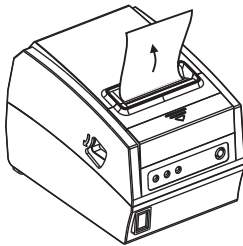

SETTING PRINTING MODE

DIP switches can be adjusted to modify cutter settings, language, beeper, print density, baud rate etc. The image below shows the default DIP switch settings for your printer.

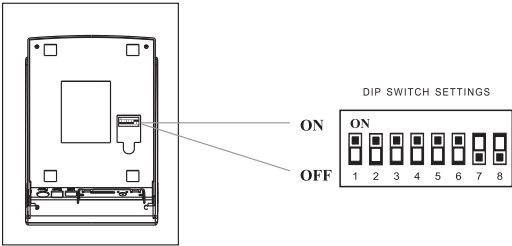

DIP Switch Function Setup

Switch Number	Function	Default
1	Auto Cutter	ON
2	Beeper	ON
3	Dark Print Density	ON
4	Dual Language Mode	ON
5	42 Characters per Line	ON
6	Cutter with cash drawer	ON

Switch Number	38400 bps	115200 bps	9600 bps	(Default) 19200 bps
7	ON	OFF	ON	OFF
8	ON	ON	OFF	OFF

PRINTER BUTTON DEFINITIONS

Indicators / Buttons	
Button	Description
Power Indicator	If light Is Blue , power cable is connected correctly
Error Indicator Light	When printer is out of paper, or top is open light will turn Red and you will hear a beep
Paper Indicator Light	Printer PAPER Light is ON (with beep) means printer is out of paper
Feed Button	Press To Feed Paper Manually


PRINTER SELF-TEST

To review printer settings, or see detailed information regarding your printer, a self-test would need to be performed.


1. Turn off printer power.
2. Hold down the “FEED” button and turn on printer power at the same time.
3. After 2 seconds let go of “FEED” button.

BLUETOOTH SETUP


1. Once printer has been charged for 1~4 hours you can unplug the USB cable from the USB cable insert.
2. The Nuprint™ 300 will still be powered on and automatically be discoverable via your Bluetooth device.
3. To add the printer to your device go into your Bluetooth settings and select “Add a Bluetooth Device”. For Windows 10 users it would be SETTINGS>DEVICES>BLUETOOTH.
4. Your Windows computer will automatically detect the NuPrint™ 300. Click “Pair” and Windows will automatically assign a bluetooth print driver.

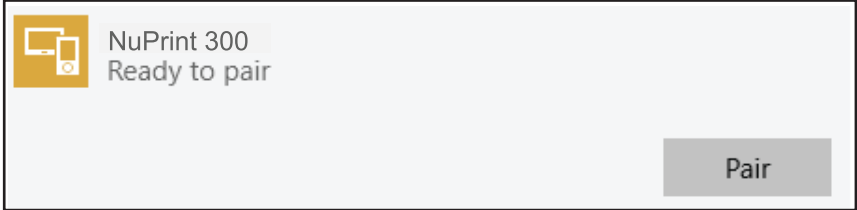


5. If successfully added you will see NuPrint 300 “Paired” as shown below.



6. Click Setting>Devices>Scroll to the bottom and click on Device Manager.

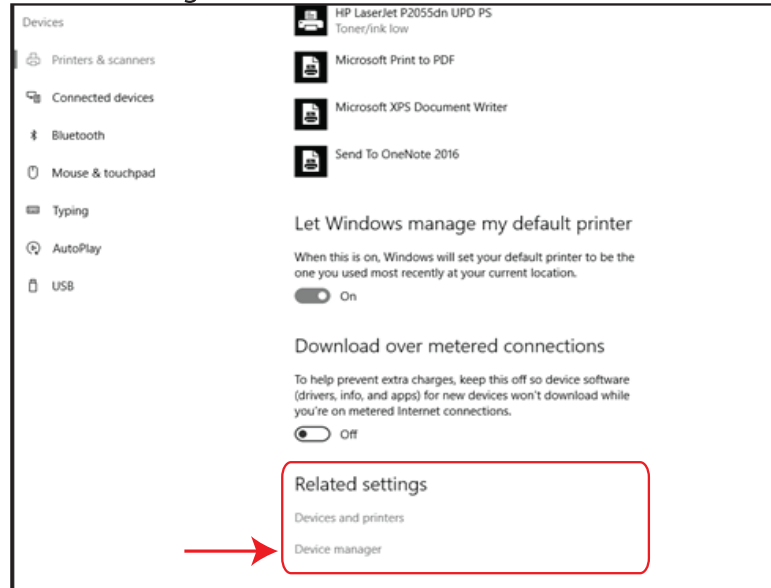


7. Click on the arrow left to “Ports (COM & LPT)”, and you should see “Standard Serial over Bluetooth link (COM3)” and “Standard Serial over Bluetooth link (COM4)”

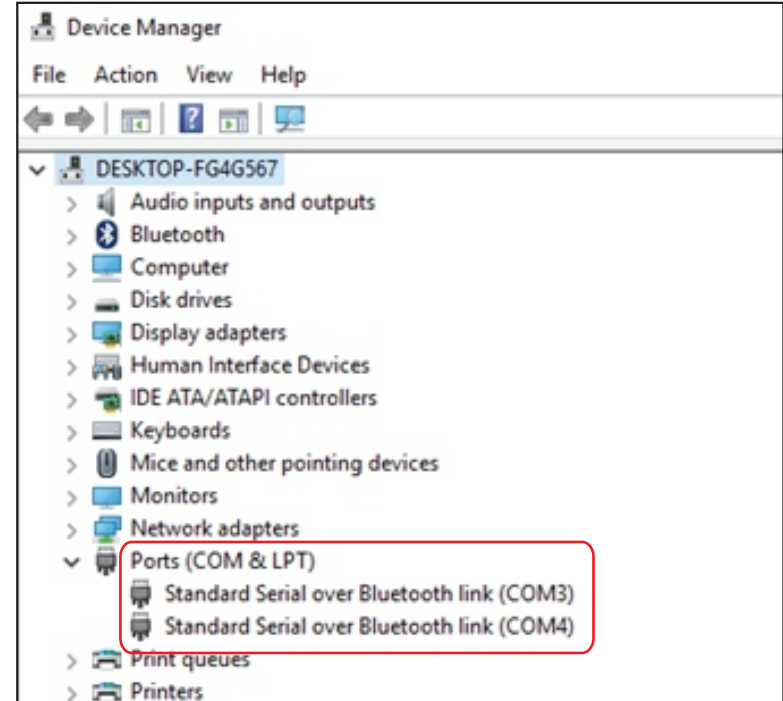


8. Open driver files by going into your computer's DVD drive and opening the "Driver" folder.


9. Click on the  icon (NuPrint Driver.exe) to run the driver setup.

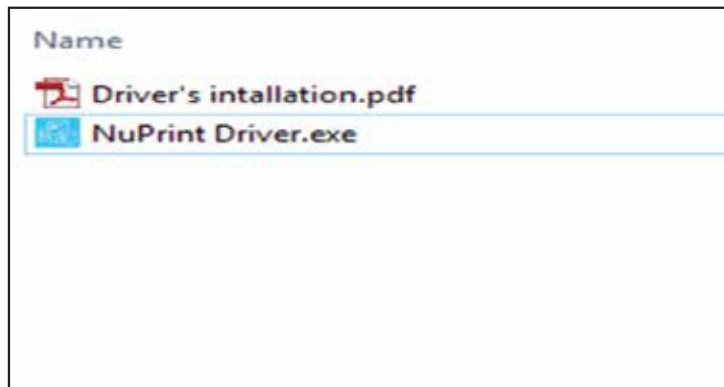


10. Click on "I accept agreement" and then the "Accept button" to continue.

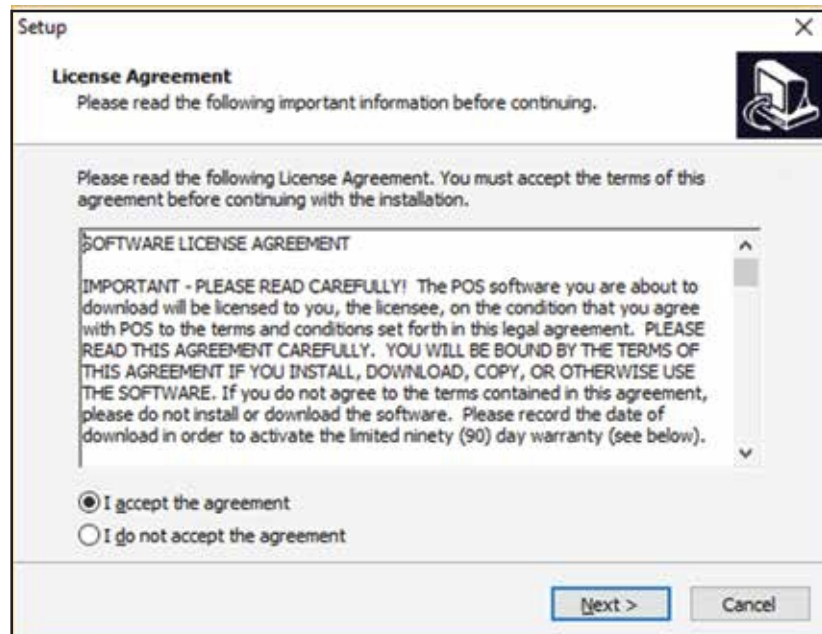


11. Check the box "Create A Desktop Shortcut" (Optional) and then click "NEXT"

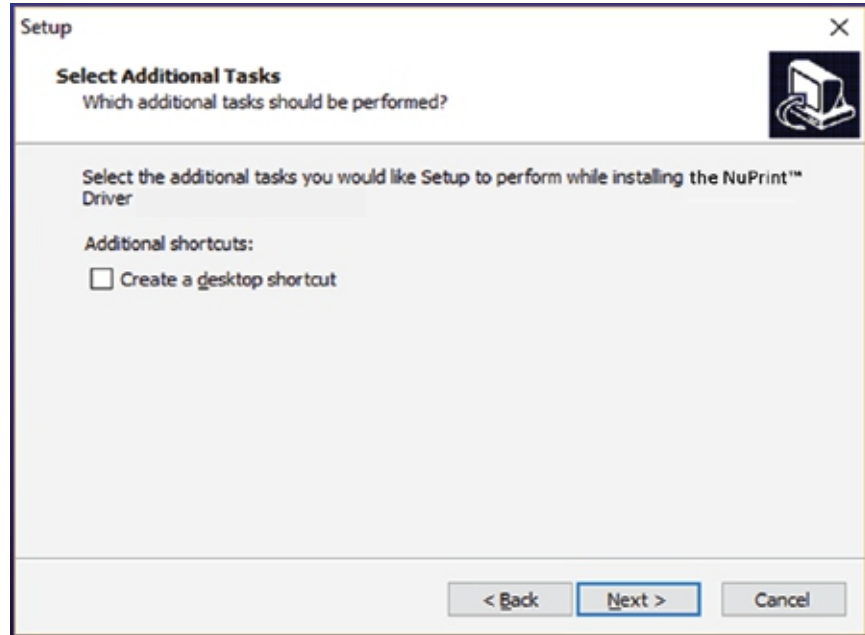


12. Click the "INSTALL" button to let your computer install the driver files.

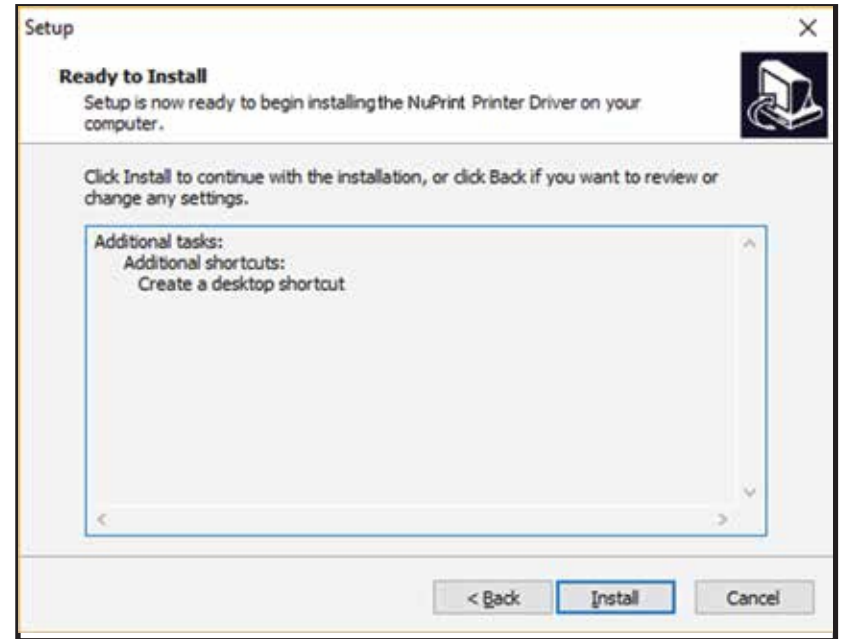


13. Driver installation is complete. Click on “FINISH” to launch the driver settings so you can configure your printer.

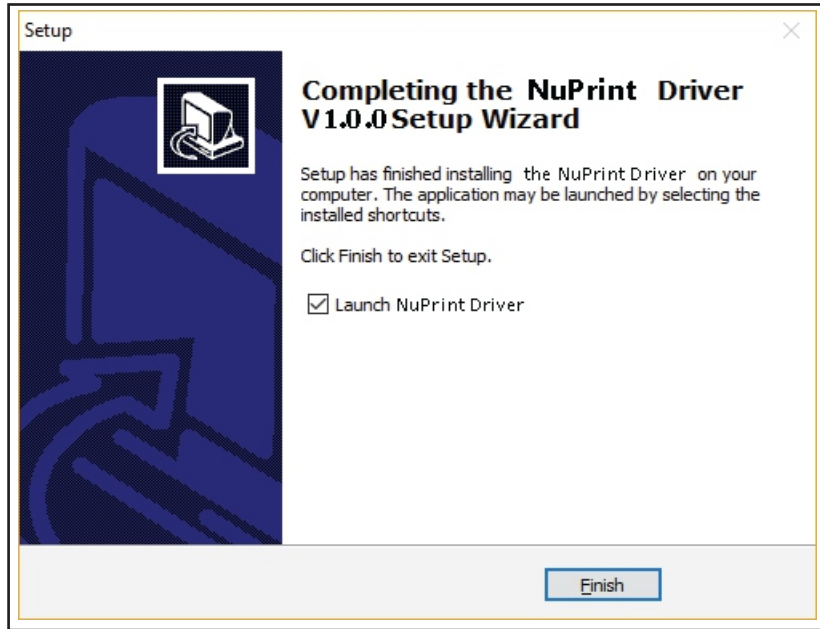


14. Select your Windows Version, click on “other” for Bluetooth Setup, select “NuPrint 300”, and click “Install Now”.

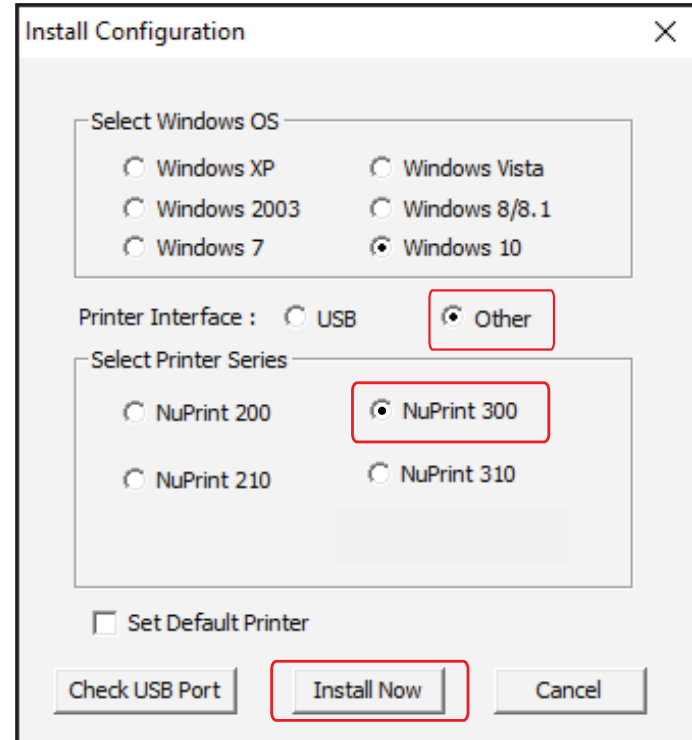

15. Click on "Ports" tab and select COM3 and click "Apply"
(Note: Bluetooth uses 2 ports for communication, 1 for transmit data, and one for receiving data. Whichever COM port we choose, the system will automatically recognize the other COM.)

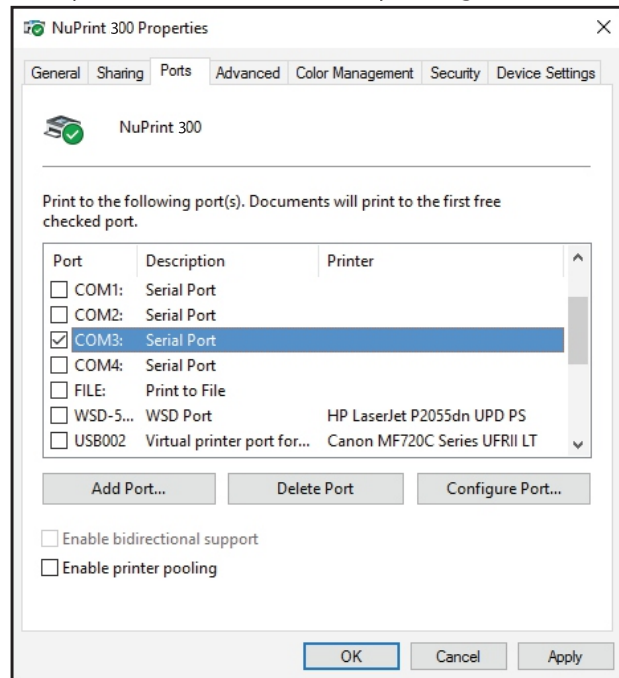

16. Click on "General" Tab and click "Print Test Page"

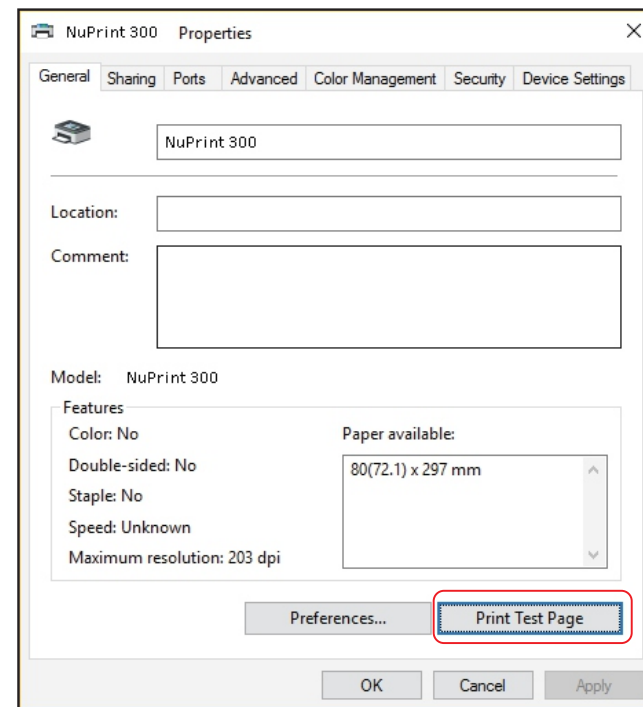


The NuPrint™ 300 should print the test page and the set up is now complete.

USB SETUP (Optional)

HARDWARE INSTALLATION


1. Connect Printer via USB cable or Serial Cable (*not included*) to your Computer or device.

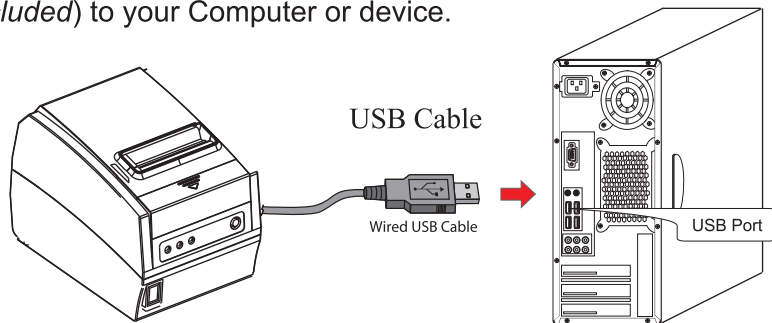

DRIVER INSTALLATION

1. Open driver files by going into your computer's DVD drive and opening the "Driver" folder.


2. Click on the  icon (NuPrint Driver.exe) to run the driver setup.

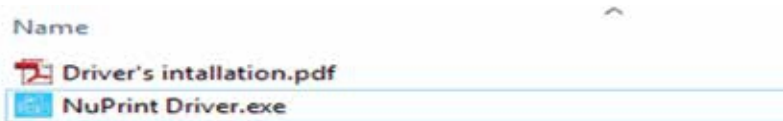


3. Click on "I accept agreement" and then the "Accept button" to continue.



4. Check the box “Create A Desktop Shortcut” (Optional) and then click “NEXT”

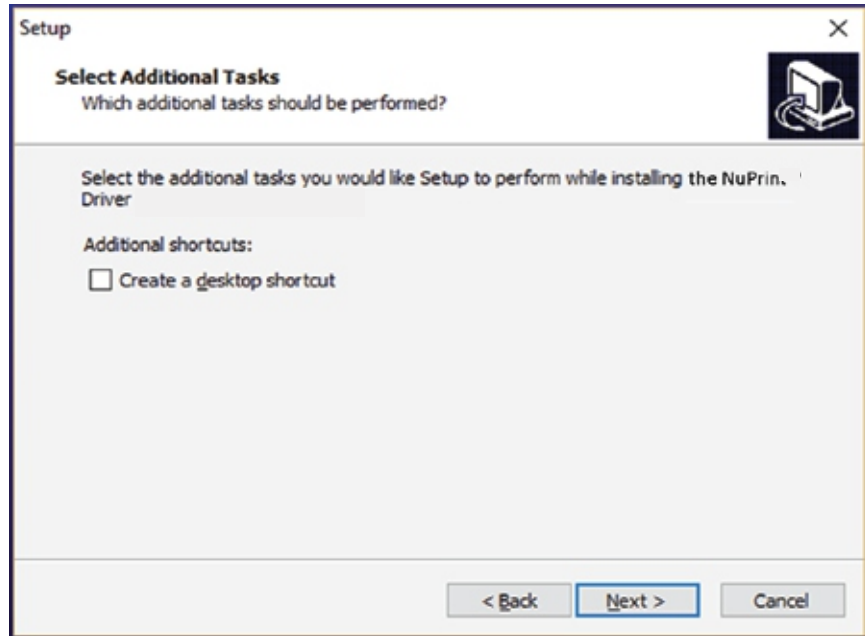


5. Click the “INSTALL” button to let your computer install the driver files.

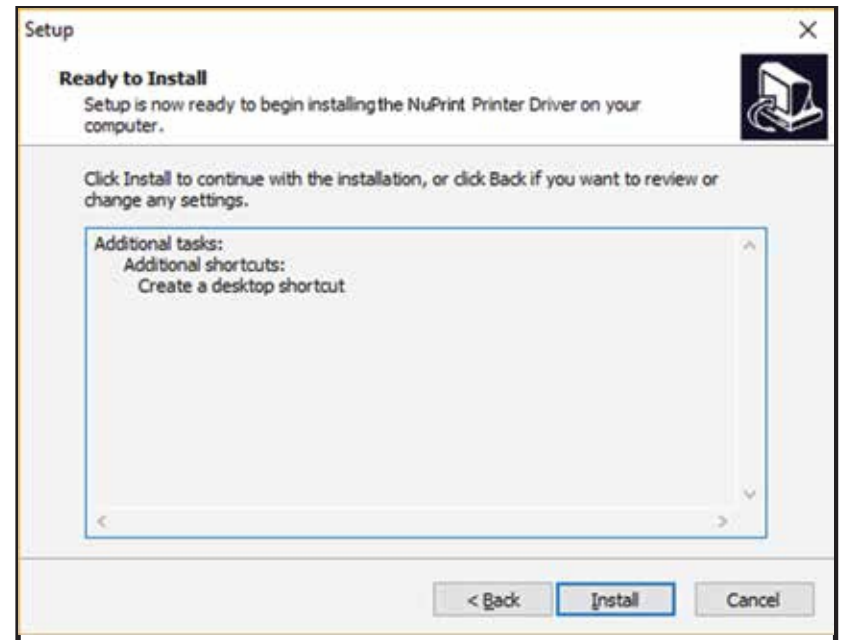


6. Click the version of Windows you are using (XP, Vista, 7, etc.) and select your model printer NuPrint 300.


If you are setting up your printer via USB the driver can automatically detect it. To do this, simply click on the “CHECK USB PORT” button and the driver will detect the exact USB port your printer is plugged into.

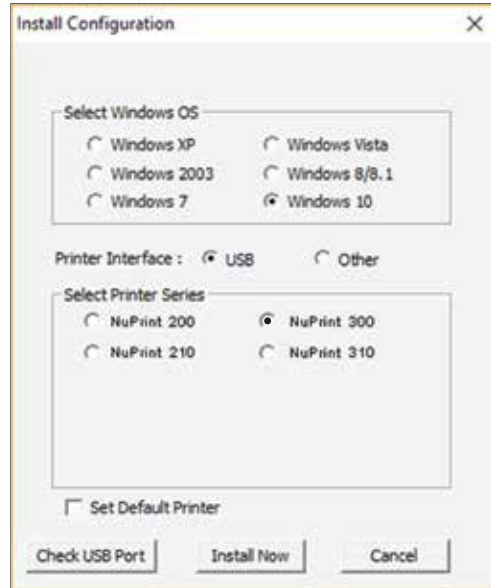


7. The window below will show up letting you know exactly which USB port your printer is plugged into.

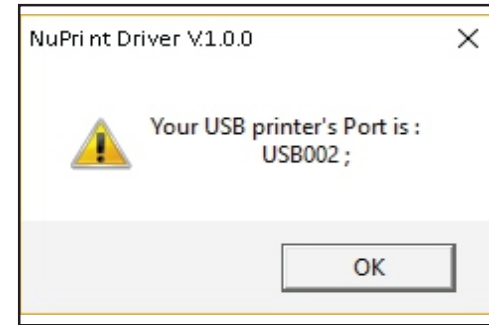


8. Driver installation is now final and you will get a window asking if you would like to configure your printer.

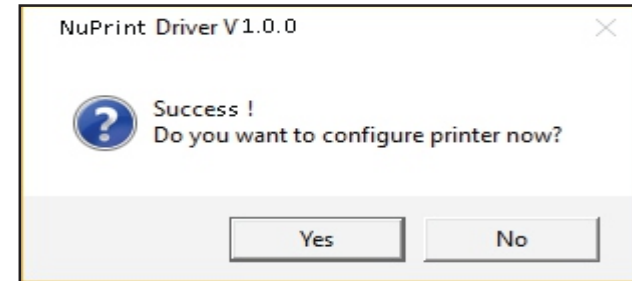

9. Click YES to enter the NuPrint 300 properties window to assure all is setup correctly and the printer is recognized.

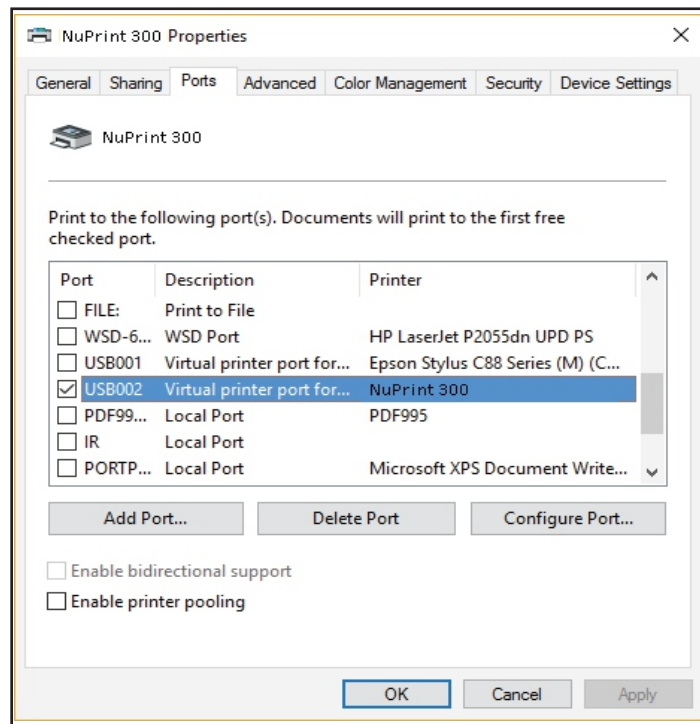

10. Finally, confirm the printer is communicating with your computer by going under the "General" tab and selecting "Print Test Page." If printer responds, setup is complete.

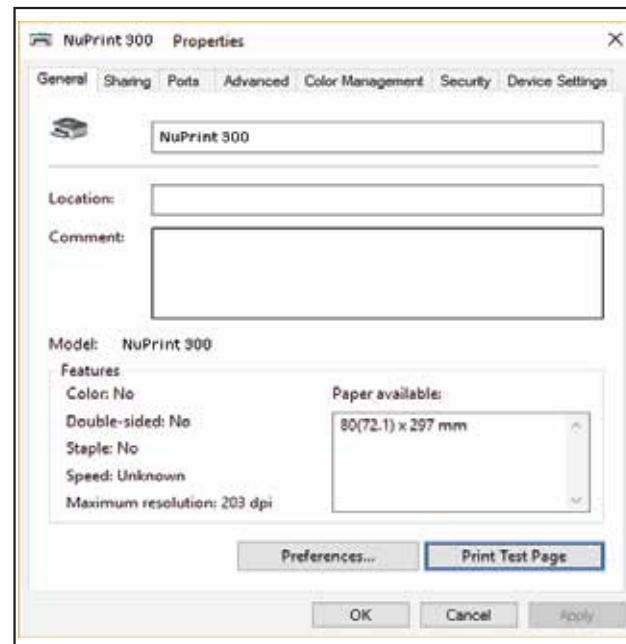

TROUBLESHOOTING

If you have possible issues with the printing cutter or suspect there may be an issue please try the methods below.

Method - 1.

Turn off POWER button on back of printer and turn back on after 1 min.

Method - 2.

Open up printer's top (Refer to step 1 in "Installing Thermal Paper Roll") and turn the gear (black wheel on right side) of the printing head so the cutter can be returned or aligned to its original position.



To avoid mishandling or possible damage of your printer's head or cutter please perform these troubleshooting steps with caution and do not force any parts out of position.

RESETTING THE PRINTER TO DEFAULT SETTINGS

While printer is turned off, hold down "FEED button." As you are holding it down, power back on the printer and continue to hold down the "FEED" button for ~20 seconds. You will hear a long beep if reset is successful.

PRINTING HEAD MAINTANANCE

If you experience the issues below then you may need to clean or take a look at the printing head.

1. Printing is not clear, it is faint, or blank
2. One or more columns are not aligned, or aren't clear
3. Thermal paper feed has become noisy or louder than normal

CLEANING THE PRINTING HEAD

1. To begin cleaning the printing head, remove power cord, open top cover and take out thermal paper roll.
2. Wait until the printing head has cooled down a bit if printer has just been constantly used.

3. Clean the printing head completely by using a cotton swab dipped in alcohol. (Do not use water)

4. Swab until the alcohol has completely evaporated and soaked into the printing head. **(IMPORTANT)**

5. Insert thermal paper roll and close top cover.

6. Perform a self-test (refer to page 12 of this manual) and see the printer head is clean and / or if this has improved the issues.



1. Please make sure power is OFF and all power adapters are unplugged from printer.
2. Do not touch or scratch printing head surface, roller or sensors.
3. Avoid any strong organic solvents such as gasoline or acetone when cleaning the printing head.



NuPrint™ 300

3" (80mm) Imprimante thermique réception Bluetooth



Model: NuPrint™ 300

GuideRapide

français

www.adesso.com

GARANTIE LIMITÉE

ADESSO offre un an de garantie limitée pour la qualité de tous ses produits en matériel aux et de fabrication.

Au cours de cette période, ADESSO réparera ou remplacera toutes les marchandises, qui se sont révélées être défectueuses.

Cependant, ADESSO ne garantit aucun produit qui a été soumis à la manutention des marchandises non conforme, l'abus d'expédition, de négligence ou de réparation non autorisée ou installation. La garantie ne couvre pas également des produits installés avec des composants non ADESSO et produit avec cassé scellé et trace d'assemblage. Après le remplacement de RMA, ADESSO se réserve le droit de demander le coût total des produits de remplacement avec joints brisés ou trace de montage.

Si vous découvrez un défaut, Adesso, à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit sans frais pour vous, à condition que vous revenez pendant la période de garantie avec les frais de transport pré-payés à Adesso. Vous devez contacter Adesso à support@adesso.com pour un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RMA) avant de retourner tout produit. Pour chaque produit retourné pour le service de garantie, s'il vous plaît inclure votre nom, adresse de livraison (pas de boîte postale), numéro de téléphone, copie de la facture de vente comme preuve d'achat et le paquetage

SOUTIEN

Nous avons répertorié plus de notre FAQ (Foire aux questions) à l'adresse: <http://www.adesso.com/faqs.asp>. S'il vous plaît visitez nos pages FAQ Service & Support avant de contacter notre e-mail ou le support téléphonique

Support par e-mail: Si notre FAQ ne vous permettent pas de résoudre vos problèmes, s'il vous plaît envoyer un courriel support@adesso.com

Assistance téléphonique:

Sans frais: (800) 795-6788 9h00-17:00 PST lundi -vendredi

INTRODUCTION

Le Adesso NuPrint™ 300 - 2" (80 mm) Bluetooth Imprimante à reçu thermique est la solution compacte, efficace, à votre point de vente et les besoins de détail. Avec une vitesse d'impression jusqu'à près de 10 pouces (260mm) par seconde, un MTBF (Mean Time Between Failure) de 62 miles (100 km), et le soutien et la connexion à plusieurs périphériques, ainsi que de les connecter via Bluetooth, ce thermique imprimante ticket est parfait pour toute transaction commerciale dans un environnement sans le désordre et l'encombrement.

CARACTÉRISTIQUES

Méthode d'impression:	Thermique direct
Vitesse d'impression:	260mm / s
Largeur du papier:	2,28" (58mm) 3,13" ± 0,2" (79,5 ± 0,5 mm)
Diamètre du papier:	31.5" (80mm)
Épaisseur du papier:	0.06-0.08mm
Colonne Capacité:	576 points / ligne 512 points / ligne
Espace Ligne:	3.75mm (personnalisable avec des commandes)
Taille des caractères ANK, Font A:	12x24 points; Font B: 9x17 points
Code à barre: 1D: UPC-A / E, JAN13 (EAN13) JAN8, (EAN8), Code 39, Code 128, Code 93, Codabar;	
2D: PDF417, QR	
NV flash:	256kb
Tampon d'entrée:	2048KB
Impression vie de la tête:	100KM; Cutter automatique vie: 1 million de coupes
Source de courant:	DC 24V = 2.5A
Contrôle de trésorerie Tiroir:	DC 24V = 1A
Interface: USB et Bluetooth	
Environnement de travail:	Température -4 ° ~ 122 ° F (0 ° ~ 45°C) Humidité relative (10-80%)
Stockage Environnement:	Température de -14 ° ~ 140 ° F (-10 ~ 60 °C) Humidité relative (10-90%)
Poids:	3.75lbs (1,7 kg)
Dimensions:	7,6" x 5,7" x 5,6" (193,3 x 145 x 144 mm)

REQUIREMENTS

- Système d'exploitation: Windows® 2000 / XP / Vista / 7 / 8/10; Linux / OPOS
- Port USB disponible / Port série


CONTENU



A
NuPrint™ 300



B
Guide de Rapide



C
Rouleau de papier



D
Câble d'alimentation



E
Cable USB



F
Disque de pilote

DESCRIPTION

** Vue de face **

Indicateur d'alimentation

Bouton ON / OFF




* Vue arrière *




INSTALLATION DU MATÉRIEL


1. Branchez AC cordon d'alimentation à une prise d'alimentation et cordon d'alimentation CC directement dans l'imprimante.

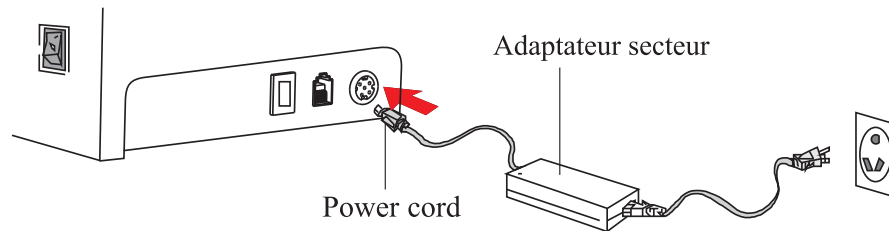

2. Branchez l'imprimante via un câble USB ou un câble série (non inclus) à votre ordinateur ou appareil.

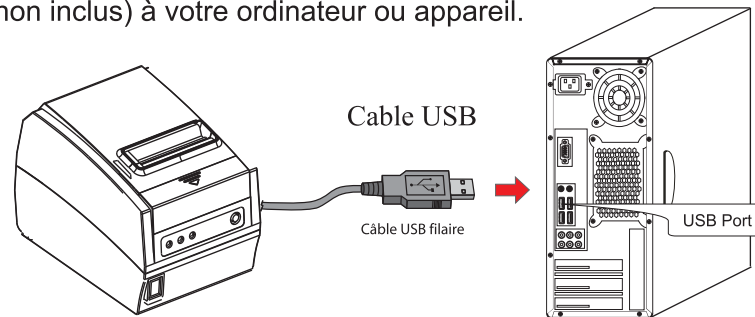


3. (OPTIONNEL) Branchez votre câble tiroir-caisse (tiroir-caisse non inclus) au NuPrint™ 300 via le port RJ11 derrière l'imprimante.

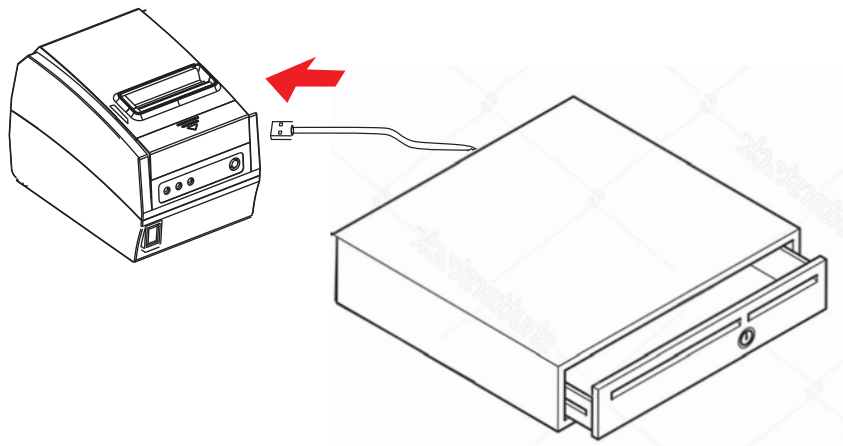


INSTALLATION DU ROULEAU DE PAPIER THERMIQUE


1. Ouvrez NuPrint™ 300 capot supérieur en appuyant sur le bouton situé à gauche de la sortie de la réception.

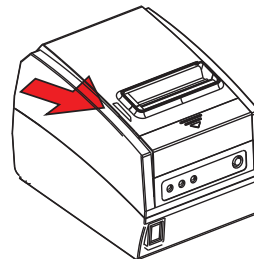


2. Déposez le rouleau de papier thermique dans le trou à l'intérieur comme le montre l'illustration ci-dessous.

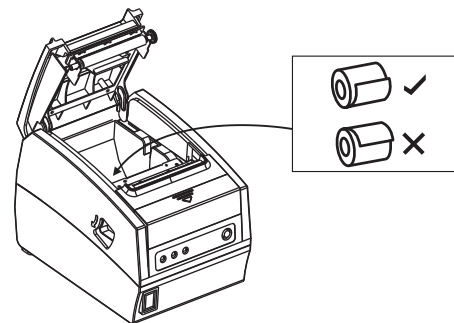

3. Retirez le papier dans le support papier. Une fois cette opération terminée, fermez le capot supérieur.

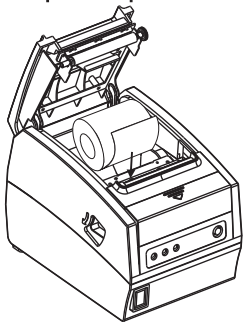


4. Effectuer un auto-test sur NuPrint™ 300 pour assurer le papier thermique correctement installé et l'alimentation par la sortie papier.

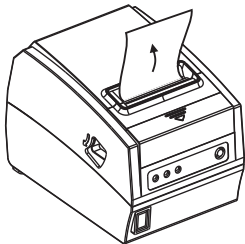

IMPRESSION RÉGLAGE MODE

Commutateurs DIP peuvent être ajustés pour modifier les paramètres cutter, langue, beeper, densité d'impression, vitesse de transmission, etc. L'image ci-dessous montre les réglages des commutateurs DIP par défaut pour votre imprimante.

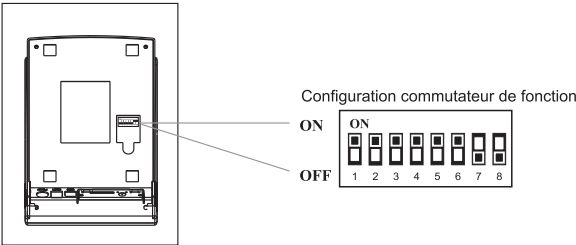

Configuration commutateur de fonction

Commutateur Numéro	Fonction	Défaut
1	Cutter automatique	ON
2	Bip	ON
3	Foncé Densité	ON
4	d'impression double mode	ON
5	Langue 42 caractères par ligne	ON
6	Couteau avec tiroir-caisse	ON

Commutateur Numéro	38400 bps	115200 bps	9600 bps	(par défaut) 19200 bps
7	ON	OFF	ON	OFF
8	ON	ON	OFF	OFF

Définition du bouton imprimante

Indicateurs / Boutons	
Bouton	Description
Indicateur d'alimentation	Si la lumière est Bleu ,câble d'alimentation est correctement connecté
Erreur Bouton Indicateur	Lorsque l'imprimante est de papier, ou en haut est la lumière ouverte tournera rouge et vous entendrez un bip
Papier Voyant	Imprimante papier léger est activé (avec bip) signifie imprimante est de papier
Bouton d'alimentation	Appuyez sur pour charger le papier manuellement

IMPRESSION AUTO-TEST DEFINITIONS BOUTON

Pour vérifier les paramètres de l'imprimante, ou consulter des informations détaillées au sujet de votre imprimante, un auto-test devrait être effectué.

- 1. Coupez l'alimentation de l'imprimante.
- 2. Maintenez le bouton « FEED » et mettez l'imprimante sous tension en même temps.
- 3. Après 2 secondes lâchez le bouton « FEED ».

BLUETOOTH SETUP


- 1. Once printer has been charged for 1~4 hours you can unplug the USB cable from the USB cable insert.
- 2. The Nuprint™ 300 will still be powered on and automatically be discoverable via your Bluetooth device.
- 3. To add the printer to your device go into your Bluetooth settings and select "Add a Bluetooth Device". For Windows 10 users it would be SETTINGS>DEVICES>BLUETOOTH.
- 4. Your Windows computer will automatically detect the NuPrint™ 300. Click "Pair" and Windows will automatically assign a bluetooth print driver.




NuPrint 300
Ready to pair

Pair


5. If successfully added you will see NuPrint 300 "Paired" as shown below.



6. Click Setting>Devices>Scroll to the bottom and click on Device Manager.

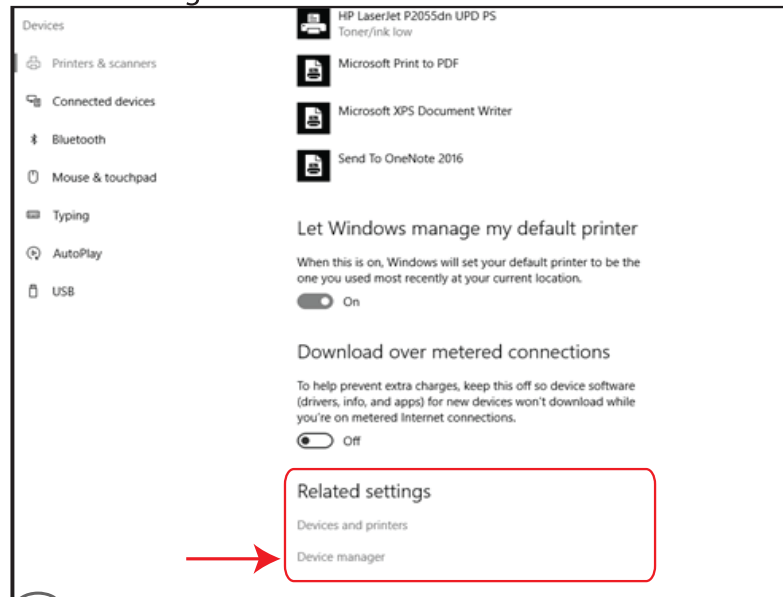


7. Click on the arrow left to "Ports (COM & LPT)", and you should see "Standard Serial over Bluetooth link (COM3)" and "Standard Serial over Bluetooth link (COM4)"

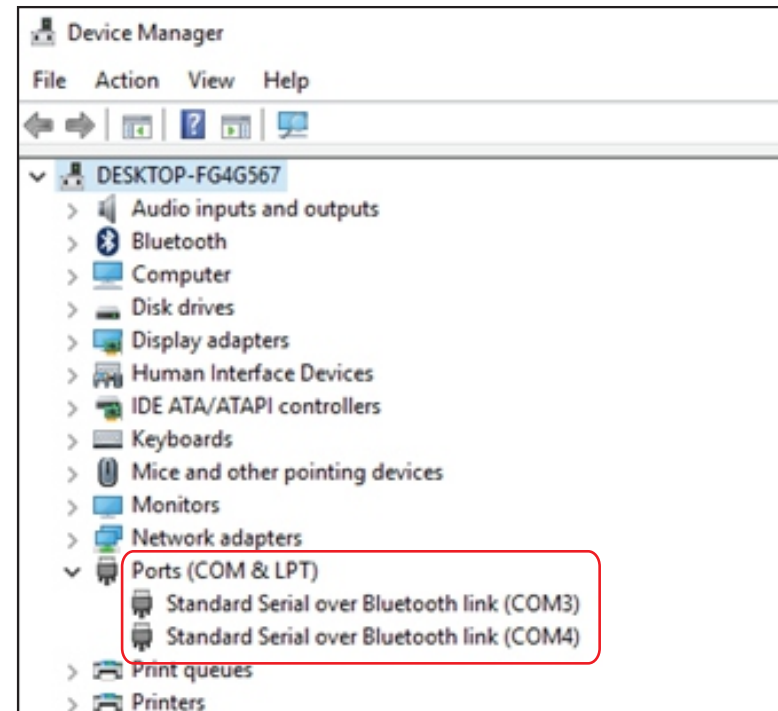


8. Open driver files by going into your computer's DVD drive and opening the "Driver" folder.


9. Click on the  icon (NuPrint Driver.exe) to run the driver setup.

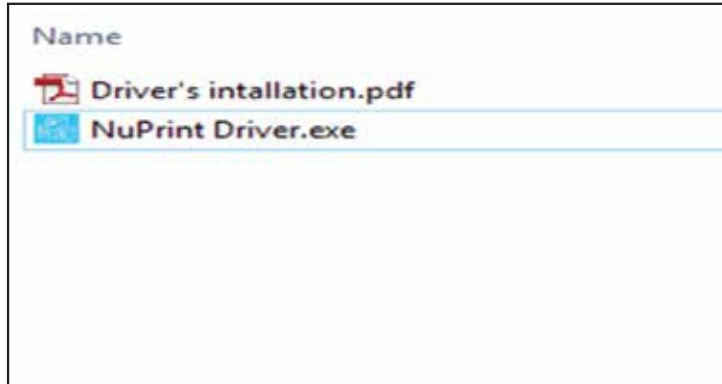


10. Click on "I accept agreement" and then the "Accept button" to continue.

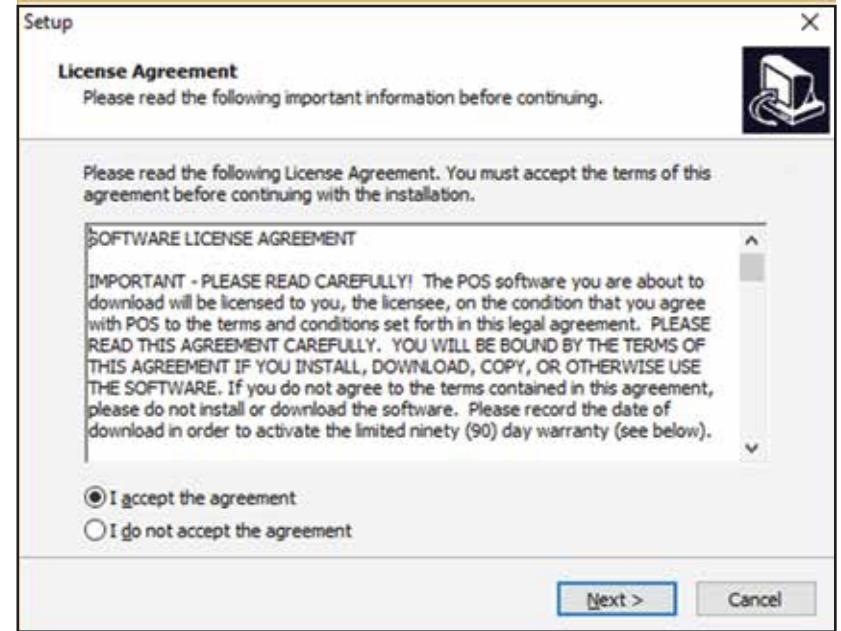


11. Check the box "Create A Desktop Shortcut" (Optional) and then click "NEXT"

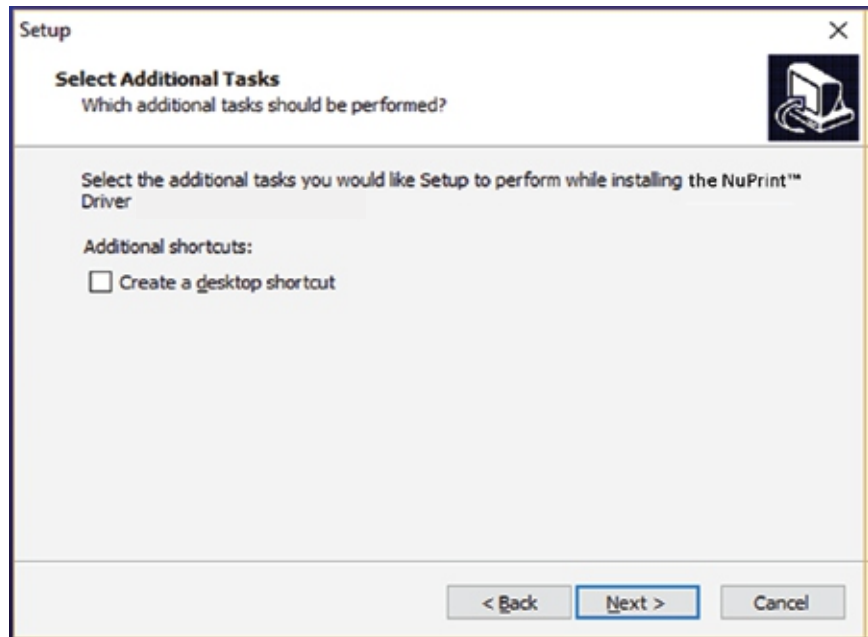


12. Cliquez sur le bouton « Installer » pour permettre d'installer votre ordinateur les fichiers du pilote.

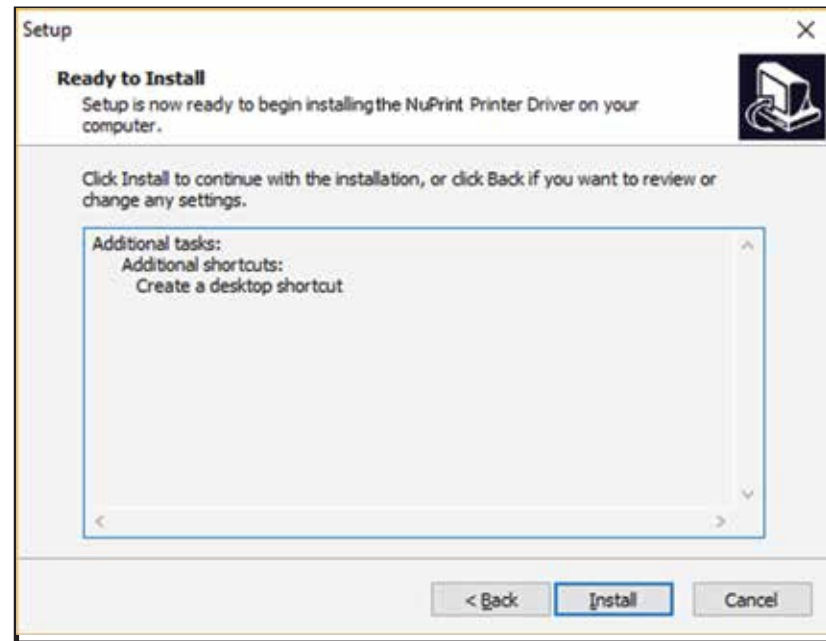


13. L'installation du pilote est terminée. Cliquez sur « Terminer » pour lancer les paramètres du pilote afin que vous puissiez configurer votre imprimante.

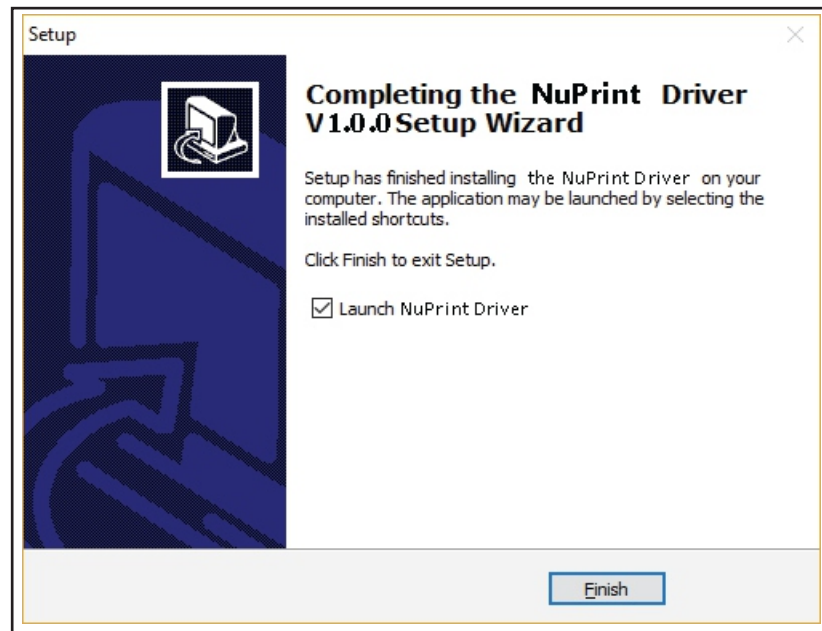


14. Sélectionnez votre version de Windows, cliquez sur « autre » pour la configuration Bluetooth, sélectionnez « NuPrint 300 », puis cliquez sur « Installer maintenant ».

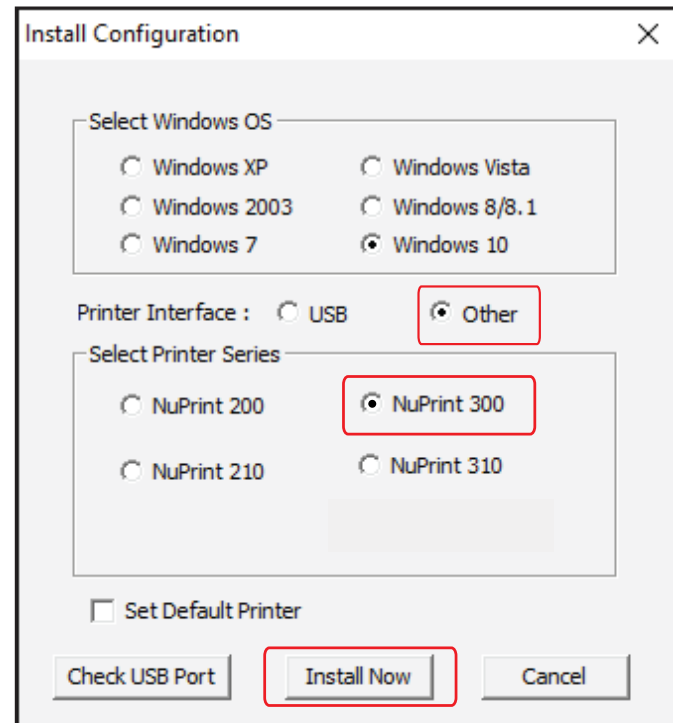

15. Cliquez sur l'onglet « Ports » et sélectionnez COM3, puis cliquez sur « Appliquer » (Remarque: Bluetooth utilise 2 ports pour la communication, 1 pour les données de transmission, et un pour recevoir des données Quel que soit le port COM que nous choisissons, le système reconnaîtra automatiquement l'autre. COM.)

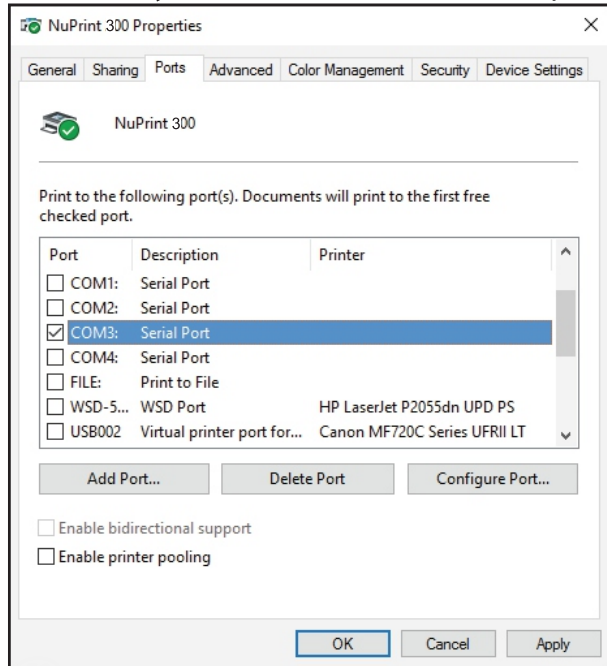

16. Cliquez sur « Général » et cliquez sur « une page de test d'impression »

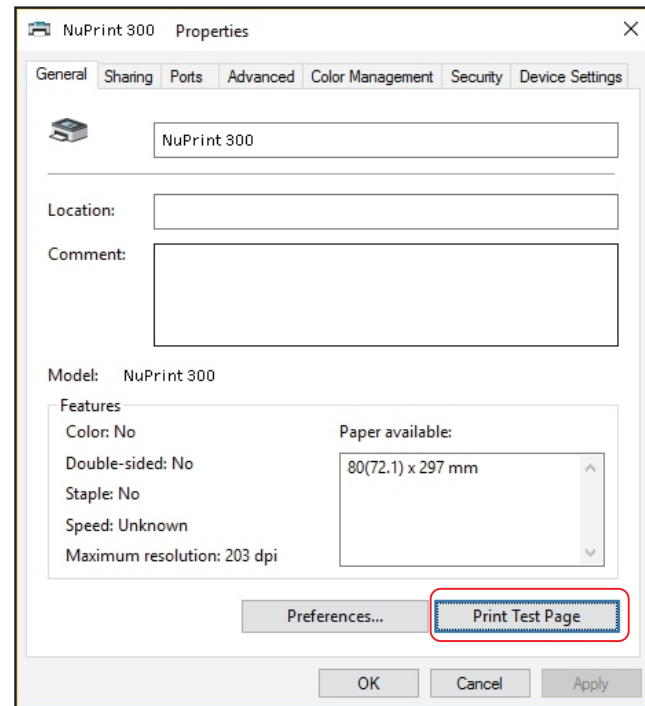


Le NuPrint™ 300 doit imprimer la page de test et la mise en place est maintenant terminée.

Configuration USB (optionnel)

D'INSTALLATION DU MATÉRIEL

1. Connectez l'imprimante via un câble USB ou un câble série (non inclus) à votre ordinateur ou appareil.

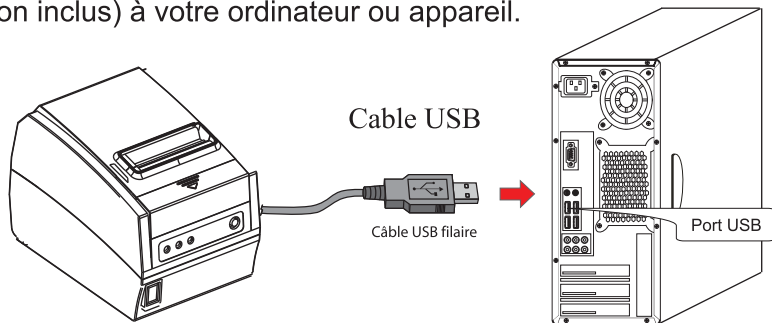

INSTALLATION DU PILOTE

1. Ouvrez les fichiers de pilote en allant dans le lecteur DVD de votre ordinateur et ouvrez le dossier « Pilote ».


2. Cliquez sur le icône  (NuPrint Driver.exe) pour exécuter le configuration du pilote.

Name


 Driver's intallation.pdf

 NuPrint Driver.exe


3. Cliquez sur «J'accepte accord », puis le « bouton Accepter » pour continuer.

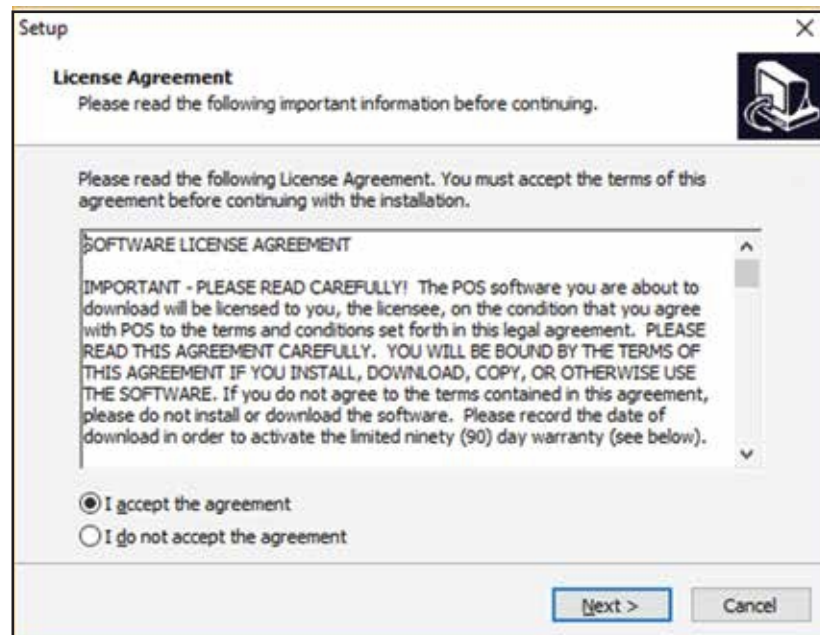

4. Cochez la case « Créer un raccourci sur le bureau » (en option), puis cliquez sur « NEXT»

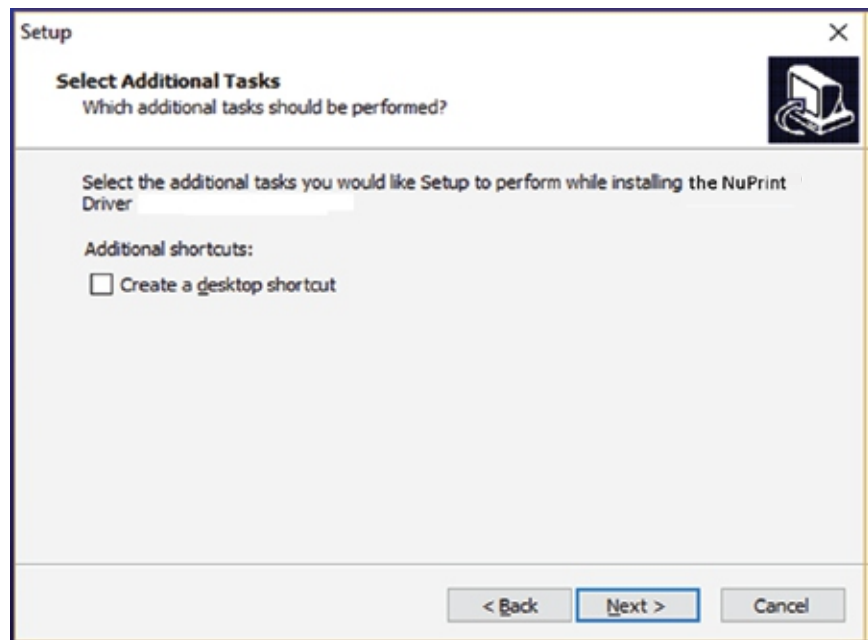


5. Cliquez sur le bouton « Installer » pour permettre d'installer votre ordinateur les fichiers du pilote.

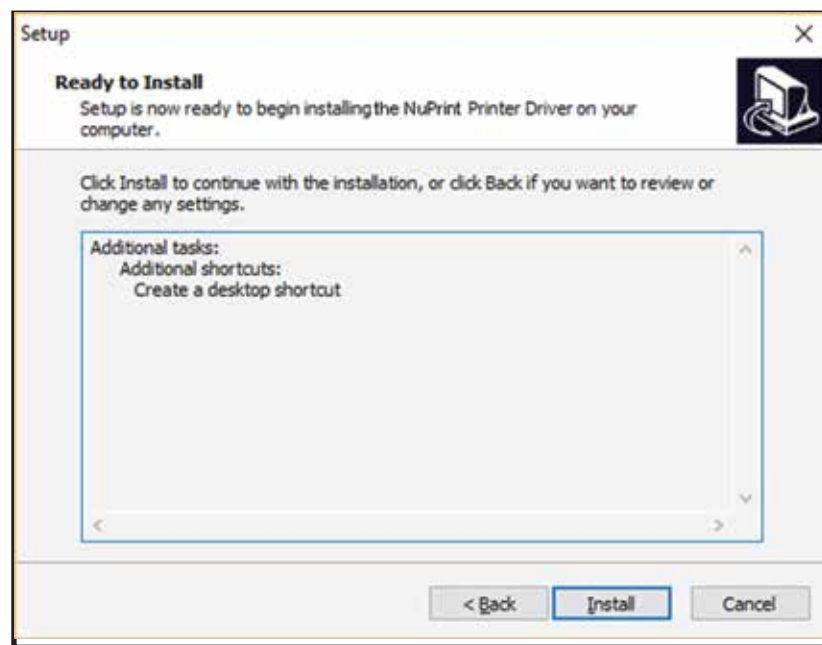


6. Cliquez sur la version de Windows que vous utilisez (XP, Vista, 7, etc.) et sélectionnez votre modèle d'imprimante NuPrint 300.


Si vous configurez votre imprimante via USB, le pilote peut détecter automatiquement. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton « CHECK USB PORT » et le pilote détecte le port USB de votre imprimante exacte est branché.

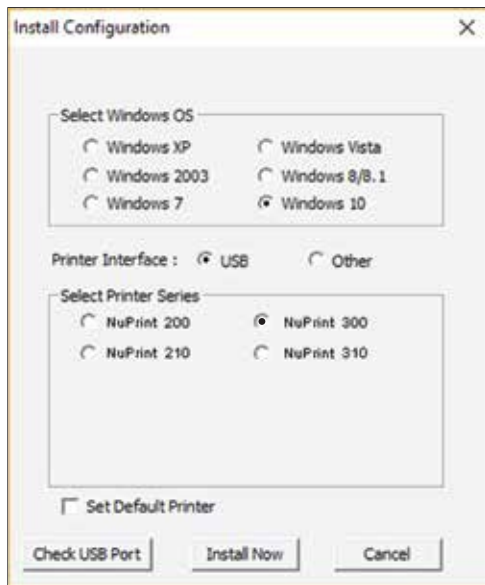


7. La fenêtre ci-dessous apparaît vous permettant de savoir exactement quel port USB de votre imprimante est branché.

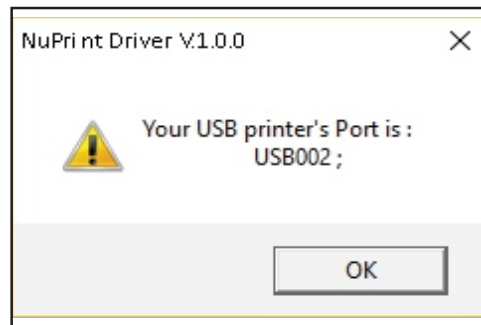


8. L'installation du pilote est maintenant final et vous obtiendrez une fenêtre demandant si vous souhaitez configurer votre imprimante.

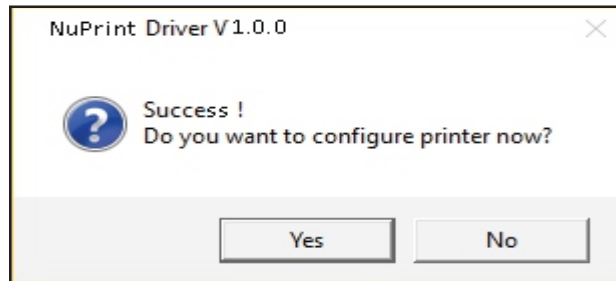

9. Cliquez sur OUI pour accéder à la fenêtre des propriétés NuPrint 300 pour assurer tout est configuré correctement et que l'imprimante est reconnu.

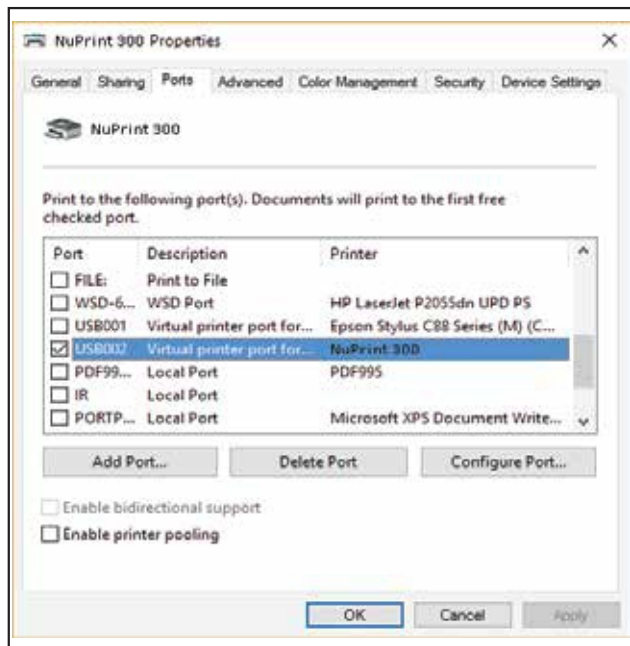

10. Enfin, vérifiez que l'imprimante communique avec votre ordinateur par going sous l'onglet « Général » et en sélectionnant « une page de test d'impression. » Si l'imprimante répond, la configuration est terminée.

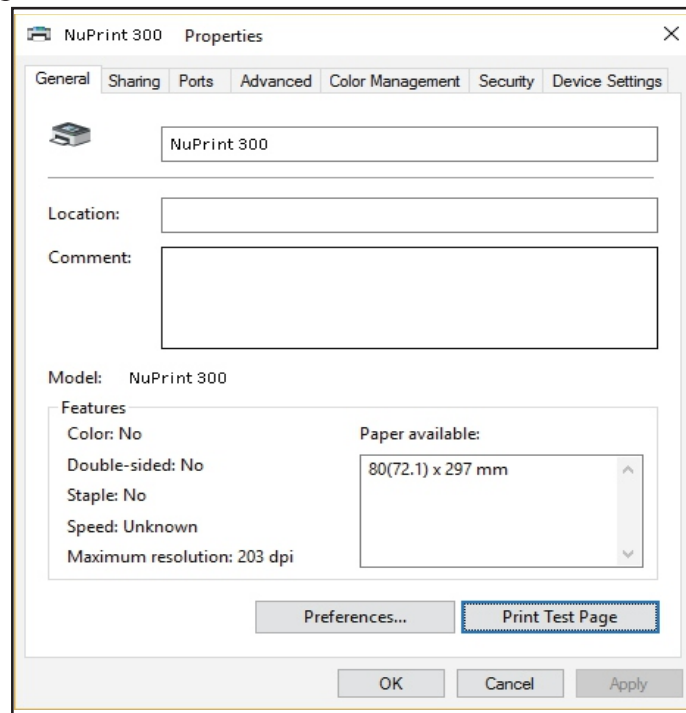

DÉPANNAGE

Si vous avez des problèmes possibles avec la fraise d'impression ou soupçonnez il peut y avoir un problème s'il vous plaît essayer les méthodes ci-dessous.

Méthode - 1.

Désactiver le bouton POWER à l'arrière de l'imprimante et rallume après 1 min.

Méthode - 2.

Ouvrir la partie supérieure (Se reporter à l'étape 1 dans « Installation Rouleau de papier thermique ») et tourner la roue dentée (roue noir sur le côté droit) de la tête d'impression de sorte que le dispositif de coupe peut être retourné ou aligné dans sa position initiale de l'imprimante.



Pour éviter une mauvaise manipulation ou d'éventuels dommages de la tête ou coupe de l'imprimante s'il vous plaît effectuer ces étapes de dépannage avec prudence et ne forcez pas de pièces hors de position.

Rétablissez les paramètres par défaut

Alors que l'imprimante est éteint, maintenez la touche « touche FEED. » Comme vous le tenez vers le bas, le pouvoir en arrière sur l'imprimante et continuer à maintenir pendant 20 secondes ~ le bouton «FEED ». Vous entendrez un long bip en cas de réinitialisation est réussie.

IMPRESSION TETE MAINTANANCE

Si vous rencontrez les problèmes ci-dessous, vous devrez peut-être nettoyer ou jeter un oeil à la tête d'impression.

1. L'impression est pas clair, il est faible, ou en blanc
2. Une ou plusieurs colonnes ne sont pas alignées, ou ne coûtent pas clair
3. alimentation papier thermique est devenu bruyant ou plus fort que la normale

NETTOYAGE DE LA TÊTE D'IMPRESSION

1. Pour commencer à nettoyer la tête d'impression, débranchez le cordon d'alimentation, ouvrez le capot supérieur et retirez le rouleau de papier thermique.
2. Attendez que la tête d'impression a refroidi un peu si l'imprimante vient d'être constamment utilisé.